

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

Kasutusjuhend

© 2024 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmini logo, ANT+®, fēnix®, inReach® ja TracBack® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Garmin Express™, Garmin Messenger™ ja Garmin Response™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Iridium® on ettevõtte Iridium Satellite LLC registreeritud kaubamärk. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Sisukord

Sissejuhatus.....	1	Plaani üksikasjade vaatamine.....	10
Alustamine.....	1	Andmekasutuse vaatamine.....	10
Seadme ülevaade.....	1	Seadme kohandamine.....	11
Nupud.....	2	Jälgimisseaded.....	11
Seadme sisselülitamine.....	2	Heliseaded.....	11
Toide menüü.....	2	Telefoni seaded.....	11
Avakuva toimingud.....	2	inReach Remote seaded.....	11
Olekuikoonid.....	3	Süsteemi seaded.....	12
Telefoni sidumine ja seadme		Kompassi kalibreerimine.....	12
aktiveerimine.....	3	Kellaaja seaded.....	12
Rakendus Garmin Messenger.....	4	Ühikute seaded.....	13
inReach Plus-teenused.....	4	Pöördlaadimise kasutamine.....	13
Iridium satelliitvõrk.....	4	Seadme teave.....	13
Andmete inReach sünkroonimine.....	4	Tooteuuendused.....	13
Peamenüü.....	5	Rakenduse Garmin	
Seadme inReach funktsioonid.....	5	Expressseadistamine.....	13
Seadme katsetamine.....	5	Lisateabe hankimine.....	14
Sõnumid.....	5	E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe	
Kontrollsõnumi saatmine.....	5	vaatamine.....	14
Tekstsõnumi saatmine.....	6	Nuppude lukustamine ja lukust	
Tekstsõnumile vastamine.....	6	vabastamine.....	14
Sõnumite kontrollimine.....	6	Seadme hooldamine.....	14
Sõnumi üksikasjade vaatamine.....	6	Seadme puhastamine.....	14
Sõnumite kustutamine.....	6	Törkeotsing.....	14
inReach Jälgimine.....	7	Aku kasutusaja maksimeerimine.....	14
Jälgimise alustamine.....	7	Kõigi vaikeseadete lähtestamine.....	15
Jälgimise peatamine.....	7	Mu seadme keel on vale.....	15
Jälgimislehe jagamine.....	7	Seadme inReach laadimine.....	15
SOS.....	7	Energia säästmine seadme laadimise	
SOS-teate saatmine.....	8	ajal.....	16
Kohandatud hädaabisõnumi		Tehnilised andmed.....	16
saatmine.....	8	Akuteave.....	16
SOS-taotluse tühistamine.....	8		
Ilm.....	9		
Ilmaprognoosi inReach küsimine.....	9		
inReach Ilmateate uuendamine.....	9		
Ilmateate asukoha muutmine.....	9		
Navigeerimine rakendusega			
TracBack®.....	10		
Andmekasutus ja ajalugu.....	10		


Sissejuhatus

⚠ HOIATUS


Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.


Alustamine

Satelliitsideseadme inReach esmakordsel kasutamisel täida selle seadistamiseks ja põhifunktsioonide tundmaõppimiseks järgmised ülesanded.




- 1 Satelliitsideseadme sisselülitamiseks vajuta nuppu .
- 2 Vali oma keel.
- 3 Laadi rakendus Garmin Messenger™ oma nutitelefonil ning satelliitsideseadme sidumiseks ja aktiveerimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (*Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine, lehekülg 3*).
- 4 Sünkrooni satelliitsideseade rakendusega Garmin Messenger (*Andmete inReach sünkroonimine, lehekülg 4*).
- 5 Katseta satelliitsideseadet enne reisile asumist (*Seadme katsetamine, lehekülg 5*).

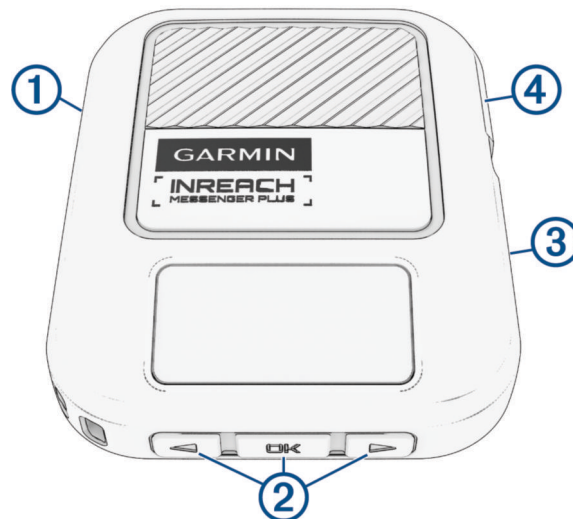Seadme ülevaade



①	USB-pesa (ilmastikukaitse all)
②	Nupud
③	 Toitenupp
④	SOS-nupp (kaitsva katte all)

Nupud

	Vajuta menüüde, lehekülgede, valikute ja sätete sirvimiseks. Hoia all, et naasta eelmisele lehele.
	Vajuta menüüde, lehekülgede, valikute ja sätete sirvimiseks.
OK	Vajuta valiku tegemiseks või sõnumi kinnitamiseks. Hoia all, et naasta avakuvale. Vajuta avalehel, et avada avalehe toimingud.
	Vajuta seadme sisselülitamiseks. Vajuta toitemenüü avamiseks. Seadme väljalülitamiseks hoia all.

Seadme sisselülitamine

Vajuta .

Toide menüü

Vajuta  toitemenüü avamiseks.

Lukusta nupud: soovimatute nupuvajutuste vältimiseks lukustab seadme nupud.

Vaigista kõik helid: vaigistab kõik seadme helid.

Heledus: muudab ekraani heledust.

Sõnumside režiim: Sooritus režiim kontrollib pidevalt uute sõnumite olemasolu, mis vähendab aku kasutusaega. Toite madal tase režiim pikendab aku kasutusaega, kontrollides uute sõnumite olemasolu harvemini.

Pöördlaadimine: lae teisi seadmeid oma inReach seadmega ([Pöördlaadimise kasutamine](#), lehekülg 13).

Lülita välja: lülitab seadme välja.

Avakuva toimingud

Avalehe toimingute avamiseks vajuta avalehel **OK**.

Aktiveeri seade: aktiveerib seadme, kui jätsid aktiveerimise algseadistuse ajal vahele ([Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine](#), lehekülg 3).










Registreerimissõnum: saadab kontrollsõnumi ([Kontrollsõnumi saatmine](#), lehekülg 5).

Alusta jälgimist: käivitab jälgimisfunktsiooni ([Jälgimise alustamine](#), lehekülg 7).

Otsi sõnumeid: kontrollib uusi sõnumeid ([Sõnumite kontrollimine](#), lehekülg 6).

Kuva koordinaadid: saad vaadata oma GPS-koordinaate.

Olekuikoonid

	Andmete edastus
	Jälgimine lubatud
	Navigeerimine
	Lugemata sõnumid
	Helid vaigistatud
	Nupud lukustatud
	Aku laadimine
	Temperatuur on langemas minimaalse töötemperatuurini
	Temperatuur on jõudmas maksimaalse töötemperatuurini

Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine

HOIATUS

Selleks, et saaksid kasutada inReach-funktsioone enda satelliitsideseadmes, sh sõnumeid, SOS-funktsiooni, jälgimist ja funktsiooni Seadme inReach ilmaprognos, peab sul olema aktiivne satelliitsidetellimus. Enne satelliitsideseadme reisil kasutamist testi seda alati välitingimustes.

Satelliitsideseade inReach töötab kõige paremini siis, kui see on seotud rakendusega Garmin Messenger. Rakenduse abil saad telefonis sõnumeid koostada ja saata, samuti kontakte sünkroonida ning satelliitsideseadmega kontrollsõnumeid vastu võtta.

- 1 Lülita satelliitkommunikaator inReach sisse.
- 2 Aseta ühilduv telefon satelliitsideseadmest 10 m (33 jala) kaugusele.
- 3 Laadi telefoni rakenduste poest alla rakendus Garmin Messenger ja sidumise lõpetamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Teenusepaketi aktiveerimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast seda, kui telefon ja satelliitsideseade inReach on seotud, luuakse ühendus automaatselt, kui need on sisse lülitatud ja asuvad Bluetooth® levialas.

Rakendus Garmin Messenger

⚠ HOIATUS

Rakenduse inReach funktsioonid Garmin Messenger, sealhulgas SOS, jälgimine ja Seadme inReach ilmapronoos ei ole saadaval ilma ühendatud inReach satelliitsideseadmeta ega aktiivse satelliitsidetellimusega. Enne rakenduse reisil kasutamist testi seda alati välitingimustes.

⚠ ETTEVAATUST

Rakenduse Garmin Messenger mittesatelliidipõhised sõnumifunktsioonid ei tohi olla esmane viis hädaabi hankimiseks.

TEATIS

Rakendus töötab nii internetis (kasutades telefoni traadita ühendust või mobiilset andmesidet) ja satelliitvõrku Iridium®. Kui kasutad mobiilset andmesidet, peab seotud telefonil olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas. Kui asud piirkonnas, kus pole võrgulevi, peab sul olema satelliitsideseadme inReach jaoks aktiivne satelliitsidetellimus, et saaksid kasutada satelliitvõrku Iridium.

Võid kasutada rakendust teistele rakenduse Garmin Messenger kasutajatele sõnumite saatmiseks, sealhulgas pereliikmetele ja sõpradele, kel pole Garmin®-seadmeid. Igaüks saab rakenduse alla laadida ja oma telefoni ühendada, võimaldades nii teiste rakenduse kasutajatega suhelda (sisselogimine pole vajalik). Rakenduse kasutajad saavad luua ka rühmasõnumi lõime teiste SMS-telefoninumbritega. Uued rühmasõnumi liikmed saavad laadida rakenduse alla ja näha, mida teised räägivad.

Traadita ühenduse või telefoni mobiilsideandme abil saadetud sõnumid ei ole tasulised ega tekita satelliitsidetellimuses lisakulusid. Vastu võetud sõnumid võivad olla tasulised, kui sõnumit püüti saata nii Iridium satelliitsidevõrgu kui ka Interneti kaudu. Kohalduvad standardsed mobiilside tekstsõnumite saatmise hinnad.

Rakenduse Garmin Messenger saad alla laadida oma telefonis rakenduste poest (garmin.com/messengerapp).

inReach Plus-teenused

inReach Plus-teenuste abil saad saata fotosid, häälsõnumeid ja pikemaid tekstsõnumeid rakendust Garmin Messenger kasutades, mis on seotud sinu inReach satelliitsideseadmega. Saad vaadata oma andmekasutust, et näha arveldustsükli järelejäänud sõnumite arvu (sealhulgas tekst- ja meediasõnumid) ([Andmekasutuse vaatamine, lehekülg 10](#)).

Iridium satelliitvõrk

Sõnumite edastamiseks ja punktide jälgimiseks satelliitvõrgu Iridium kaudu, peab seade paiknema lahtise taeva all. Kui vaba vaade taevasse puudub, proovib seade teavet saata niikaua kuni leiab satelliitsignaali.

VIHJE: parima ühenduse tagamiseks satelliitidega peaks seadme ülaosa olema suunatud taeva poole.

Andmete inReach sünkroonimine

Kui muudad oma andmeid, näiteks paketti, kontakte või kontrollsõnumite saajaid, pead oma seadme rakenduse Garmin Messenger abil sünkroonima.

- 1 Lülita satelliitsideseade inReach sisse.
- 2 Aseta ühilduv telefon satelliitsideseadmest 10 m kaugusele.
- 3 Ava rakendus Garmin Messenger.
- 4 Oota, kuni andmeid automaatselt sünkroonitakse.

VIHJE: saad kontrollida satelliitsideseadme inReach ühenduse olekut ja vaadata seda, millal sõnumite olemasolu viimati kontrolliti, rakenduse vahekaardil Seade:.

Peamenüü

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.

Serveriga ühenduse saamiseks on vaja uuendatud kellaseadeid. Hangi GPS parandus ja proovi uuesti installida.: aktiveerib seadme, kui jätsid aktiveerimise algseadistuse ajal vahele (*Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine, lehekülg 3*).

Sõnumid: saadab ja võtab vastu tekstisõnumeid Iridium satelliitvõrgu kaudu (*Sõnumid, lehekülg 5*).

Jälgimine: algatab ja peatab jälgimise (*inReach Jälgimine, lehekülg 7*).

Registreerimissõnum: saadab kontrollisõnumi (*Kontrollisõnumi saatmine, lehekülg 5*).

Ilm: küsib ilmaprognoose (*Ilm, lehekülg 9*).

TracBack: navigeerib tagasi raja alguspunkti (*Navigeerimine rakendusega TracBack®, lehekülg 10*).

Otsi sõnumeid: kontrollib uusi sõnumeid (*Sõnumite kontrollimine, lehekülg 6*).

Katseta teenust: katsetab sinu seadet (*Seadme katsetamine, lehekülg 5*).

Hooldusplaan: saad vaadata plaani üksikasju ja andmekasutust (*Andmekasutus ja ajalugu, lehekülg 10*).

Seaded: seadme ja süsteemi seadete kohandamine (*Seadme kohandamine, lehekülg 11*).

Seadme inReach funktsioonid

⚠ HOIATUS

Selleks, et kasutada inReach-funktsioone satelliitsideseadmes inReach Messenger Plus, sh sõnumeid, SOS-funktsiooni, jälgimist ja funktsiooni Seadme inReach ilmaprognoos, peab sul olema aktiivne satelliitsidetellimus. Enne satelliitsideseadme reisirik kasutamist testi seda alati välitingimustes.

Veendu, et sõnumside-, jälgimis- ja SOS-funktsioonide kasutamisel oleks seadmel vaba vaade taevasse, kuna nende funktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks on vaja satelliitsideühendust.

TEATIS

Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Kasutaja kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi riikides, kus seadet kavatakse kasutada.

Seadme katsetamine

Enne reisirik kasutamist peaksid seadet õues katsetama, et veenduda satelliitside tellimuse toimimises.

1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.

2 Vali **Katseta teenust**.

3 Vajuta nuppu **OK**.

4 Vali **Alusta katsetust**.

Oota, kuni seade saadab proovisõnumit. Kui saad kinnitusteate, on seade kasutamiseks valmis.

Sõnumid

Satelliitsideseade inReach Messenger Plus saadab ja võtab vastu sõnumeid satelliitsidevõrgu Iridium kaudu. Saad saata sõnumeid SMS-i toega telefoninumbri, e-posti aadressile või muule seadmele, mis kasutab tehnoloogiat inReach. Iga sinu saadetud sõnum sisaldab sinu asukoha andmeid, kui see on lubatud.

Kontrollisõnumi saatmine

Kontrollisõnumid on eelmääratud teksti ja adressaatidega sõnumid.

VIHJE: kontrollisõnumite saajate loendit saad kohandada rakenduses Garmin Messenger. Vali rakenduse vahekaardil **Seade: Registreerimissõnum > Redigeeri kontrollisõnumite adressaate**.

1 Avalehe toimingute avamiseks vajuta avalehel **OK**.

2 Vali **Registreerimissõnum**.

3 Kontrollisõnumite sirvimiseks vajuta ◀ või ▶.

4 Vajuta **OK** sõnumi valimiseks ja saatmiseks.

Tekstsõnumi saatmine

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Sõnumid > Uus sõnum**.
- 3 Vali adressaadid kontaktide loendist või vali **Sisesta kontakt** ja sisesta adressaadi kontaktandmed.
- 4 Tee valik:
 - Vali **Vali Kiirtekst** ja vajuta ◀ või ▶, et sirvida valmissõnumeid.
 - Vali **Sisesta vastus**, et kirjutada kohandatud sõnum.
 - Vali **Saada jälgimislink**, et jagada linki jälgimislehele. Süsteem lisab sinu sõnumi lõppu automaatselt teksti, sealhulgas lingiteabe.
- 5 Kui sõnum on valmis, vali ✓.
VIHJE: sõnumeid saad koostada ja saata ka rakendusega Garmin Messenger.

Tekstsõnumile vastamine

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Sõnumid** ja seejärel vestlus.
- 3 Vali **Vasta**.
- 4 Tee valik:
 - Vali **Vali Kiirtekst** ja vajuta ◀ või ▶, et sirvida valmissõnumeid.
 - Vali **Sisesta vastus**, et kirjutada kohandatud sõnum.
 - Vali **Saada jälgimislink** et jagada linki jälgimislehele. Süsteem lisab sinu sõnumi lõppu automaatselt teksti, sealhulgas lingiteabe.
- 5 Kui sõnum on valmis, vali ✓.

Sõnumite kontrollimine

Sinu seade kontrollib pidevalt uute sõnumite olemasolu sõnumside režiimis Sooritus. Sõnumside režiimis Toite madal tase kontrollib sinu seade sõnumi saatmisel vastuste olemasolu 10 minuti jooksul ([Süsteemi seaded, lehekülg 12](#)). Seade kontrollib uute sõnumite olemasolu ka iga tund. Kui kasutad inReach jälgimisfunktsiooni, kontrollib seade automaatselt uute sõnumite olemasolu vastavalt sinu jälgimisintervallile.

MÄRKUS. sõnumite vastuvõtmiseks peab sinu seadmel olema selge vaade taevasse ja see peab sõnumeid otsides olema satelliidivaates.

Sõnumite olemasolu sundkontrollimiseks võid käsitsi sõnumeid otsida, sõnumi saata või rajapunkti edastada. Kontrollimise ajal loob seade ühenduse satelliitidega ja võtab vastu sõnumid, mis ootavad sinu seadmesse saatmist.

- 1 Avalehe toimingute avamiseks vajuta avalehel **OK**.
- 2 Vali **Otsi sõnumeid**.

Sõnumi üksikasjade vaatamine

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Sõnumid** ja seejärel vestlus.
- 3 Vali sõnumi tekst.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Vaata üksikasju**.

Sõnumite kustutamine

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Sõnumid** ja seejärel vestlus.
- 3 Vali **Kustuta**.

inReach Jälgimine

Seadme inReach Messenger Plus jälgimisfunktsiooniga saad salvestada teekonnapunkte ja edastada neid määratud saatmise intervalliga Iridium satelliitvõrgu kaudu.

Jälgimise alustamine

- 1 Avalehe toimingute avamiseks vajuta avalehel **OK**.
- 2 Vali **Alusta jälgimist**.

Jälgimise peatamine

- 1 Avalehe toimingute avamiseks vajuta avalehel **OK**.
- 2 Vali **Lõpeta jälgimine**.

Jälgimislehe jagamine

Saad oma jälgimislehe linki teistega jagada. Süsteem lisab sinu sõnumi lõppu automaatselt teksti, sealhulgas lingiteabe.

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Jälgimine**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Jaga**.
- 5 Vali adressaadid kontaktide loendist või vali **Sisesta kontakt** ja sisesta adressaadi kontaktandmed.
- 6 Kasuta ekraaniklaviatuuri oma sõnumi kohandamiseks (valikuliselt).
- 7 Kui sõnum on valmis, vali ✓ sõnumi saatmiseks.

SOS

⚠ HOIATUS

Enne SOS-funktsiooni kasutamist peab sul olema aktiivne satelliiditellimus. Enne seadme reisil kasutamist testi seda alati välitingimustes.

Veendu, et SOS-funktsiooni kasutamisel oleks seadmel vaba vaade taevasse, kuna selle funktsiooni toimimiseks on vaja satelliitsideühendust.

TEATIS


Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Kasutaja kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi riikides, kus seadet kavatakse kasutada.

Hädaolukorras saad kasutada seadet inReach Messenger Plus, et võtta abi saamiseks ühendust keskusega Garmin ResponseSM. Kui vajutad SOS-nuppu, saadetakse sõnum päästekeskusele Garmin Response ja nemad teavitavad vastavaid päästetöötajaid. Abi ootamise ajal saad päästekeskusega Garmin Response suhelda. SOS-funktsiooni tohib kasutada ainult hädaolukorras.

SOS-teate saatmine

Kui seadmel on akutoidet, siis SOS-teate saatmiseks võib seade olla sisse või välja lülitatud.

- 1 Tõsta kaitsekork ① SOS-nupult ②.

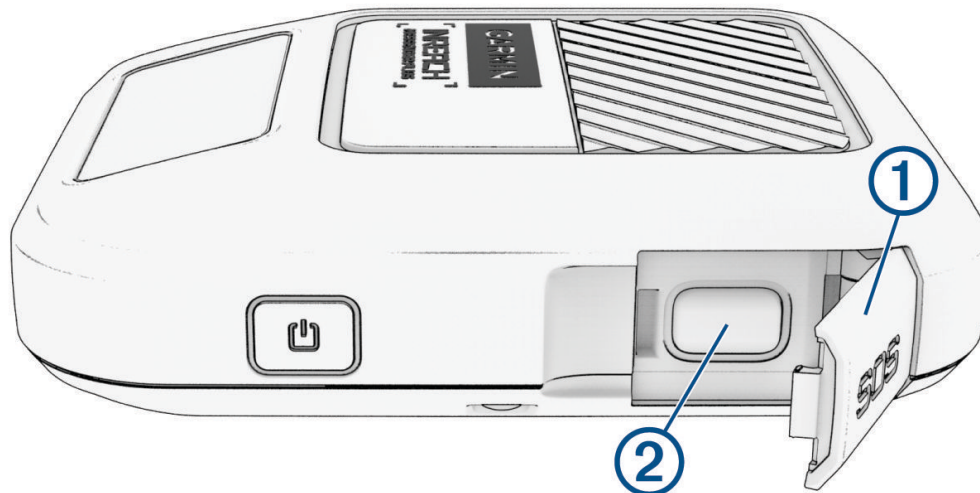

- 2 Hoi a all nuppu **SOS**.
- 3 Oota, kuni SOS käivitub.
Seade saadab päästkeskusele vaikesõnumi koos sinu asukohaandmetega.
- 4 Vasta päästkeskusest saabuvale kinnitussõnumile.
Selle vastuse abil saab päästkeskus teada, et oled võimeline nendega päästetegevuse käigus suhtlema. Kui sa ei vasta, siis saadab päästkeskus ikkagi abi.

Esimese 10 minuti jooksul saadab seade päästkeskusele uuendatud asukohateabe iga minuti järel. Aku säästmiseks pärast esimest 10 minutit, saadetakse uuendatud asukohateave iga 10 minuti järel.

VIHJE: sOS-teate saatmiseks ja Garmin Response meeskonnaga suhtlemiseks saab kasutada ka rakendust Garmin Messenger. Rakenduses SOS funktsiooni kasutamiseks vajad aktiivset satelliitsidetellimust.

Kohandatud hädaabisõnumi saatmine

Pärast hädaabi päästmise käivitamiseks SOS-nupu vajutamist saad vastata kohandatud sõnumiga.

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **SOS > Vasta**.
- 3 Tee valik:
 - Vali **Vali Kiirtekst** ja vajuta ◀ või ▶, et sirvida valmissõnumeid.
 - Vali **Sisesta vastus**, et kirjutada kohandatud sõnum.

Selle vastuse abil saab päästkeskus teada, et oled võimeline nendega päästetegevuse käigus suhtlema.

SOS-taotluse tühistamine

Kui sa enam abi ei vaja, võid tühistada SOS-taotluse, mille päästkeskusele saatsid.

- 1 Tõsta üles kaitsekork ja hoi a all nuppu **SOS**.
- 2 Vali **Tühistada SOS**.
- 3 Kui sul palutakse tühistamisaotlus kinnitada, siis vali **Tühistada SOS**.
Seade edastab tühistamisaotluse. Pärast päästkeskusest kinnitussõnumi saamist taastub seadme tavapärase töö.

Ilm

Seadme inReach ilmaprognoos: saad ilmateavet vastu võtta oma tellimuse inReach kaudu. Sinu seade saab saata inReach sõnumi ilmaprognooside küsimiseks oma praeguse asukohta või uue asukohta (nt salvestatud vahepunkti) jaoks. Ilmaprognoosidega kaasnevad sinu inReach tellimusega andmesidetasud või lisatasud.

Ilmaprognoosi inReach küsimine

Parimate tulemuste saavutamiseks peaksid inReach ilmaprognoosi küsimisel tagama, et sinu seadmel oleks selge vaade taevasse.

1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.

2 Vali **Ilm**.

3 Vali **Ilmaprognoosi uuendus**.

MÄRKUS. mereilmaprognoos kaasatakse ookeanil või muul suurel veekogul asuvate kohtade puhul, kui see on saadaval. Kui mereilmaprognoosi saamine ei õnnestu, vali asukoht, mis paikneks kaldast kaugemal.

Seade saadab prognoosi päringu. Ilmaprognoosi andmete saamiseks võib kuluda mitu minutit. Kui seade on andmete allalaadimise lõpetanud, saad prognoosi igal ajal vaadata, kuni kogu prognoosis olev teave on aegunud. Prognoosi andmeid saab alati ka värskendada.

MÄRKUS. prognoosi värskendamine toob kaasa andmesidetasusid või täiendavaid kasutustasusid.

inReach Ilmateate uuendamine

Saad värskendada inReach ilmatedet, mis on aegunud või sisaldab aegunud teavet. Prognoosi värskendamisega kaasnevad samad andmesidetasud või lisatasud kui prognoosi taotlemisel.

1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.

2 Vali **Ilm**.

3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.

4 Vali **Ilmaprognoosi uuendus**.

Seade taotleb värskendatud prognoosi. Kui värskendad Minu asukoht prognoosi, küsib seade sinu praeguse asukohta värskendatud prognoosi. Värskendatud ilmaprognoosi andmete saamiseks võib kuluda mitu minutit.

Ilmateate asukohta muutmise

Enne, kui saad muuta ilmatede asukohta, pead lisama rakendusse Garmin Messenger täiendavad ilmatede asukohad.

1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.

2 Vali **Ilm**.

3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.

4 Vali **Muuda asukohta**.

5 Vali asukoht.

Navigeerimine rakendusega TracBack®

Saad navigeerida tagasi oma teekonna algusesse.

MÄRKUS. see võib olla abiks, kui eksid ära ja pead leidma tee tagasi laagrisse või raja äärde.

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **TracBack**.
- 3 Vaata ekraanile kuvatud teadet ja vajuta **OK**.
- 4 Salvestatud punktide sirvimiseks vajuta ▶.
- 5 Navigeerimiseks punkti valimiseks vajuta **OK**.
- 6 Navigeerimissuvandi valimiseks vajuta **OK**
 - Liigutud rajal valitud punkti tagasi navigeerimiseks vali **Järgi rada**.
 - Sirgelt tagasi valitud punkti navigeerimiseks vali **Sirge joon**.
- 7 Vali **Jah** jälgimise alustamiseks.
Ilmuvad kompassi nool, vahemaa järgmisesse rajapunkti ① ja jäänud vahemaa sihtkohta ②.



Andmekasutus ja ajalugu

Plaani üksikasju ja andmekasutust saad vaadata inReach Messenger Plus seadmes.

Plaani üksikasjade vaatamine

Saad vaadata oma praeguse andmeplaani üksikasju ja kontrollida andmeplaani värskendusi.

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Hooldusplaan**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Kava andmed**.

Andmekasutuse vaatamine

Saad vaadata praeguse arveldustsükli jooksul saadetud (tekst- ja meedia)sõnumite arvu, kontrollsõnumeid ja teekonnapunkte. Andmekasutusloendur lähtestatakse automaatselt iga arveldustsükli alguses.

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Hooldusplaan**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Kontrolli uuenduste olemasolu**.

Seadme kohandamine

Jälgimisseaded

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶. Vali **Seaded** > **Jälgimine**.

Saatmisintervall: Määrab sageduse, millega seade teekonnapunkti salvestab ja selle satelliidivõrgu kaudu edastab.

MÄRKUS. valiku Saatmisintervall sagedus mõjutab aku kasutusaega (*Akuteave, lehekülg 16*).

Autom. rada: seadistab seadme jälgimist alustama, kui seadme sisse lülitad.

Heliseaded

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶. Vali **Seaded** > **Helid**.

Kõik tummaks: vaigistab kõik seadme helid.

Helitugevus: määrab seadme helitugevuse taseme.

Teate saabum.: määrab heli, mis kõlab sõnumi saabumisel.

Sõnum on saadetud: määrab heli, mis kõlab sõnumi saatmisel.

Kriitiline teade: määrab heli, mis kõlab siis, kui seade teatab kriitilisest hoiatusest.

Lülita välja: määrab heli, mis kõlab seadme väljalülitamisel.

Helise, kuni loetud: seadistab seadme helisema, kuni loed uut sõnumit. See funktsioon on kasulik, kui viibid mürarikas keskkonnas.

Telefoni seaded

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶. Vali **Seaded** > **Telefon**.

Bluetoothi olek: lülitab Bluetooth -tehnoloogia sisse või välja.

Olek: kuvab seotud seadme ühenduse oleku.

Ühendatud seade: kuvab seotud seadmete loendis hetkel ühendatud seadme nime. See valik on saadaval ainult pärast seadme sidumist.

Paarista telefon: võimaldab seadme ühendada ühilduva Bluetooth toega nutitelefoni. See säte võimaldab sul Bluetooth rakenduse abil Garmin Messenger ühendatud funktsioone kasutada.

inReach Remote seaded

Mõnda inReach Messenger Plus funktsiooni saad kasutada mõne muu ANT+® juhtmevaba tehnoloogiaga ühilduva seadmega, näiteks fēnix® kellaga. Saad kasutada inReach Remote võimalust vaadata sissetulevaid sõnumeid, saata kontrollsõnumeid, alustada ja peatada jälgimist ning algatada või tühistada hädaabi.

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶. Vali **Seaded** > **inReach Remote**.

Olek: lülitab inReach Remote funktsiooni sisse või välja ning võimaldab sul juurde pääseda mõnele inReach funktsioonidest, kasutades mõnda muud ühilduvat seadet.

Seadme number: kuvab seadme numbri ANT+ kanali jaoks.

Kinnitatud seadmed: kuvab loendi kinnitatud seadmetest, millega see seade saab juhtmevabalt ühenduse luua.

Süsteemi seaded

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶. Vali **Seaded > Süsteem**.

Taustvalgus: määrab taustvalgustuse heleduse ja aja, mille jooksul taustvalgus välja lülitub.

Keel: määrab seadme tekstikeele.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid.

Kompassi kal.: kalibreerib kompassi (*Kompassi kalibreerimine, lehekülg 12*).

Aeg: määrab ajavormingu ja ajavööndi (*Kellaaja seaded, lehekülg 12*).

Ühikud: määrab seadme mõõtühikud (*Ühikute seaded, lehekülg 13*).

Laadi meedium automaatselt alla: laeb automaatselt alla meediasõnumid.

Sõnumside režiim: Sooritus režiim kontrollib pidevalt uute sõnumite olemasolu, mis vähendab aku kasutusaega. Toite madal tase režiim pikendab aku kasutusaega, kontrollides uute sõnumite olemasolu harvemini.

Pöördlaadimine: lae teisi seadmeid oma inReach seadmega (*Pöördlaadimise kasutamine, lehekülg 13*).

GPS: GPS-seadete muutmise. Ainult GPS valik lubab GPS-satelliitide süsteemi. MULTI-GNSS valik võimaldab mitut globaalset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS).

MÄRKUS. mitme GNSS süsteemi kasutamine tagab parema jõudluse keerulistes oludes ja kiirema asukohateabe hankimise kui ainult GPS-i kasutamine. Samas tähendab mitme GNSS süsteemi kasutamine akut kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine.

USB-režiim: seadistab seadme küsima luba või sisenema automaatselt režiimi USB-režiim ühendamisel arvutiga.

Väline toiteallikas: lülitab seadme automaatselt välja, kui see on välisest toiteallikast lahti ühendatud.

Lähtesta: lähtestab kasutaja andmed ja seaded (*Kõigi vaikeseadete lähtestamine, lehekülg 15*).

Tarkvara uuendus: võimaldab installida sinu seadmesse alla laaditud tarkvaravärskendusi.

Seadmest: kuvab IMEI-numbri, autoriseerimiskoodi, tarkvara-, litsentsi- ja regulatiivse teabe.

Kompassi kalibreerimine

TEATIS

Kalibreeri elektrooniline kompass õues. Täpsema suunanäidu tagamiseks ära seisa magnetvälja mõjutavate objektide, näiteks sõidukite, hoonete ja õhuelektroonika lähedal.

Kui kompass käitub kummaliselt, näiteks pärast pika vahemaa läbimist või äärmuslikke temperatuurimuutuseid, saad kompassi käsitsi kalibreerida.

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Seaded > Süsteem > Kompassi kal.**
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kellaaja seaded

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶. Vali **Seaded > Süsteem > Aeg**.

Ajavorming: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni vormingusse.

Ajavöönd: seadistab seadme ajavööndi.

Päevakuva: seadistab seadme kasutama suveaega. See valik pole saadaval, kui Ajavöönd on pandud Automaatne peale.

Ühikute seaded

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶. Vali **Seaded > Süsteem > Ühikud**.

Asukoha vorming: määrab geograafilise asukoha koordinaatide vormingu ja kaardil kasutatava koordinaatide süsteemi (*Paigutuse vormingu seaded, lehekülg 13*).

Kiirus/vahemaa: määrab vahemaa mõõtühiku.

Tuulekiirus: määrab tuulekiiruse mõõtühiku.

Temperatuur: määrab temperatuuri mõõtühikuks Fahrenheiti (°F) või Celsiuse (°C).

Suund: määrab kompassil kasutatavaks põhja viiteks tõelise või magnetilise põhja.

Paigutuse vormingu seaded

MÄRKUS. sa ei tohiks muuta asukoha vormingut ega kaardi nullpunkti koordinaatide süsteemi, välja arvatud juhul, kui kasutad kaarti, mis määrab erineva asukohavormingu.

Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶. Vali **Seaded > Süsteem > Ühikud > Asukoha vorming**.

Formaat: määrab asukoha vormingu, milles asukoha näit kuvatakse.

Datum: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi.

Pöördellipsoid: näitab koordinaatide süsteemi, mida seade kasutab. Vaikekoordinaadisüsteem on WGS 84.

Pöördlaadimise kasutamine

Funktsioon Pöördlaadimine võimaldab laadida muid seadmeid sinu inReach satelliitsideseadmega.

1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.

2 Vali **Seaded > Süsteem > Pöördlaadimine**.

3 Kasuta tumberlülitit **Pöördlaadimine** sisselülitamiseks.

4 Tee valik:

- Üksnes teise seadme laadimiseks sõnumite edastamiseta (saatmiseta või vastuvõtmiseta) laadimise ajal vali **Ainult laadimine**.
- Teise seadme laadimise katkestamiseks iga kord, kui satelliitsideseade inReach sõnumeid edastab, ja laadimise jätkamiseks niipea, kui edastus on lõpetatud, vali **Charge and Send**.

5 Ühenda satelliitsideseade inReach USB-kaabli abil seadmega, mida soovid laadida.

Funktsioon Pöördlaadimine jääb sisselülitatuks maksimaalselt 15 minutiks ja lülitub siis automaatselt välja.

6 Vajadusel korda laadimise jätkamiseks samme 1 kuni 5.

MÄRKUS. kui seadme inReach aku laetuse tase langeb alla 25 protsendi, lülitub funktsioon Pöördlaadimine automaatselt välja.

Seadme teave

Tooteuendused

Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installi nutitelefonil rakendus Garmin Messenger.

Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.

- Tarkvarauuendused
- Andmed laaditakse üles teenusesse Garmin Messenger
- Toote registreerimine

Rakenduse Garmin Expressseadistamine

1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.

2 Külasta veebilehte garmin.com/express.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiate Garmin veebisaidilt.

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.



E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

Kõnealusel seadmel on elektrooniline silt. E-silt võib sisaldada regulatiivteavet, nagu USA riikliku sideameti FCC väljastatud tuvastusnumbrid või regionaalsed vastavustähised, IMEI number, samuti kohaldatavat toote- ja litsentsiteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Seaded**.
- 2 Vali **Süsteem**.
- 3 Vali **Seadmest**.

Nuppude lukustamine ja lukust vabastamine

Võid nupud lukustada, et vältida tahtmatut nupulevajutamist.

- 1 Vajuta  toitemenüü avamiseks.
- 2 Vali **Lukusta nupud**.
- 3 Vajuta , et nupud lukust vabastada.

Seadme hooldamine

TEATIS

Välidi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Seade on veekindel vastavalt IEC standardile 60529 IPX7. See kannatab vees 1 meetri sügavusel olekut 30 minutit. Pikemaajaline vee all olek võib seadet kahjustada. Pärast vette kukkumist kuivata seadet lapiga ja lase sellel enne kasutamist või laadimist kuivada.

Kui seade puutub kokku kloori- või soolase veega, loputa seda põhjalikult mageveega.

Seadme puhastamine

- 1 Puhasta seadet lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise puhastusainega.
- 2 Kuivata.

Tõrkeotsing

Aku kasutusaja maksimeerimine

- Vähenda taustvalguse kestust ja heledust (*Süsteemi seaded, lehekülg 12*).
- Vähenda **Saatmisintervall** jälgimise seadistuse sagedust (*Jälgimisseaded, lehekülg 11*).
- Kasuta **Toite madal tase** sõnumside režiimi (*Süsteemi seaded, lehekülg 12*).
- Lülita Bluetooth-tehnoloogia välja (*Telefoni seaded, lehekülg 11*).
- Lülita ANT+-tehnoloogia välja (*inReach Remote seaded, lehekülg 11*).

Kõigi vaikeseadete lähtestamine

Saad lähtestada kõik seadme seaded tehase vaikeseadetele.

- 1 Peamenüü valikute sirvimiseks vajuta avalehel ◀ või ▶.
- 2 Vali **Seaded > Süsteem > Lähtesta**.
- 3 Tee valik:
 - Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe salvestamiseks vali **Taasta vaikeseaded**.
 - Kõigi kasutaja vestluste, sealhulgas SOS-sõnumite kustutamiseks vali **Kustuta kõik sõnumid**.
 - Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe kustutamiseks vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**.

Mu seadme keel on vale

Kui valisid kogemata seadme vale suhtluskeele, saab selle tagasi muuta.

- 1 Vajuta avakuval ▶.
- 2 Liigu loendis viimase üksuseni ja vali see.
- 3 Liigu loendis viimase üksuseni ja vali see.
- 4 Liigu loendis teise üksuseni ja vali see.
- 5 Vali keel.


Seadme inReach laadimine

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

MÄRKUS. seade laeb ainult lubatud temperatuurivahemikus (*Tehnilised andmed, lehekülg 16*).

- 1 Tõsta üles ilmastikukaitse ①.

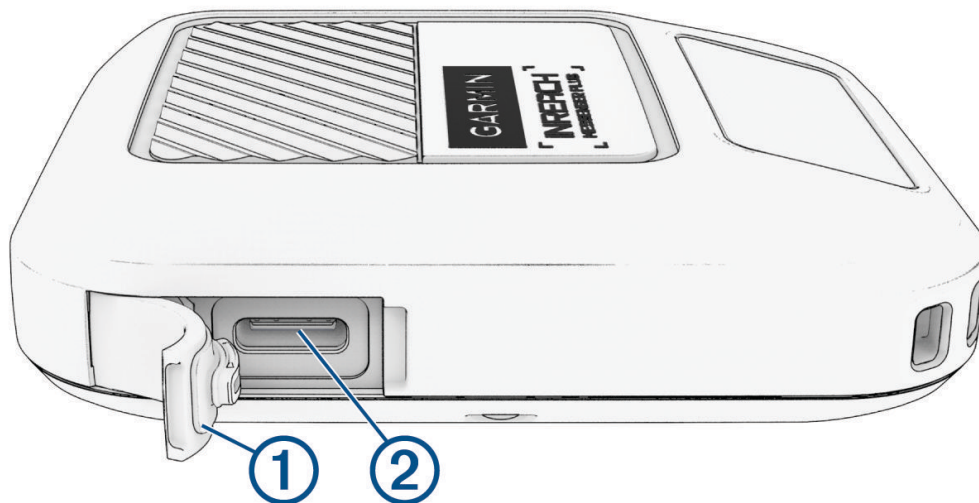

- 2 Ühenda toitekaabel seadme laadimispessa ②.
- 3 Ühenda toitekaabli teine ots ühilduvasse vahelduvvooluadapterisse (5 V minimaalne väljundvõimsus).
- 4 Ühenda vahelduvvooluadapter tavalisse seinakontakti.
Seade kuvab aku laetuse taseme.

Energia säästmine seadme laadimise ajal

- 1 Ühenda oma seade välise toiteallikaga.
- 2 Hoida toitenuppu all, kuni ekraan välja lülitub.
Seade lülitub vähese võimsusega, aku laadimisrežiimi ja kuvatakse aku näidik.
- 3 Lae seade täiesti täis.

Tehnilised andmed

Aku tüüp	Taaslaetav sisseehitatud liitiumioonaku
Veekindluse tase	IEC 60529 IPX7 ¹
Töötemperatuuri vahemik	-10 kuni 60 °C (14 kuni 140 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0° kuni 60°C (32° kuni 140°F)
Raadioside sagedus ja edastusvõimsus	2,4 GHz maksimaalselt 3,18 dBm juures 1,6 GHz maksimaalselt 39,7 dBm juures

Akuteave

MÄRKUS. aku tegelik kasutusaeg sõltub seadme seadetest. Aku kasutusaja prognoosid põhinevad piiramatul vaatel taevasse ja takistused või puude võrad võivad neid oluliselt piirata.

Kasutus	Aku kasutusaeg
Tekstsõnum või asukohateave saadetakse iga 2 minuti järel	Säästlik sõnumside režiim: kuni 120 tundi Täisjõudlusega sõnumside režiim: kuni 70 tundi
Tekstsõnum või asukohateave saadetakse iga 10 minuti järel	Säästlik sõnumside režiim: kuni 600 tundi Täisjõudlusega sõnumside režiim: kuni 110 tundi
Meediasõnumid	Kuni 250 meediasõnumi saatmine täislaetud aku korral
Välja lülitatud	kuni 1 aasta

¹ Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

