


GARMIN®

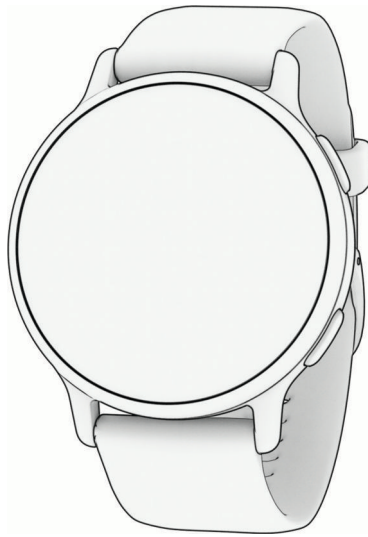

VÍVOACTIVE® 5 HEALTH AND FITNESS GPS SMARTWATCH

Kasutusjuhend

© 2023 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® ja vivoactive® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™ seeria, tempe™, ja Varia™ on ettevõtte Garmin Ltd. või selle sidusettevõtete kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ on ettevõtte Google LLC. kaubamärk Apple®, iPhone® ja iTunes® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. The Cooper Institute® ning seotud kaubamärgid on ettevõtte The Cooper Institute omandid. iOS® on ettevõtte Cisco Systems, Inc. registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse ettevõtte Apple Inc. litsentsi alusel Overwolf™ on ettevõtte Overwolf Ltd kaubamärk. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Tootele on antud ANT+® sertifikaat. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiad aadressilt www.thisisant.com/directory.

M/N: A04724

Sisukord

Sissejuhatus..... 1

Ülevaade.....	1
Puutekraani näpunäited.....	2
Puutekraani lukustamine ja lukust	
vabastamine.....	2
Ikoonid.....	2
Nutikella seadistamine.....	3

Rakendused ja tegevused..... 3

Tegevuse alustamine.....	3
Tegevuse salvestamise	
näpunäited.....	3
Tegevuse lõpetamine.....	3
Tegevuse hindamine.....	4
Sisetegevused.....	4
Tugevustreeningu salvestamine.....	4
Tugevustreeningu salvestamise	
näpunäited.....	4
HIIT-treeningu salvestamine.....	5
Jooksulindi vahemaa	
kalibreerimine.....	5
Mängimine.....	6
Rakenduse Garmin GameOn™	
kasutamine.....	6
Manuaalse mängutegevuse	
salvestamine.....	6
Basseinis ujumine.....	7
Basseini pikkuse seadistamine.....	7
Ujumisterminid.....	7
Välitegevused.....	7
Jooksmine.....	7
Rattasõit.....	8
Avavees ujumine.....	8
Golf.....	9
Golfi mängimine.....	9
Golfi menüü.....	11
Lipu suuna kuvamine.....	11
Lipu asukoha muutmine.....	11
Tagasihoidlike ja kõverduvate löökide	
kuvamine.....	11
Ohtude kuvamine.....	12
Löögi mõõtmine funktsiooniga Garmin	
AutoShot™.....	12
Löögi käsitsi lisamine.....	13
Punktiarvestus.....	13

Punktiarvestuse meetodi	
seadistamine.....	13
Golfistatistika jälgimine.....	13
Golfistatistika salvestamine.....	14
Löögiajaloo kuvamine.....	14
Raundi kokkuvõtte kuvamine.....	14
Raundi lõpetamine.....	14
Oma golfikeppide loendi	
kohandamine.....	14
Golfiseaded.....	15
Health Snapshot™.....	15
Kohandatud tegevuse lisamine.....	15
Rakendused.....	16
Tegevuste ja rakenduste nimekirja	
kohandamine.....	18
Tegevuste ja rakenduse seaded.....	19
Andmekuvade kohandamine.....	20
Tegevuste märguanded.....	20
Hoiatuse seadistamine.....	21
Auto Lap.....	21
Ringide tähistamine funktsiooniga	
Auto Lap.....	21
Auto Pause® kasutamine.....	21
Automaatne sirvimine.....	22
GPS-seadete muutmine.....	22

Välimus..... 22

Kella sihverplaadi seaded.....	22
Kellakuva muutmine.....	22
Kohandatud kellakuva loomine....	23
Kellakuva muutmine.....	23
Ülevaated.....	24
Ülevaadete kuvamine.....	26
Ülevaateloendi kohandamine.....	26
Body Battery.....	26
Body Battery ülevaate kuvamine..	27
Funktsiooni Body Battery andmete	
parendamise näpunäited.....	27
Pulsisageduse muutlikkuse tase.....	28
Stressitaseme ülevaate	
kasutamine.....	28
Naistetervis.....	29
Menstruaaltsükli jälgimine.....	29
Raseduse jälgimine.....	29
Joomise jälgimine.....	30
Vedeliku tarbimise jälgimise	
ülevaade.....	31

Kaamera Varia juhtnuppude kasutamine.....	31
Juhtelemendid.....	32
Juhtelementide menüü kohandamine.....	33
Hommikuraport.....	33
Hommikuse raporti kohandamine...	33
Otsetee seadistamine.....	33
Garmin Pay.....	33
Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamise.....	33
Ostu eest tasumine kellaga.....	34
Garmin Pay rahakotti kaardi lisamine.....	34
Garmin Pay kaartide haldamine...	34
Teenuse Garmin Pay pääsukoodi muutmine.....	35

Treening.....35

Ühtsed treenitustaseme andmed.....	35
Tegevuste ja sooritusnäitajate sünkroonimine.....	35
Aktiivsusmonitor.....	35
Automaatne eesmärk.....	36
Liikumismärguande kasutamine.....	36
Liikumismärguande sisselülitamine.....	36
Une jälgimine.....	36
Automaatse unejälgimise kasutamine.....	36
Intensiivsusminutid.....	37
Intensiivsusminutite teenimine....	37
Garmin Move IQ™.....	37
Enesehindamise lubamine.....	37
Aktiivsusmonitori seaded.....	37
Aktiivsusjälgija väljalülitamine....	37
Treeningud.....	38
Treeningu alustamine.....	38
Teenuse Garmin Connect treeningu järgimine.....	38
Garmin Connect treeningkavade kasutamine.....	39
Treeningukavade kohandamine...	39
Tänase treeningu alustamine.....	39
Treeningukavade vaatamine.....	39
Tervise ja heaoleku seaded ja teavitused.....	40

logid..... 40

Ajaloo kasutamine.....	40
Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja vaatamine.....	41
Isiklikud rekordid.....	41
Isiklike rekordite vaatamine.....	41
Isiklike rekordite kustutamine.....	41
Koguandmete kuvamine.....	41
Ajaloo kustutamine.....	42

Südame pulsisageduse funktsioonid..... 42

Pulsisagedus randmelt.....	42
Kella kandmine.....	42
Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete puhul.....	43
Pulsisageduse ülevaate kuvamine...	43
Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine.....	43
Pulsisageduse edastamine ettevõtte Garmin seadmetesse.....	44
Randmel kantava pulsisageduse monitori väljalülitamine.....	44
Pulsisageduse tsoonid.....	44
Pulsisagedustsoonide määramine..	44
Vormisoleku sihid.....	45
Pulsisageduse tsoonide arvutamine.....	45
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teave.....	46
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teabe hankimine.....	47
Vormisoleku vanuse kuvamine.....	47
Pulssoksümeeter.....	47
Pulssoksümeetri näitude hankimine.....	47
Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine.....	48
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud näpunäited.....	48

Navigeerimine..... 48

Asukoha salvestamine.....	48
Asukoha kustutamine.....	48
Salvestatud asukohta navigeerimine...	49
Tagasi algusesse navigeerimine.....	49

Navigatsiooni lõpetamine.....	49	Telefoni ühendushoiatuste sisse- ja väljalülitamine.....	57
Kompass.....	49	Telefoni otsimine.....	58
Kompassi käsitsi kalibreerimine.....	49	Häirimise vältimise režiimi kasutamine.....	58
Juhtmeta andurid.....	50	Wi-Fi ühenduvuse funktsioonid.....	58
Traadita andurite sidumine.....	50	Ühendumine Wi-Fi võrku.....	58
HRM-Pro™ jooksutempo ja -distsants... ..	50	Telefoni ja Bluetooth seaded.....	58
Jooksutempo ja -distsantsi salvestamise näpunäited	51	Telefoni- ja arvutirakendused	58
Lisavarustusse kuuluva jalgratta kiiruseanduri või rütmiaanduri kasutamine.....	51	Garmin Connect.....	59
Kiiruseanduri kalibreerimine.....	51	Rakenduse Garmin Connect kasutamine.....	59
Ülevaade ümbrusest.....	51	Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis.....	60
tempe.....	51	Andmete käsitsi sünkroonimine teenusega Garmin Connect.....	60
Kasutajaprofiil.....	51	Connect IQ funktsioonid.....	60
Kasutajaprofiili seadistamine.....	52	Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine.....	60
Soo sätted.....	52	Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine arvutiga.....	60
Ratastooli režiim.....	52	Rakendus Garmin Golf.....	61
Muusika.....	52	Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid.....	61
Personaalse audiosisu allalaadimine..	53	Hädaabikontaktide lisamine.....	61
Ühenduse võtmine kolmandast isikust teenusepakkujaga.....	53	Juhtumi tuvastamine.....	61
Helisisu allalaadimine kolmandalt osapoolelt.....	53	Juhtumi tuvastamise sisse- ja väljalülitamine.....	62
Kolmandast osapoolest teenusepakkuja lahtiühendamine....	53	Abi taotlemine.....	62
Kõrvaklappide Bluetooth ühendamine.....	54	Teenuse LiveTrack sisselülitamine.....	62
Muusika kuulamine.....	54	Kontaktide lisamine.....	62
Muusika taasesituse juhtnupud.....	55	Kellad.....	63
Ühenduvus.....	55	Äratuse seadistamine.....	63
Telefoniga ühenduvuse funktsioonid..	55	Äratuse kustutamine.....	63
Telefoni sidumine.....	56	Stopperi kasutamine.....	63
Teavituste kuvamine.....	56	Taimeri käivitamine.....	63
Kohandatud tekstisõnumiga vastamine.....	56	Kellaaja sünkroonimine GPS-iga.....	63
Sissetulevale telefonikõnele vastamine.....	56	Kellaaja käsitsi määramine.....	63
Helijuhiste esitamine tegevuse ajal.....	57	Kella kohandamine.....	64
Teavituste haldamine.....	57	Süsteemiseaded.....	64
Teavituste Bluetooth lubamine.....	57	Ekraanisätete kohandamine.....	64
Telefoni Bluetooth ühenduse väljalülitamine.....	57	Akuhalduri seaded.....	64
		Mõõtühikute muutmine.....	65
		Ajavööndid.....	65


Garmin Connect seaded.....	65
Seadme teave.....	65
AMOLED-ekraani teave.....	65
Kella laadimine.....	66
Rihmade vahetamine.....	66
Seadme teabe vaatamine.....	67
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine.....	67
Seadme hooldamine.....	67
Kella puhastamine.....	67
Nahkrihmade puhastamine.....	67
Tooteuuendused.....	67
Rakenduse Garmin Expressseadistamine.....	68
Tehnilised andmed.....	68
Aku kasutusaja teave.....	68
Tõrkeotsing.....	68
Kas mu telefon ühildub minu kellaga?.....	68
Telefon ei ühendu kellaga.....	69
Minu kõrvaklapid ei ühendu kellaga.....	69
Mu muusika on katkendlik või kõrvaklappide ühendus katkeb.....	69
Mu kella keel on vale.....	69
Mu kell ei näita õiget kellaaega.....	69
Tegevuse temperatuurinäit pole täpne.....	70
Aku kasutusaja pikendamine.....	70
Kella taaskäivitamine.....	70
Kõigi vaikeseadete lähtestamine.....	70
Satelliitsignaali hankimine.....	70
GPS-satelliidi vastuvõtmise täiustamine.....	71
Aktiivsuse jälgimine.....	71
Minu sammuarv ei näi õige olevat...	71
Lisateabe hankimine.....	71
Lisa.....	72
Andmeväljad.....	72
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed.....	74
Ratta veljemõõt ja ümbermõõt.....	75

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.
Enne treeningkavaga alustamist või selle muutmist pea nõu arstiga.

Ülevaade

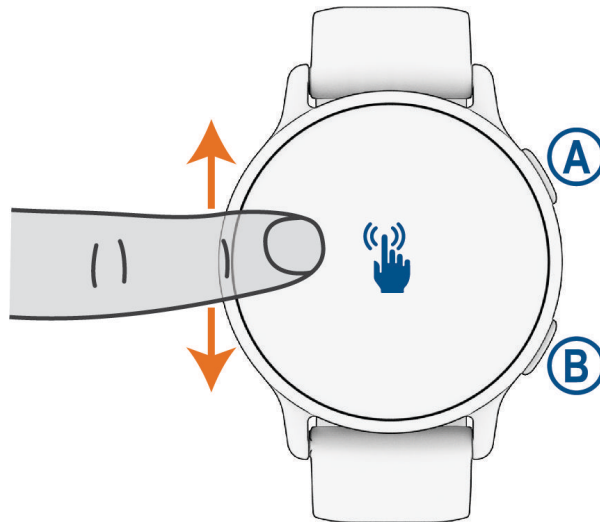

A Tegevuse nupp: vajuta kella sisselülitamiseks.

Vajuta tegevuste ja rakenduste menüü avamiseks.

Vali tegevustaimer käivitamiseks ja peatamiseks.

Hoia 2 sekundit all, et vaadata juhtseadmete menüüd, sh toitemenüüd.

Abi palumiseks hoia kuni kell vibreerib kolm korda (*Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid, lehekülg 61*).

B Nupp Tagasi (menüü): vajuta eelmisele ekraanile naasmiseks, v.a tegevuse käigus.

Tegevuse käigus vajuta uue ringi märkimiseks, uue seeria või poosi alustamiseks või treeningu järgmise faasi alustamiseks.

Hoia alla kella sätete ja valitud kuva suvandite vaatamiseks.

Puuteekraan: ülevaadete, funktsioonide ja menüüde sirvimiseks nipsa üles või alla (*Puuteekraani näpunäited, lehekülg 2*).

Kellal nipsa otseteevalikute vaatamiseks paremale. (*Otsetee seadistamine, lehekülg 33*).

Puuteekraani näpunäited

- Loendite ja menüüde sirvimiseks lohista üles või alla.
- Kiireks sirvimiseks nipsa üles või alla.
- Valimiseks puuduta.
- Kella äratamiseks puuduta.
- Kella ülevaadete sirvimiseks nipsa kellakuval üles või alla.
- Lisateabe nägemises, kui see on saadaval, toksa ülevaatel.
- Eelmisele ekraanile naasmiseks nipsa paremale.
- Puuduta ja hoia all kella sihverplaadil olevat üksust, et kuvada selle kontekstuaalne teave (nt saadavalolevad ülevaated või menüüd).
- Järgmise andmekuva nägemiseks nipsa tegevuse ajal üles või alla.
- Kella ja ülevaadete kuvamiseks nipsa tegevuse ajal paremale, tegevuse andmeväljade juurde naasmiseks nipsa vasakule.
- Pärast tegevuse valimist pühi üles, et vaadata selle tegevuse seadeid ja valikuid.
- Kui see on kasutatav, vali  või nipsa täiendavate menüüvalikute nägemiseks üles.
- Soorita iga menüüvalik eraldi toiminguna.

Puuteekraani lukustamine ja lukust vabastamine

Tahtmatu puudutuse vältimiseks võid puuteekraani lukustada.

1 Juhtnuppude menüü kuvamiseks hoia  all.

2 Vali .

Puuteekraan lukustub ega reageeri puudutustele enne selle avamist.

3 Puuteekraani avamiseks hoia mis tahes nuppu all.

Ikoonid

Vilkuv ikoon näitab, et kell otsib signaali. Püsiv ikoon näitab, et signaal on leitud või andur on ühendatud. Läbikriipsutatud ikoon tähendab, et funktsioon on välja lülitatud.

	Telefoniühenduse olek
	Pulsimonitori olek
	LiveTrack olek.
	Kiiruseanduri olek
	Rütmiaanduri olek
	Varia™ jalgrattatule olek
	Varia jalgrattaradari olek
	tempe™ anduri olek

Nutikella seadistamine

Kõigi vivoactive 5 funktsioonide võimaluste kasutamiseks tee need toimingud.

- Seo oma kell telefoniga rakenduse Garmin Connect™ abil ([Telefoni sidumine](#), lehekülg 56).
- Seadista Wi-Fi® võrgud ([Ühendumine Wi-Fi võrku](#), lehekülg 58).
- Seadista muusika ([Muusika](#), lehekülg 52).
- Seadista teenuse Garmin Pay™ rahakott ([Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamine](#), lehekülg 33).
- Seadista ohutusfunktsioonid ([Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid](#), lehekülg 61).
- Seadista oma kasutajaprofiil ([Kasutajaprofiil](#), lehekülg 51).

Rakendused ja tegevused

Sinu kell sisaldab valikut eellaaditud rakendusi ja tegevusi.

Rakendused: rakendused pakuvad su kellale interaktiivseid funktsioone, nagu oma asukoha salvestamine või ekraani kasutamine taskulambina ([Rakendused](#), lehekülg 16).

Tegevused: sinu kell on varustatud eellaaditud sise- ja välitegevuste rakendustega, sh jooksmiseks, rattasõiduks, jõutreeninguks, golfi mängimiseks ja paljuks muuks. Tegevuse alustamisel kuvab ja salvestab kell anduri andmed, mida saad salvestada ja Garmin Connect kogukonnaga jagada.

Lisateavet aktiivsuse jälgimise ja vormisoleku näitajate täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ™ rakendused: oma kellale saad lisada funktsioone, kui installid rakendusest Connect IQ rakendusi ([Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine](#), lehekülg 60).

Tegevuse alustamine

Tegevuse alustamisel lülitub GPS sisse automaatselt (kui see on vajalik).

- 1 Vajuta .
 - 2 Tee valik:
 - Vali lemmikute loendist tegevus.
 - Vali ●●● ja vali laiendatud tegevuste loendist tegevus.
 - 3 Kui tegevus vajab GPS-signaali, mine välja selge taevaga kohta ja oota, kuni kell on valmis. Kell on valmis pärast pulsisageduse tuvastamist, GPS-signaalide hankimist (vajadusel) ja traadita anduritega ühendamist (vajadusel).
 - 4 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta .
- Kell salvestab tegevuse andmeid ainult siis, kui tegevuse taimer töötab.

Tegevuse salvestamise näpunäited

- Lae kell enne tegevuse alustamist ([Kella laadimine](#), lehekülg 66).
- Täiendavate andmekuvade nägemiseks nipsa üles või alla.

Tegevuse lõpetamine

- 1 Vajuta .
- 2 Tee valik.
 - Tegevuse salvestamiseks vali .
 - Tegevusest loobumiseks vali .
 - Tegevuse jätkamiseks vali .

Tegevuse hindamine

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.

Teatud tegevuste enesehindamise sätteid saab kohandada (*Enesehindamise lubamine, lehekülg 37*).

- 1 Pärast tegevuse lõpetamist vali ✓ (*Tegevuse lõpetamine, lehekülg 3*).
- 2 Vali, kuidas ennast tegevuse ajal tundsid.
- 3 Vali number, mis kirjeldab sinu tajutud jõupingutust.

MÄRKUS. kui soovid enesehindamise vahele jätta, vali suvand **Jäta vahele**.

Hinnanguid saab vaadata rakenduses Garmin Connect.

Sisetegevused

Kella saab kasutada sisetreeninguteks, nagu siserajal jooksmine, statsionaarse jalgratta või sisevalmendi kasutamine. Sisetegevuse ajal on GPS välja lülitatud (*Tegevuste ja rakenduse seaded, lehekülg 19*).

Kui jooksmise või kõndimise ajal on GPS välja lülitatud, siis arvutatakse kiirust ja vahemaad kella kiirendusmõõturiga. Kiirendusmõõtur kalibreerib end ise. Kiiruse ja vahemaa andmete täpsus paraneb pärast mõnd GPS-iga jooksu või kõndi väljas.

VIHJE: jooksulindi käepidemetest kinnihoides täpsus väheneb.

Kui jalgrattaga sõitmise ajal on GPS välja lülitatud, siis kiirust ja vahemaad ei arvutata, v.a valikulise anduri olemasolul, mis saadab kiiruse- ja kauguseandmed kellale (nt kiiruse- või rütmiaundur).

Tugevustreeningu salvestamine

Võid tugevustreeningu ajal salvestada harjutuste sarju. Sari on ühe liigutuse mitu kordust.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Jõutreening**.
- 3 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
- 4 Alusta esimest sarja.

Vaikeseadana loeb kell kordusi. Korduste arv ilmub pärast vähemalt nelja korduse sooritamist. Korduste lugemise saab välja lülitada tegevuse seadetest (*Tegevuste ja rakenduse seaded, lehekülg 19*).

VIHJE: kell loeb üksnes iga sarja ühe liigutuse korduseid. Kui soovid liigutusi muuta, peaksid sarja lõpetama ja alustama uut.

- 5 Seeria lõpetamiseks vali **B**.
Kell näitab sarja korduste koguarvu. Mitme sekundi järel ilmub puhketaimer.
- 6 Vajadusel muuda korduste arvu ja vali ✎, et lisada seerias kasutatav raskus.
- 7 Pärast puhkeperioodi vajuta **B** ja alusta uut seeriat.
- 8 Korda iga tugevustreeningu sarja, kuni lõpetad tegevuse.
- 9 Olles tegevuse lõpetanud, vajuta **A** ja vali ✓.

Tugevustreeningu salvestamise näpunäited

- Treeningu ajal ära kella vaata.
Kasuta kella treeningu alguses, lõpus ja puhkepauside ajal.
- Treeningu ajal keskendu endale.
- Tõsta raskuseid või kasuta treeninguks enda keharaskust.
- Tee korduvliigutusi ühtlaselt kogu ulatuses.
Kordus läheb arvesse, kui kellaga käsi liigub tagasi algasendisse.
- **MÄRKUS.** jalaharjutuste lugemist ei pruugi toimuda.
- Harjutuste kogumi alustamiseks ja lõpetamiseks lülita sisse selle automaatne tuvastus.
- Salvesta ja saada tugevustreeningu tegevus teenuse Garmin Connect kontosse.
Tegevuse üksikasjade kuvamiseks ja redigeerimiseks võid logida sisse teenuse Garmin Connect kontosse.

HIIT-treeningu salvestamine

Suure intensiivsusega treeninguid (HIIT) saad salvestada spetsiaalseid taimereid.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **HIIT**.
- 3 Tee valik:
 - Avatud ehk korrastamata treeningu salvestamiseks vali **Vaba**.
 - Vali **HIIT taimerid > AMRAP**, et määratud ajavahemiku jooksul võimalikult palju voorusid salvestada.
 - Vali **HIIT taimerid > EMOM**, et salvestada iga minuti kohta määratud korduste arv.
 - Vali **HIIT taimerid > Tabata**, et iga 20-sekundilise maksimaalse pingutuse intervalli järel 10-sekundiline puhkus teha.
 - Vali **HIIT taimerid > Kohandatud**, et määrata liikumisaeg, korduste arv ning voorude arv.
 - Vali **Treeningud**, et järgida salvestatud treeningut.
- 4 Vajaduse korral järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5 Esimese vooru alustamiseks vali .
Kell kuvab taimeri ja praeguse pulsisageduse.
- 6 Vajaduse korral vali , et käsitsi järgmine voor või puhkus valida.
- 7 Olles tegevuse lõpetanud vali aktiivsustaimeri peatamiseks .
- 8 Vali .

Jooksulindi vahemaa kalibreerimine

Jooksulindil vahemaa täpsemaks mõõtmiseks võid kalibreerida jooksulindi vahemaa pärast sellel vähemalt 1,5 km (1 miili) jooksmist. Kui kasutad erinevaid jooksulinte, võid käsitsi kalibreerida jooksulindi vahemaa igal jooksulindil või pärast jooksmist.

- 1 Alusta jooksulindil jooksmist ([Tegevuse alustamine, lehekülg 3](#)).
- 2 Jookse jooksulindil seni, kuni sinu vívoactive 5 kell salvestab vähemalt 1,5 km (1 miili).
- 3 Jooksuga lõpetades vajuta .
- 4 Läbitud vahemaad vaata jooksumatilt.
- 5 Tee valik:
 - Esimest korda kalibreerimiseks sisesta kella enda jooksumatil kuvatav vahemaa.
 - Esimese kalibreerimise järel käsitsi uuesti kalibreerimiseks libista üles, vali **Kalibreeri ja salvesta** ja sisesta enda kella jooksumatil kuvatav vahemaa.

Mängimine

Rakenduse Garmin GameOn™ kasutamine

Kui seod oma kella arvutiga, saad oma kellaga mängutegevuse salvestada ja vaadata arvutist soorituse näitajaid reaalsajas.

- 1 Mine oma arvutis aadressile www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn laadi rakendus Garmin GameOn alla.
- 2 Installimise lõpetamiseks järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- 3 Käivita rakendus Garmin GameOn.
- 4 Kui rakendus Garmin GameOn palub sul oma kella siduda, vajuta nuppu **A** ja vali kellas suvand **Mängimine**.
MÄRKUS. kui su kell on rakendusega Garmin GameOn ühendatud, on teated ja muud Bluetooth®-i funktsioonid kellas keelatud.

5 Vali **Seo kohe**.

6 Vali loendist oma kell ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

VIHJE: sätete kohandamiseks, õpetuse uuesti lugemiseks või kella eemaldamiseks võid klõpsata suvandile **≡** > **Seaded**. Järgmisel korral, kui rakenduse avad, mäletab rakendus Garmin GameOn su kella ja sätteid. Kui vaja, saad kella siduda teise arvutiga (*Traadita andurite sidumine, lehekülg 50*).

7 Tee valik:

- Mängutegevuse automaatseks käivitamiseks käivita toetatud mäng arvutis.
- Alusta kellas manuaalset mängutegevust (*Manuaalse mängutegevuse salvestamine, lehekülg 6*).

Rakendus Garmin GameOn näitab sinu soorituse näitajaid reaalsajas. Kui oled tegevuse lõpetanud, kuvab rakendus Garmin GameOn sinu mängutegevuse kokkuvõtte ja matši teabe.

Manuaalse mängutegevuse salvestamine

Mängutegevuse saad salvestada oma kella ja käsitsi sisestada iga matši statistika.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Mängimine**.
- 3 Vali **Jäta vahele**.
- 4 Vali mängu tüüp.
- 5 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
- 6 Matši tulemuse või asetuse salvestamiseks vajuta matši lõpus sümbolit **B**.
- 7 Uue matši alustamiseks vajuta sümbolit **B**.
- 8 Olles tegevuse lõpetanud, vajuta **A** ja vali **✓**.

Basseinis ujumine

MÄRKUS. puuteekraan pole ujumisel kasutatav.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Basseinis ujumine**.
- 3 Vali basseini pikkus või sisesta kohandatud pikkus.
- 4 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
- 5 Alusta oma tegevust.
Kell salvestab automaatselt ujumisintervalle ja -vahemaid.
- 6 Puhates vajuta **B**.
Kuvatakse puhkekuva.
- 7 Intervalli taimer taaskäivitamiseks vajuta nuppu **B**.
- 8 Treeningu lõpetades vali aktiivsustaimer peatamiseks **A**.
- 9 Tee valik:
 - Tegevuse salvestamiseks hoia all **A**.
 - Tegevusest loobumiseks hoia all **B**.

Basseini pikkuse seadistamine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Basseinis ujumine**.
- 3 Libista üles.
- 4 Vali **Seaded > Basseini pikkus**.
- 5 Vali basseini pikkus või sisesta kohandatud pikkus.

Ujumisterminid

Pikkus: ujumine basseini ühest otsast teise.

Intervall: üks või mitu järjestikust pikkust. Uus intervall algab pärast puhkust.

Tõmme: tõmmed loetakse iga kord, kui kella kandev käsi sooritab täistsükli.

Swolf: swolfi skoor on basseini ühe pikkuse aja ja selle pikkuse tõmmete arvu summa. Näiteks 30 sekundit pluss 15 tõmme annavad swolfi skooriks 45. Veekogus ujumisel arvestatakse swolf üle 25 m. Swolf on ujumise efektiivsuse näit ja golfi sarnaselt on madalam skoor parem.

Välitegevused

Kella vívoactive 5 on eellaaditud välitegevused (nt jooksmine ja rattasõit). GPS lülitatakse välitegevuste ajaks sisse.

Jooksmine

Enne jooksu ajal traadita anduri kasutamist tuleb andur kellaga siduda (*Traadita andurite sidumine, lehekülge 50*).

- 1 Paigalda traadita andur, nt pulsimõõtja (valikuline).
- 2 Vajuta **A**.
- 3 Vali **Jooks**.
- 4 Valikulise traadita anduri kasutamiseks oota, kuni kell loob anduriga ühenduse.
- 5 Mine õue ja oota, kuni kell leiab satelliidid.
- 6 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
Kell salvestab tegevuse andmeid ainult siis, kui tegevuse taimer töötab.
- 7 Alusta oma tegevust.
- 8 Andmekuvade kerimiseks nipsa üles või alla.
- 9 Olles tegevuse lõpetanud, vajuta **A** ja vali **✓**.

Rattasõit

Enne rattasõidu ajal traadita anduri kasutamist tuleb andur kellaga siduda (*Traadita andurite sidumine, lehekülg 50*).

- 1 Seo traadita andur, nagu pulsimõõtja, kiiruseandur või rütmiandur (valikuline).
- 2 Vajuta **A**.
- 3 Vali **Jalgratas**.
- 4 Valikulise traadita anduri kasutamiseks oota, kuni kell loob anduriga ühenduse.
- 5 Mine õue ja oota, kuni kell leiab satelliidid.
- 6 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
Kell salvestab tegevuse andmeid ainult siis, kui tegevuse taimer töötab.
- 7 Alusta oma tegevust.
- 8 Andmekuvade kerimiseks nipsa üles või alla.
- 9 Olles tegevuse lõpetanud, vajuta **A** ja vali **✓**.

Avavees ujumine

Saad salvestada ujumisandmeid, sh läbitud vahemaad, tempot ja tõmmete kiirust.

MÄRKUS. puuteekraan pole ujumisel kasutatav.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Avavesi**.
- 3 Mine õue ja oota, kuni kell otsib satelliite.
- 4 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
- 5 Alusta ujumist.
- 6 Tegevuse lõpetades hoia all **A**.

Golf


Golfi mängimine

Enne golfi esmakordset mängimist tuleb Garmin Golf™ rakendus telefoni rakenduste poest alla laadida (*Rakendus Garmin Golf, lehekülg 61*).

Enne golfi mängimist laadi kella (*Kella laadimine, lehekülg 66*).

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **Golf**.
Seade otsib satelliidid, arvutab sinu asukoha ja valib golfiväljaku, kui sinu läheduses on vaid üks väljak.
- 3 Väljakute loendi ilmumisel vali loendist väljak.
Radasid uuendatakse automaatselt.
- 4 Vajuta .
- 5 Punktisumma säilitamiseks vali .

- 6 Vali tii kast.
Ilmub auguteabekuva.

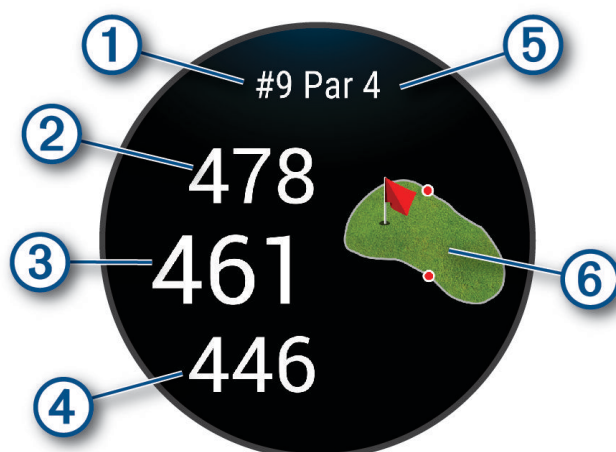

①	Praeguse augu number
②	Kaugus edenemisala tagaosasse
③	Kaugus edenemisala keskosasse
④	Kaugus edenemisala esiosasse
⑤	Augu par
⑥	Edenemisala kaart

MÄRKUS. kuna märgise asukoht muutub, arvutab kell vahemaad griini alguse-, kesk- ja lõpuosani, kuid mitte märgise tegeliku asukohani.

- 7 Tee valik:
- Puuduta kaarti, et näha rohkem üksikasju või muuta nööpnõela asukohta (*Lipu asukoha muutmine, lehekülg 11*).
 - Vajuta **A**, et golfi menüü avada (*Golfi menüü, lehekülg 11*).
 - Hoia **B** all, et golfi seaded avada (*Golfiseaded, lehekülg 15*).

Kui liigud järgmise augu juurde, muudab kell automaatselt kuva, et näidata uue augu teavet.

Golfi menüü

Golfi menüüs täiendavatele funktsioonide kuvamiseks vajuta vooru käigus **A**.

Ohud: kuvab praeguse augu liivatakidused ja veetõkked.

Tagasihoidlikud löögid: kuvab praeguse augu layup-löögi ja kauguse valikuid (ainult augud pariga 4 ja 5).

Vaheta auku: võimaldab auku käsitsi muuta.

Punktikaart: avab vooru punktikaardi (*Punktiarvestus, lehekülg 13*).

Tii osuti: funktsioon PinPointer on kompass, mis näitab lipu asukohta, kui edenemisala pole näha. See funktsioon aitab löögiks valmistuda isegi metsas või sügaval liivas.

MÄRKUS. ära kasuta funktsiooni PinPointer golfikärus olles. Golfikäru põhjustatud häired võivad mõjutada kompassi täpsust.

Raundi kokkuvõte: vaata vooru ajal punkte, statistikat ja etapi teavet.

Viimane löök: kuva viimase löögi teave.

MÄRKUS. saad vaadata kõigi jooksva vooru ajal tuvastatud löökide kaugusi. Vajadusel saad löögi käsitsi sisestada (*Löögi käsitsi lisamine, lehekülg 13*).

Lõpeta voor: lõpetab kehtiva vooru.

Lipu suuna kuvamine

Funktsioon PinPointer on kompass, mis pakub suunaga seotud abi, kui edenemisala pole näha. See funktsioon aitab löögiks valmistuda isegi metsas või sügaval liivas.

MÄRKUS. ära kasuta funktsiooni PinPointer golfikärus olles. Golfikäru põhjustatud häired võivad mõjutada kompassi täpsust.

1 Vajuta **A**.

2 Vali .

Nool tähistab lipu asukohta.

Lipu asukoha muutmine

Mängu ajal võid vaadata edenemisala lähemalt ja lippu liigutada.

1 Vali kaart.

Ilmub edenemisala suurem vaade.

2 Puuduta ja lohista lipp õigesse kohta.

 tähistab valitud lipu asukohta.

3 Lipu asukoha kinnitamiseks vajuta **B**

Auguteabe kuva vahemaasid uuendatakse vastavalt uue lipu asukohale. Lipu asukoht salvestatakse vaid praeguse raundi jaoks.

Tagasihoidlike ja kõverduvate löökide kuvamine

Võid vaadata par 4 ja 5 aukude tagasihoidlike ja kõverduvate löökide vahemaade loendit.

1 Vajuta **A**.


2 Vali **Tagasihoidlikud löögid**.

MÄRKUS. vahemaad ja asukohad eemaldatakse loendist nende läbimisel.

Ohtude kuvamine

Võid vaadata par 4 ja 5 aukude rajal olevate ohtude kauguseid. Löögi valikut mõjutavad ohud kuvatakse eraldi või rühmana, et aidata teha kindlaks vahemaa tagasihoidliku vms löögini.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Ohud**.

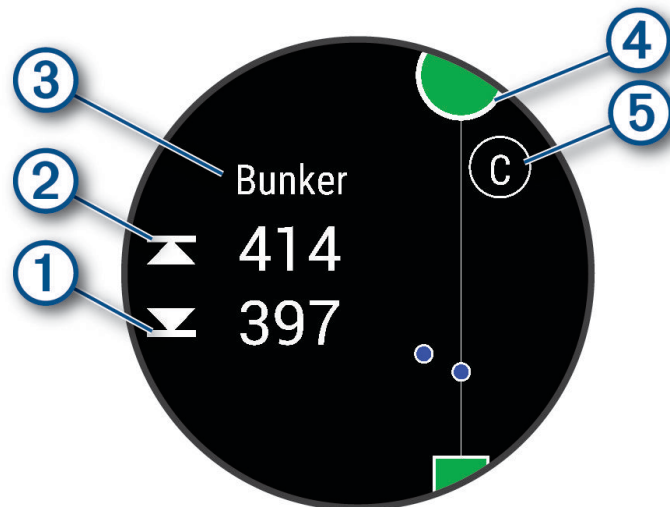

- Ekraanil kuvatakse lähima eesmise **1** ja tagumise **2** ohtliku ala vahemaa.
- Ohu tüüp **3** kuvatakse ekraani ülaosas.
- Edenemisala kuvatakse ekraani ülaosas poolringina **4**. Edenemisala all olev joon tähistab madala muruga löögiala.
- Ohte **5** märgitakse tähega, mis näitab augu ohtude järjestust, ning need kuvatakse edenemisala all löögiala suhtes ligikaudsetes asukohtades.

Löögi mõõtmine funktsiooniga Garmin AutoShot™

Iga kord kui sooritad rajal löögi, salvestab seade löögi kauguse hilisemaks vaatamiseks ([Löögiajaloo kuvamine, lehekülg 14](#)). Putte ei tuvastata.

- 1 Kanna kella golfi mängimise ajal juhtiva käe randmel, et lööki paremini tuvastada. Kui kell tuvastab löögi, kuvatakse ekraani ülaosal oleval ribal **1** kaugus löögi asukohast.



VIHJE: võid puudutada riba selle peitmiseks 10 sekundiks.

- 2 Tee järgmine löök.
Kell mõõdab viimase löögi kauguse.

Löögi käsitsi lisamine

Kui seade lööki ei tuvasta, saad selle lisada käsitsi. Pead löögi lisama tuvastamata löögi asukohast.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **Viimane löök** >  > **Lisa löök**.
- 3 Oma praegusest asukohast uue löögi alustamiseks vali .

Punktiarvestus

- 1 Golfimängu ajal vajuta .
- 2 Vali **Punktikaart**.
- 3 Vali auk.
- 4 Punktide määramiseks vali  või .
- 5 Vali .

Punktiarvestuse meetodi seadistamine

Võid muuta kella punktiarvestuse meetodit.

- 1 Hoi a ringi ajal all nuppu .
- 2 Vali **Golfi sätted** > **Punktiarvestus** > **Punktiarvestuse meetod**.
- 3 Vali punktiarvestuse meetod.

Stablefordi punktiarvestuse teave

Kui valid Stablefordi punktiarvestusmeetodi (*Punktiarvestuse meetodi seadistamine, lehekülg 13*), siis antakse punkte optimaalse löögiarvu suhtes tehtud löökidele. Raundi lõpus võidab see, kellel on suurim punktisumma. Seade annab punkte vastavalt USA Golfiassotsiatsiooni juhistele.

Stablefordi punktiarvestusega mängu punktikaardil on löökide asemel punktid.

Punktid	Tehtud löögid optimaalse löögiarvu suhtes
0	2 või rohkem
1	1 või rohkem
2	Optimaalne löögiarv
3	1 või vähem
4	2 või vähem
5	3 või vähem

Golfistatistika jälgimine

Kui lubad kellal statistika jälgimise, saad vaadata praeguse raundi statistikat (*Raundi kokkuvõtte kuvamine, lehekülg 14*). Võid võrrelda raunde ja jälgida arengut rakenduses Garmin Golf.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **Golf**.
Seade otsib satelliidid, arvutab sinu asukoha ja valib golfiväljaku, kui sinu läheduses on vaid üks väljak.
- 3 Väljakute loendi ilmumisel vali loendist väljak.
Radasid uuendatakse automaatselt.
- 4 Vali  > **Seaded** > **Punktiarvestus** > **Statist. jälgim.**

Golfistatistika salvestamine

Enne statistika salvestamist tuleb sisse lülitada statistika jälgimine (*Golfistatistika jälgimine*, lehekülg 13).

- 1 Vali punktikaardilt auk.
- 2 Vali löökide arv, sh putid, ja seejärel ✓.
- 3 Vali puttide arv ja seejärel ✓.
MÄRKUS. puttide arv on vajalik ainult statistika jaoks, punkte see ei lisa.
- 4 Tee valik:
 - Kui pall on edenemisalal, vali ↑.
 - Kui pall pole edenemisalal, vali ↶ või ↷.
- 5 Vali ✓.

Löögiajaloo kuvamine

- 1 Pärast löögi tegemist vajuta Ⓐ.
- 2 Oma viimase löögi teabe vaatamiseks vali suvand **Viimane löök**.

Raundi kokkuvõtte kuvamine

Raundi ajal võib vaadata punkte, statsitikat ja etapi teavet.

- 1 Vajuta Ⓐ.
- 2 Vali **Raundi kokkuvõte**.
- 3 Lisateabe nägemiseks nipsa üles või alla.

Raundi lõpetamine

- 1 Vajuta Ⓐ.
- 2 Vali **Lõpeta voor**.
- 3 Libista üles.
- 4 Tee valik.
 - Raundi salvestamiseks ja kellarežiimi naasmiseks vali **Salvesta**.
 - Punktikaardi redigeerimiseks vali **Redigeeri skoori**.
 - Raundi hülgamiseks ja kellarežiimi naasmiseks vali **Hülga**.
 - Raundi peatamiseks ja hiljem jätkamiseks vali **Peata**.

Oma golfikeppide loendi kohandamine

Kui oled ühilduva golfiseadme rakenduse Garmin Golf abil nutitefoniga sidunud, saad selle rakenduse abil golfikeppide vaikeloendit kohandada.

- 1 Ava oma nutitefonis rakendus Garmin Golf.
- 2 Menüüst ••• või ≡ vali **Minu kott**.
- 3 Vali kepi lisamise, muutmise, eemaldamise või lõpetamise suvand.
- 4 Sünkrooni oma ühilduv golfiseade Garmin® rakendusega Garmin Golf.
Sinu golfiseadmes kuvatakse golfikeppide uuendatud loend.

Golfiseaded

Vajuta , vali **Golf**, vali golfirada ja vali  > **Seaded**, et kohandada golfiseadeid ja -funktsioone.

Edasta pulssi: võimaldab sul hakata oma puldiandmeid edastama paaristatud seadmesse.

Punktiarvestus: võimaldab määrata punktieelistused ja lülitada sisse statistika jälgimise.

Avalöögikepi vahemaa: määrab keskmise vahemaa, mille pall tii kastist alates läbib.

Turniirirežiim: keelab PinPointer ja PlaysLike vahemaa funktsioonid. Need funktsioonid pole lubatud ametlikel turniiridel või handicapi arvutamise ringide ajal.

Golfikepi viip: kuvab viiba, mis võimaldab iga tuvastatud löögi järel sisestada kasutatud golfikepi andmed.

Salvesta tegevus: võimaldab tegevuste FIT-faili salvestamist golfi jaoks. FIT-failid salvestavad rakenduse Garmin Connect jaoks kohandatud teavet.

Health Snapshot™

Funktsiooniga Health Snapshot saab kaheminutilise paigalpüsimise ajal salvestada mitmeid peamisi tervisenäitajaid. See annab ülevaate kardiovaskulaarsest seisundist. Kell salvestab andmeid, nagu keskmine pulsisagedus, stressitase ja hingamine. Saad Health Snapshot funktsiooni oma lemmikrakenduste loendisse lisada ([Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine, lehekülg 18](#)).

Kohandatud tegevuse lisamine


Võid luua kohandatud tegevuse ja lisada selle tegevuste loendisse.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali  >  > .
- 3 Vali kopeeritava tegevuse tüüp.
- 4 Vali tegevusele nimi.
- 5 Vajadusel muuda tegevusrakenduse seadeid ([Tegevuste ja rakenduse seaded, lehekülg 19](#)).
- 6 Kui oled muutmise lõpetanud, vali **Valmis**.

Rakendused

Saad oma kella kohandada rakenduste menüü abil, mis võimaldab kiiresti kella funktsioonidele ja valikutele juurde pääseda. Mõned rakendused vajavad Bluetooth ühendust ühilduva nutitelefoni. Paljud rakendused leiad ka ülevaadetest ([Ülevaated](#), [lehekülg 24](#)).

Vajuta  ja vali Rakendused.

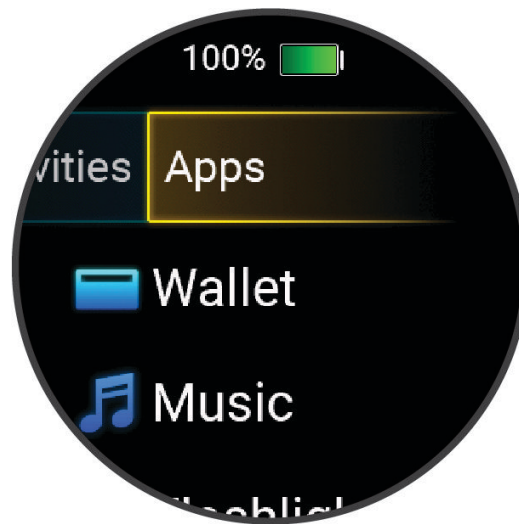

Ikoon	Nimi	Lisateave
	Hoiatused	Äratuse seadistamine, lehekülg 63
	Body Battery™	Body Battery, lehekülg 26
	Kalender	Vali saabuvate sündmuste vaatamiseks telefoni kalendrist.
	Kalorid	Vali, et vaadata aktiivse tegevuse ja puhkeoleku kalorite teavet praeguse päeva kohta.
	Väljakutsed	Vali, et kuvada oma paiknemine edetabelis, kui osaled Garmin Connect väljakutses.
	Garmin Treener	Treeningukavade kohandamine, lehekülg 39
	Health Snapshot	Health Snapshot™, lehekülg 15
	Pulsisagedus	Pulsisageduse ülevaate kuvamine, lehekülg 43
	HRV-i olek	Pulsisageduse muutlikkuse tase, lehekülg 28
	JOOMINE	Joomise jälgimine, lehekülg 30
	Intensiivsusminutid	Intensiivsusminutid, lehekülg 37
	Viimane tegevus	Vali, et kuvada viimase salvestatud tegevuse lühikokkuvõte.
	Viimane golf	Vali, et kuvada viimase salvestatud golfi tegevuse lühikokkuvõte ja golfiajalugu.
	Viimane lüke	Vali, et kuvada viimase salvestatud ratastoolilükete tegevuse lühikokkuvõte ja lükete ajalugu.
	Viimane sõit	Vali, et kuvada viimase salvestatud rattasõidu tegevuse lühikokkuvõte ja rattasõidu ajalugu.
	Viimane jook	Vali, et kuvada viimase salvestatud jooksu tegevuse lühikokkuvõte ja jooksu ajalugu.
	Viimane tugevus	Vali, et kuvada viimase salvestatud jõutegevuse lühikokkuvõte ja jõuharjutuste ajalugu.
	Viimane ujumine	Vali, et kuvada viimase salvestatud ujumistegevuse lühikokkuvõte ja ujumise ajalugu.
	Tuled	Kaamera Varia juhtnuppude kasutamine, lehekülg 31
	Muusika	Muusika, lehekülg 52
	Märguanded	Teavituste Bluetooth lubamine, lehekülg 57

Ikoon	Nimi	Lisateave
	Pulssoksümeetria	Pulssoksümeeter, lehekülg 47
	Hingamine	Vali oma hingamissageduse ajaloo vaatamiseks ja tee hingamisharjutusi, et lõõgastuda.
	Uneekspert	Vali uneajaloo, tegevuste ajaloo, HRV oleku ja uinakute põhjal soovitatud unevajaduse vaatamiseks.
	Uneaja skoor	Vali eelmise öö une kvaliteedi ja kestuse põhjal loodud uneskoori vaatamiseks.
	Stopper	Stopperi kasutamine, lehekülg 63
	Stress	Stressitaseme ülevaate kasutamine, lehekülg 28
	Taimer	Taimeri käivitamine, lehekülg 63
	Näpunäited	Vali kella interaktiivsete näpunäidete vaatamiseks ja kella kasutajajuhendi otselingi skannimiseks support.garmin.com .
	Rahakott	Vali, et avada Garmin Pay rahakott (Garmin Pay, lehekülg 33).
	Ilm	Vali ilmaprognoosi ja hetkeolude vaatamiseks.
	Naistetervis	Menstruaaltsükli jälgimine, lehekülg 29

Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **Tegevused** või **Rakendused**.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Rakenduse või tegevuse lisamiseks vali .
 - Tegevuse või rakenduse eemaldamiseks vali tegevus või rakendus ja seejärel vali .
 - Loendi ümberjärjestamiseks vali tegevus või rakendus, hoia all  ja lohista see ekraanil soovitud kohta.

Tegevuste ja rakenduse seaded

Need seaded võimaldavad eellaaditud aktiivsusrakendusi kohandada vastavalt su eelistustele. Näiteks võid kohandada andmelehti ja lubada häired ja treeningufunktsioonid. Kõik tegevuste tüübid ei toeta kõiki seadeid. Vajuta sümbolit , vali tegevus ja seejärel  > **Seaded**.

2 mängijat: seadistab kahe mängija jaoks punktikaardi.

MÄRKUS. see säte on kasutatav vaid raundi ajal. Kõnealune säte tuleb raundi alustamisel iga kord lubada.

Tunnusvärv: seadistab aktiivse tegevuse tuvastamiseks iga tegevuse tunnusvärvi.

Hoiatused: seadistab tegevusele treeninguhoiatused ([Tegevuste märguanded](#), lehekülg 20).

Auto Lap: seadistab funktsiooni Auto Lap® suvandid ([Auto Lap](#), lehekülg 21).

Automaatpaus: andmete salvestamine katkestatakse, kui peatud või kiirus langeb allapoole teatud väärtust ([Auto Pause® kasutamine](#), lehekülg 21).

Aut. puhker.: võimaldab kellal automaatselt tuvastada, kui basseinis ujumise ajal puhkad, ning luua puhkeintervalli.

Automaatne sirvimine: võimaldab taimeri töötamise ajal automaatselt sirvida tegevuse kõiki andmekuvasid ([Automaatne sirvimine](#), lehekülg 22).

Autom. sari: lubab kellal tugevustreeningu ajal harjutuste sarju automaatselt alustada ja lõpetada.

Edasta pulssi: võimaldab pulsisageduse andmeid tegevuse alustamisel automaatselt edastada ([Pulsisageduse edastamine ettevõtte Garmin seadmetesse](#), lehekülg 44).

Edasta rakendusse GameOn: lubab biomeetriliste andmete automaatse edastamise rakendusele Garmin GameOn, kui alustad mängutegevust ([Rakenduse Garmin GameOn™ kasutamine](#), lehekülg 6).

Golfikepi viip: kuvab viiba, milles palutakse sisestada, millist golfikeppi kasutasid pärast iga tuvastatud lööki.

Andmekuvad: võimaldab kohandada andmekuvasid ja lisada tegevusele uusi andmekuvasid ([Andmekuvade kohandamine](#), lehekülg 20).

Avalöögi kepi vahemaa: määrab avalöögil golfipalli liikumise keskmise vahemaa.

Muuda kaalu: võimaldab lisada tugevus- või südame treeningu ajal kasutatud kaalu.

Lõpetamise hoiatused: määrab hoiatuse, mis teavitab sind meditatsiooniseansi lõppemisest.

GPS: määrab GPS-antenni režiimi ([GPS-seadete muutmine](#), lehekülg 22).

Basseini pikkus: seadistab ujumisbasseini pikkuse.

Muuda nime: seadistab tegevuse nime.

Kord. lugem.: lubab või keelab korduste lugemise jõutreeningu ajal.

Punktiarvestus: lubab või keelab golfiraundi alustamisel automaatse punktiarvestuse. Suvandi Küsi alati kasutamisel küsitakse kinnitust raundi alustamisel.

Punktiarvestuse meetod: määrab punktiarvestuse meetodiks löögid või Stablefordi punktisüsteemi.

Enesehindamine: siin saab määrata, kui sageli sa hindad oma tajutavat pingutust tegevuse kohta ([Tegevuse hindamine](#), lehekülg 4).

Statist. jälgim.: lubab golfi mängimisel statistika jälgimise.

Olek: lubab või keelab golfiraundi alustamisel automaatse punktiarvestuse. Suvandi Küsi alati kasutamisel küsitakse kinnitust raundi alustamisel.

Turniirirežiim: lülitab välja golfiturniiride ajal keelatud funktsioonid.

Värinhoiatused: aktiveerib hoiatused, mis annavad hingamise ajal märku sisse või välja hingamiseks.

Andmekuvade kohandamine

Võid trennieesmärkide või valikuliste tarvikute põhjal andmekuvasid kohandada. Nt võid kohandada ühe andmekuva näitama ringi tempot või pulsisagedustsooni ([Andmeväljad, lehekülg 72](#)).

- 1 Vajuta .
- 2 Vali tegevus.
- 3 Vali .
- 4 Vali tegevuse seaded.
- 5 Vali **Andmekuvad**.
- 6 Vali kohandamiseks andmekuva.
- 7 Vali vähemalt üks suvand:

MÄRKUS. kõik suvandid pole kõigi tegevuste jaoks saadaval.

- Iga andmekuva andmeväljade stiili ja arvu muutmiseks vali **Paigutus**.
- Andmekuva väljade kohandamiseks vali kuva ja siis **Redigeeri andmevälju**.
- Andmekuva näitamiseks või peitmiseks vali kuva kõrval olev lüliti.
- Pulsisagedustsooni näidiku kuvamiseks või peitmiseks vali **Pulsitsooni näidik**.

Tegevuste märguanded

Võid määrata iga tegevuse kohta hoiatusi, mis aitab sul konkreetsete eesmärkide saavutamise nimel treenida või enda ümber toimuvaga paremini kursis olla. Mõned hoiatused on saadaval vaid konkreetsete tegevustega. Mõned märguanded vajavad valikulisi tarvikuid, nagu pulsimõõtja või rütmiaidur. Hoiatusi on kolme tüüpi: sündmuste hoiatused, vahemiku hoiatused ja korduvad hoiatused.

Sündmuste hoiatus: sündmuste hoiatus teavitab vaid ühe korra. Sündmus on konkreetne väärtus. Näiteks võid määrata, et kell esitaks märguande, kui oled teatud arvu kaloreid kulutanud.

Vahemiku hoiatus: vahemiku hoiatus teavitab sind iga kord, kui kell on üleval- või allpool eelmääratud vahemikuväärtust. Nt kell võib sind hoiatada, kui su pulsisagedus on väiksem kui 60 lööki minutis ja suurem kui 210 lööki minutis.

Korduv hoiatus: korduv hoiatus teavitab sind iga kord, kui kell registreerib konkreetse väärtuse või intervalli. Nt kell võib sind hoiatada iga 30 minuti möödudes.

Hoiatuse nimi	Hoiatuse tüüp	Kirjeldus
Rütm	Vahemik	Võid määrata rütmi min ja max väärtuse.
Kalorid	Korduv sündmus	Võid määrata kalorite arvu.
Kohandatud	Korduv sündmus	Võid määrata olemasoleva sõnumi või luua kohandatud sõnumi ja valida hoiatuse tüübi.
Vahemaa	Korduv	Võid määrata vahemaa intervalli.
Pulsisagedus	Vahemik	Võid määrata pulsisageduse miinimum- ja maksimumväärtuse või valida tsoonimuudatused (Pulsisageduse tsoonide arvutamine, lehekülg 45).
Tempo	Vahemik	Võid määrata tempo min ja max väärtuse.
Jooksmine/kõndimine	Korduv	Võid seadistada kõndimispausi regulaarsete intervallide järel.
Kiirus	Vahemik	Võid määrata kiiruse min ja max väärtuse.
Tõmbesagedus	Vahemik	Võid määrata minutis tehtavate tõmmete kõrge või madala väärtuse.
Kellaaeg	Korduv sündmus	Võid määrata ajalise intervalli.

Hoiatuse seadistamine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.
- 3 Vali tegevuse seaded.
- 4 Vali **Hoiatused**.
- 5 Tee valik:
 - Tegevusele uue märguande lisamiseks vali **Lisa uus**.
 - Olemasoleva märguande muutmiseks vali märguande tüüp.
- 6 Vajadusel vali hoiatuse tüüp.
- 7 Vali tsoon, sisesta miinimum- ja maksimumväärtused või sisesta hoiatuse kohandatud väärtus.
- 8 Vajadusel lülita hoiatus sisse.

Sündmuse ja korduvate hoiatuste korral kuvatakse teade alati hoiatuse väärtuse saavutamisel (*Tegevuste märguanded, lehekülg 20*). Vahemaa hoiatuse korral ilmub teade iga kord, kui ületad vastava vahemiku või langed sellest allapoole (miinimum- ja maksimumväärtused).

Auto Lap

Ringide tähistamine funktsiooniga Auto Lap

Võid kellas kasutada funktsiooni Auto Lap, et tähistada ringe konkreetse vahemaa järel automaatselt. Kõnealune funktsioon on kasulik sooritusvõime võrdlemiseks tegevuse eri etappides (nt iga 1 miili või 5 kilomeetri järel).

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.
- 3 Vali **▲ > Seaded > Auto Lap**.
- 4 Sisesta ringide vaheline kaugus.
- 5 Funktsiooni Auto Lap sisse- või väljalülitamiseks vali lüliti.

Ringi igal läbimisel kuvatakse ringiajaga teade. Kui vibratsioon on sisse lülitatud, siis kell ka vibreerib (*Süsteemiseaded, lehekülg 64*).

Auto Pause kasutamine

Võid kasutada funktsiooni Auto Pause, et automaatselt peatada taimer, kui liikumine lõpeb või tempo või kiirus langeb alla eelmääratud väärtuse. Sellest funktsioonist on kasu siis, kui pead peatuma valgusfoori taga või aeglustama mõnes muus kohas.

MÄRKUS. kell ei salvesta aktiivsusandmeid peatatud taimeri ajal.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.
- 3 Vali **▲ > Seaded > Automaatpaus**.
- 4 Tee valik:

MÄRKUS. kõik suvandid pole kõigi tegevuste jaoks saadaval.

- Taimeri automaatseks peatamiseks pärast liikumise lõpetamist vali **Peatumisel**.
- Taimeri automaatseks peatamiseks tempo langemisel alla eelmääratud väärtuse vali **Tempo**.
- Taimeri automaatseks peatamiseks kiiruse langemisel alla eelmääratud väärtuse vali **Kiirus**.

Automaatne sirvimine

Võid kasutada automaatse sirvimise funktsiooni, et taimeril töö ajal kerida kõiki tegevusandmete kuvasid automaatselt.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.
- 3 Vali  > **Seaded** > **Automaatne sirvimine**.
- 4 Vali kuvamiskiirus.

GPS-seadete muutmine

Lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt garmin.com/aboutGPS.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali tegevus.
- 3 Vali  > **Seaded** > **GPS**.
- 4 Tee valik:
 - Vali **Väljas**, et GPS tegevuse jaoks välja lülitada.
 - GPS-satelliitide süsteemi lubamiseks vali **Ainult GPS**.
 - Vali **Kõik süsteemid**, et lubada mitu satelliitsüsteemi.

MÄRKUS. gPS-i ja teise satelliidisüsteemi koos kasutamisel võib üksnes GPS-i kasutamisega võrreldes aku kiiremini tühjaks saada.

Välimus

Saad muuta kellakuva välimust ja kiiriligipääsu funktsioone ülevaataloendis ja juhtelementide menüüs.

Kella sihverplaadi seaded

Võid paigutuse, värvide ja lisaandmete abil kohandada kella sihverplaadi välimust. Võid kohandatud sihverplaate alla laadida Connect IQ poest.

Kellakuva muutmine

Võid valida mitme eellaaditud sihverplaadi hulgast sobiva või kasutada kella allalaaditavat teenuse sihverplaati (*Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine, lehekülg 60*). Samuti saad redigeerida olemasolevat sihverplaati (*Kellakuva muutmine, lehekülg 23*) või luua uue (*Kohandatud kellakuva loomine, lehekülg 23*).

- 1 Hoia kellakuval  all.
- 2 Vali **Kelladisain**.
- 3 Kellakuvade sirvimiseks nipsa paremale või vasakule.
- 4 Kellakuva valimiseks puuduta puuteekraani.

Kohandatud kellakuva loomine

Paigutuse, värvide ja lisaandmete valimisel saad luua uue kellakuva.

- 1 Hoia kellakuval **B** all.
- 2 Vali **Kelladisain**.
- 3 Nipsa vasakule ja vali **+**.
- 4 Vali kellakuva tüüp.
- 5 Vali taust.
- 6 Tausta valikute sirvimiseks nipsa üles või alla ning kuvatava tausta valimiseks puuduta ekraani.
- 7 Ajaloog- või digitaalnäidikute sirvimiseks nipsa üles või alla ning kuvatava näidiku valimiseks puuduta ekraani.
- 8 Vali iga andmeväli, mida soovid kohandada, seejärel vali kuvatavad andmed.
Valge piir tähistab selle näidiku kohandatavat andmevälja.
- 9 Ajastusmärkide kohandamiseks libista vasakule.
- 10 Ajastusmärkide sirvimiseks libista üles või alla ning ajastusmärgi valimiseks puuduta ekraani.
- 11 Rõhutatud värvide sirvimiseks libista üles või alla ning kuvata värvi valimiseks puuduta ekraani.
- 12 Vajuta **A**.

Kell muudab uue kellakuva aktiivseks.

Kellakuva muutmise

Võid kohandada kella stiili ja andmevälju.

MÄRKUS. mõningad kellakuvasid ei saa muuta.

- 1 Hoia kellakuval **B** all.
- 2 Vali **Kelladisain**.
- 3 Kellakuvade sirvimiseks nipsa paremale või vasakule.
- 4 Kellakuva muutmiseks vali .
- 5 Vali soovitud valik.
- 6 Valikute sirvimiseks keri üles või alla.
- 7 Suvandi valimiseks vajuta **A**.
- 8 Kellakuva valimiseks puuduta puuteekraani.

Ülevaated

Sinu kellale on eellaaditud ülevaated, mis pakuvad kiiret teavet ([Ülevaadete kuvamine, lehekülg 26](#)) . Mõned ülevaated vajavad Bluetooth ühendust ühilduva nutitelefoniaga.


Mõned ülevaated pole vaikimisi nähtavad. Võid neid ülevaadete loendisse käsitsi lisada ([Ülevaate loendi kohandamine, lehekülg 26](#)).

Nimi	Kirjeldus
Body Battery	Kui kannad seadet kogu päeva, kuvab su praeguse Body Battery taseme ja viimaste tundide tasemegraafiku (Body Battery , lehekülg 26).
Kalender	Kuvab telefoni kalendris olevad saabuvad kohtumised.
Kalorid	Kuvab praeguse päeva kaloreiteabe.
Väljakutsed	Kuvab sinu paiknemise edetabelis, kui osaled Garmin Connect väljakutses.
Seadme kasutus	Kuvab kasutusel oleva tarkvaraversiooni ja seadme kasutusstatistika.
Garmin coach	Kui valid rakenduse Garmin Coach treeningkava teenuse Garmin Connect kontos, siis kuvab ajakavas olevad treeningud. Kava kohandub su praeguse sportliku tasemega, treeningu ja ajakava eelistuste ning võistluse kuupäevaga.
Health Snapshot	Kuvab sinu salvestatud terviseseisundi Health Snapshot seansside kokkuvõtteid (Health Snapshot™ , lehekülg 15).
Tervisestatistika	Kuvab praeguse tervisestatistika dünaamilise kokkuvõtte. Siia kuulub pulsisagedus, Body Battery tase, stress jne.
Pulsisagedus	Kuvab praeguse pulsisageduse (löögid minutis) ja keskmise puhkeoleku pulsisageduse (RHR) graafiku.
HRV-i olek	Kuvab sinu seitsme päeva keskmise öise südame pulsisageduse vaheldumise näitaja (Pulsisageduse muutlikkuse tase , lehekülg 28).
Vedeliku tarbimine	Võimaldab jälgida tarbitud vee kogust ja päeva eesmärgi täitmist.
Intensiivsusminutid	Jälgib keskmise ja suure intensiivsusega tegevuse aega, iganädalaste intensiivsusminutite eesmärki ja liikumist eesmärgi suunas.
Viimane tegevus	Kuvab viimase salvestatud tegevuse lühikokkuvõtte.
Viimane golf Viimane sõit Viimane jooks Viimane jõuharjutus Viimane ujumine	Kuvab viimase salvestatud tegevuse lühikokkuvõtte ja valitud spordiala ajaloo.
Tuled	Pakub rattatulede juhtnuppe, kui oled sidunud Varia tule oma vívoactive 5 kellaga.
Muusika juhtnupud	Kuvab telefoni või kella muusikamängija juhtnupud.
Teavitused	Nutitelefoniga teavitussätetest (Teavituste Bluetooth lubamine , lehekülg 57) sõltuvalt hoitakse sind sissetulevatest kõnedest, tekstisõnumitest, suhtlusvõrgustiku uuendustest jne.
Pulssoksümeeter	Võimaldab võtta käsitsi pulssoksümeetri näitu (Pulssoksümeetri näitude hankimine , lehekülg 47). Kui oled liiga aktiivne, et kell saaks sinu pulssoksümeetri näitu määrata, siis mõõtmisi ei salvestata.
Lükkeid	Ratastoolirežiimis jälgib sinu igapäevast ratastoolitõugete arvu, tõugete eesmärki ja eelmiste päevade andmeid.
Hingamine	Su praegune hingamissagedus (hingetõmmet minutis) ja seitsme päeva keskmine. Lõdvestumiseks võid teha hingamisharjutusi.
Unerežiim	Kuvab kogu uneaja, uneaja skoori ja unefaaside andmed eelmise öö kohta.

Nimi	Kirjeldus
Stress	Kuvab praeguse stressitaseme ja selle graafiku. Lõdvestumiseks võid teha hingamisharjutusi. Kui oled liiga aktiivne, et kell saaks sinu stressitaset määrata, siis stressi mõõtmisi ei salvestata (<i>Stressitaseme ülevaate kasutamine, lehekülg 28</i>).
Ilm	Kuvab praeguse temperatuuri ja ilmaennustuse.
Naiste tervis	Kuvab praeguse tsükli või raseduse jälgimise oleku. Võid kuvada ja märkida oma igapäevaseid sümptomeid.

Ülevaadete kuvamine

- Nipsa kellal üles või alla.

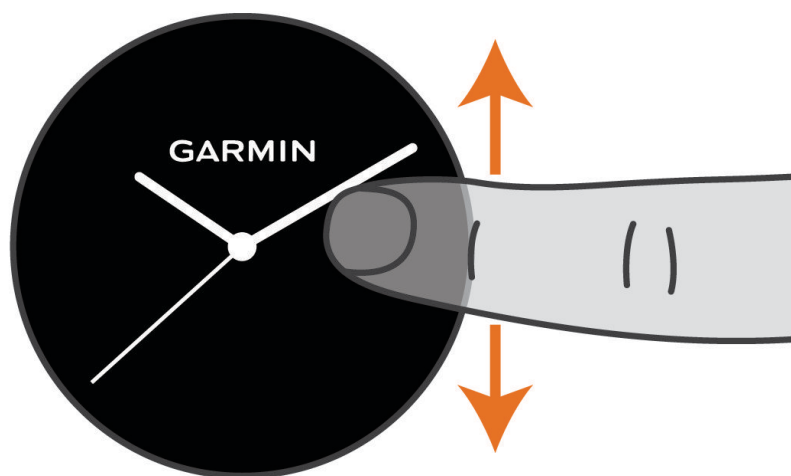

Kell sirvib ülevaateloendit.

- Lisateabe kuvamiseks vali ülevaade.
- Ülevaate lisasuvandite ja -funktsioonide kuvamiseks hoia all **B**.

Ülevaateloendi kohandamine

- Nipsa kellal üles või alla.

Kell sirvib ülevaateloendit.

- Vali .

- Vali ülevaade.

- Tee valik:

- Loendist ülevaate eemaldamiseks vali **X**.
- Loendis ülevaate asukoha muutmiseks vali ja hoia all  ja lohista ülevaade ekraanil soovitud kohta.

- Et vajadusel loendisse ülevaade lisada, vali **+**.

Body Battery

Kell analüüsib su pulsisageduse varieeruvust, stressitaset, unequaliteeti ja aktiivsuseandmeid, et tuvastada su üldine Body Battery tase. See näitab saadaolevat reservenergiat, nagu auto kütusenäidik. Body Battery taseme vahemik on 5 kuni 100, kus 0 kuni 25 on madal reservenergia, 26 kuni 50 on madal reservenergia, 51 kuni 75 on keskmine reservenergia ja 76 kuni 100 on kõrge reservenergia.

Võid süncroonida oma kella teenuse Garmin Connect kontoga, et vaadata kõige värskemad Body Battery taset, pikaajalisi trende ja täiendavaid üksikasju (*Funktsiooni Body Battery andmete parendamise näpunäited, lehekülg 27*).


Body Battery ülevaate kuvamine

Body Battery ülevaade kuvab sinu praeguse Body Battery taseme

1 Nipsa üles või alla, et kuvada Body Battery ülevaade.

MÄRKUS. võimalik, et pead ülevaateloendisse lisama ülevaate ([Ülevaateloendi kohandamine](#), lehekülg 26).

2 Vali ülevaade, et kuvada Body Battery graafik alates südaööst

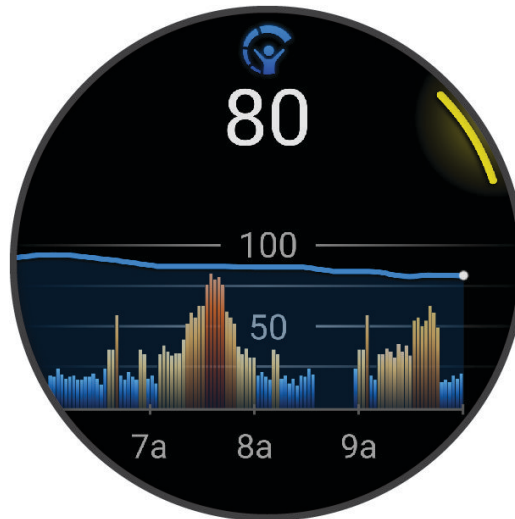


3 Nipsa üles, et vaadata Body Battery ja stressitaseme kombineeritud graafikut.

Funktsiooni Body Battery andmete parendamise näpunäited

- Täpsema tulemuse saavutamiseks kanna kella magamise ajal.
- Hea uni parandab Body Battery näitu.
- Intensiivne tegevus ja liigne stress võivad põhjustada Body Battery taseme langust.
- Funktsiooni Body Battery ei mõjuta toit ja stimulandid, nagu kofeiin.

Pulsisageduse muutlikkuse tase

Sinu käekell analüüsib sinu magamise ajal randmepõhiseid pulsisageduse näite, et määrata sinu pulsisageduse muutlikkust (HRV). Treening, füüsiline aktiivsus, uni, toitumine ja tervislikud harjumused mõjutavad kõik sinu südame pulsisageduse muutlikkust. HRV väärtused võivad olenevalt soost, vanusest ja vormisoleku tasemest suuresti erineda. Tasakaalus HRV tase võib viidata positiivsetele tervisenäitajatele, nt hea treeningu ja taastumise tasakaal, parem südame ja veresoonkonna toonus ja stressitaluvus. Tasakaalust väljas või kehv tase võib olla märk väsimusest, suuremast taastumisvajadusest või kasvanud stressist. Parima tulemuse saamiseks tuleks kanda kella magamise ajal. Kell vajab kolme nädala katkematuid uneandmeid, et sinu pulsisageduse muutlikkuse taset kuvada.

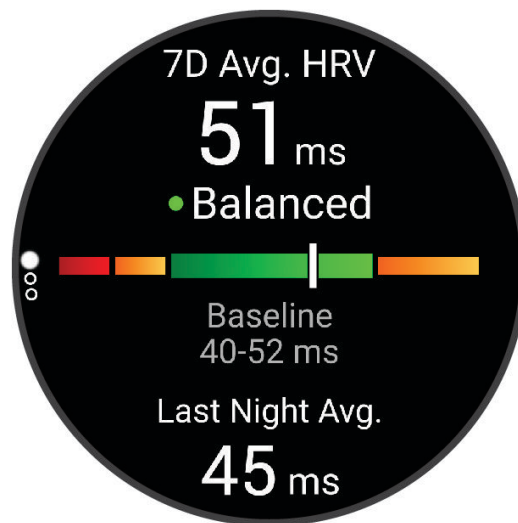

Olek	Kirjeldus
Tasakaalus	Sinu seitsme päeva keskmine HRV on sinu algtaseme vahemikus.
Tasakaalustamata	Sinu seitsme päeva keskmine HRV on sinu algtasemest kõrgem või madalam.
Madal	Sinu seitsme päeva keskmine HRV on sinu algtasemest oluliselt madalam.
Halb Olek puudub	Sinu HRV väärtused on keskmiselt oluliselt alla sinu vanuse normaalset vahemikku. Oleku puudumine tähendab, et seitsme päeva keskmise väärtuse esitamiseks pole piisavalt andmeid.

Võid oma kella sünkroonida oma kontoga Garmin Connect, et vaadata oma hetke pulsisageduse muutlikkuse taset, trende ja harivat tagasisidet.

Stressitaseme ülevaate kasutamine

Stressitaseme ülevaade kuvab sinu praeguse stressitaseme ja selle graafiku alates keskööst. See võib aidata sul hingamisharjutuse abil ka lõdvestuda.

- 1 Kui istud või oled mitteaktiivne, siis libista stressitaseme ülevaate kuvamiseks üles või alla.

VIHJE: kui oled liiga aktiivne ja kell ei saa stressitaset tuvastada, kuvatakse stressitaseme asemel teade. Kui oled mõne minuti jooksul paigal olnud, saad stressitaset uuesti kontrollida.

- 2 Alates keskööst kogunenud stressitaseme graafiku vaatamiseks toksa ülevaatel.

Sinised ribad tähistavad puhkeperioode. Kollased ribad tähistavad koormusperioode. Hallid ribad tähistavad perioode, mil olid stressiskoori tuvastamiseks liiga aktiivne.

- 3 Hindamistegevusega alustamiseks libista üles ja vali ✓.

Naistetervis

Menstruaaltsükli jälgimine

Menstruaaltsükkel puudutab tervist väga oluliselt. Saad kasutada oma kella füüsiliste sümptomite, libiido, seksuaalse aktiivsuse, ovulatsioonipäevade ja muu registreerimiseks ([Menstruaaltsükli teabe sisestamine, lehekülg 29](#)). Lisateabe nägemiseks ja funktsiooni seadistamiseks vali rakenduses Garmin Connect säte Tervisestatistika.

- Menstruaaltsükli jälgimine ja üksikasjad
- Füüsilised ja emotsionaalsed sümptomid
- Menstruaaltsükli ja viljakuse ennustused
- Tervise- ja toitumisalane teave

MÄRKUS. võid rakenduses Garmin Connect ülevaateid lisada ja eemaldada.

Menstruaaltsükli teabe sisestamine

Enne kui saad oma vívoactive 5 kellast oma menstruaaltsükli teabe üle kanda, pead Garmin Connect rakenduses seadistama menstruaaltsükli jälgimise.

- 1 Naistetervise jälgimise ülevaate kuvamiseks nipsa.
- 2 Puuduta ekraani.
- 3 Vali .
- 4 Kui täna on menstruatsioonipäev, vali **Menstruaaltsükli päev** > .
- 5 Tee valik:
 - Vererohkuse määramiseks kergest raskeni vali **Vool**.
 - Füüsiliste sümptomite (nt akne, seljavalu ja väsimus) registreerimiseks vali **Sümptomid**.
 - Oma meeleolu logimiseks vali **Tuju**.
 - Vooluse logimiseks vali **Tühjenda**.
 - Praeguse kuupäeva määramiseks ovulatsioonipäevaks vali **Ovulatsioonipäev**.
 - Seksuaaltegevuse logimiseks vali **Seksuaalne aktiivsus**.
 - Oma libiido hindamiseks madalalt kõrgele vali **Libiido**.
 - Praeguse kuupäeva menstruatsioonipäevaks määramiseks vali **Menstruaaltsükli päev**.

Raseduse jälgimine

Raseduse jälgimise funktsioon kuvab igal nädalal uue rasedusteabe ning esitab tervise- ja toitumisteavet. Saad kellas füüsilisi ja emotsionaalseid sümptomeid, veresuhkru näite ja lapse liigutusi logida ([Rasedusteabe logimine, lehekülg 30](#)). Lisateabe nägemiseks ja funktsiooni seadistamiseks vali rakenduses Garmin Connect säte Tervisestatistika.

Rasedusteabe logimine

Enne teabe logimist pead rakenduses Garmin Connect raseduse jälgimise seadistama.

1 Naistetervise jälgimise ülevaate kuvamiseks nipsa.



2 Puuduta ekraani.

3 Tee valik:

- Oma füüsiliste sümptomite, meeleolu ja muu logimiseks vali **Sümptomid**.
- Vali **Veresuhkur**, et logida veresuhkru tase enne ja pärast sööki ning enne magamaminekut.
- Vali **Liikumine**, et stopperi või taimeri abil lapse liigutusi logida.

4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Joomise jälgimine

Saad jälgida enda igapäevast vedelikutarbimist, aktiveerida eesmärgid ja häireid ning sisestada kõige sagedasemad konteineri suurused. Kui aktiveerid automaatsed eesmärgid, suurendatakse tegevusega päevadel eesmärgid automaatselt. Treenides vajad vedelikukaotuse tasakaalustamiseks rohkem vedelikke.

MÄRKUS. võid rakenduses Connect IQ ülevaateid lisada ja eemaldada.

Vedeliku tarbimise jälgimise ülevaade

Vedeliku tarbimise jälgimise ülevaade kuvab vedeliku tarbimise ning selle päevase eesmärgi.

- 1 Vedeliku tarbimise ülevaate kuvamiseks nipsa üles või alla.
- 2 Vali ülevaade, mis vedeliku tarbimisele lisada.



- 3 Vali **+** iga tarbitava vedelikukoguse (1 tass, 8 untsi või 250 ml) kohta.
- 4 Vali konteiner, et suurendada vedeliku tarbimist konteineri mahu võrra.
- 5 Ülevaate kohandamiseks hoia **B** all.
- 6 Tee valik.
 - Mõõteühikute vahetamiseks vali **Ühikud**.
 - Pärast tegevuse jäädvustamist suurenevate dünaamiliste päeva eesmärkide aktiveerimiseks vali **Eesmärgi automaatne suurendamine**.
 - Vedelikutarbimise meeldetuletuste aktiveerimiseks vali **Hoiatused**.
 - Konteineri suuruse kohandamiseks vali **Mahutid**, vali konteiner, vali mõõtühikud ja sisesta konteineri suurus.

Kaamera Varia juhtnuppude kasutamine

TEATIS

Mõnes võimkonnas võib video-, heli- või fotode salvestamine olla keelatud või reguleeritud või kehtida nõue, et kõik pooled oleks salvestamisest teadlikud ja annaksid selleks nõusoleku. Sinu kohustus on teada ja järgida kõiki seadusi, eeskirju ja muid piiranguid võimkondades, kus kavatsed seda seadet kasutada.

Enne, kui saad kasutada kaamera Varia juhtnuppe, pead selle oma kellaga ühendama ([Traadita andurite sidumine](#), lehekülg 50).

- 1 Lisa ülevaade **Tuled** oma kella ([Ülevaated](#), lehekülg 24).
Kui kell tuvastab kaamera Varia muutub ülevaate nimeks KAAMERA JUHTIMINE.
- 2 Vali üleavaates **Tuled** suvand:
 - Salvestusrežiimi muutmiseks vali
 - Pildistamiseks vali
 - Videoklipi salvestamiseks vali

Juhtelemendid

Juhtnuppude menüü võimaldab sul kiiresti juurde pääseda kella funktsioonidele ja valikutele. Juhtelemendid menüüsse saab lisada suvandeid ning neid ümber paigutada ja sealt eemaldada ([Juhtelementide menüü kohandamine](#), lehekülg 33).

Hoia mis tahes ekraanil all nuppu .



Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Abifunktsioon	Vali abitaotluse saatmiseks (Abi taotlemine , lehekülg 62).
	Akusäästja	Vali akusäästufunktsiooni lubamiseks või keelamiseks (Akuhalduri seaded , lehekülg 64).
	Heledus	Vali ekraani heleduse reguleerimiseks (Ekraanisätete kohandamine , lehekülg 64).
	Edasta pulssi	Vali pulsi ülekande sisselülitamiseks seotud seadmesse (Pulsisageduse edastamine ettevõtte Garmin seadmetesse , lehekülg 44).
	Mitte segada	Vali režiimi ära sega lubamiseks või keelamiseks, et ekraan hämardada ning hoiatused ja teatised keelata. Nt võid seda režiimi kasutada filmi vaatamise ajal.
	Leia mu telefon	Vali oma seotud telefonis helisignaali esitamiseks, kui see on Bluetooth levialas. Bluetooth signaali tugevus kuvatakse vivoactive 5 kella ekraanile, ja see suureneb, kui liigud oma telefonile lähemale.
	Lukust. ekraan	Vali nuppude ja puuteekraani lukustamiseks, et vältida tahtmatut vajutamist ja pühkimist.
	Telefon ühendatud	Vali, et lubada või keelata Bluetooth-tehnoloogia ja ühendus sinu ühilduvas telefonis.
	Lülita välja	Vali kella väljalülitamiseks.
	Unerežiim	Vali, et lubada või keelata Unerežiim, seadistada uinakutaimer ja käsitsi oma uinakuid jälgida.
	Sünkrooni	Vali oma kella sünkroonimiseks seotud telefoniga.
	Aja sünkron.	Vali, et oma kell telefoni kellajaga sünkroonida kasutades satelliite.

Juhtelementide menüü kohandamine

Suvandeid saad lisada, eemaldada või nende järjekorda muuta juhtelementide menüüs ([Juhtelemendid, lehekülg 32](#)).

- 1 Hoia all .
Kuvatakse juhtelementide menüü.
- 2 Vali **Redigeeri**.
- 3 Vali otsetee, mida soovid kohandada.
- 4 Tee valik:
 - Juhtelementide menüüs otsetee asukoha muutmiseks vali ja hoia all sümbolit  ning lohista see otsetee ekraanil soovitud asukohta.
 - Otsetee juhtelementide menüüst eemaldamiseks vali .
- 5 Vajaduse korral otsetee lisamiseks juhtelementide menüüsse vali .

Hommikuraport

Kell kuvab hommikuraporti, mis põhineb su tavalisel ärkamisajal. Ilma-, une-, öise pulsisageduse muutlikkuse taseme jm andmeid sisaldava raporti vaatamiseks vajuta ([Hommikuse raporti kohandamine, lehekülg 33](#)).

Hommikuse raporti kohandamine

MÄRKUS. võid neid seadeid kellas või kontol Garmin Connect kohandada.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali **Seaded > Teavitused & hoiatused > Hommikuraport**.
- 3 Tee valik:
 - Hommikuse raporti lubamiseks või keelamiseks vali **Kuva aruanne**.
 - Hommikuses aruanderaportis kuvatavate andmete järjekorra ja tüübi kohandamiseks vali **Muuda aruannet**.
 - Oma kuvatava nime kohandamiseks vali **Sinu nimi**.

Otsetee seadistamine

Saad seadistada otsetee enda lemmikrakendusele, ülevaatele või juhikule, nt Garmin Pay rahakoti või muusika juhtimiseks.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali **Seaded > Otsetee**.
- 3 Tee valik:
 - Vali otsetee.
 - Vali **Keela** nupp või nipsamisžest välja lülitada.

Garmin Pay

Funktsioon Garmin Pay võimaldab kasutada kella ostude sooritamiseks kindlate krediit- või deebetkaardi väljastatud krediit- või deebetkaardi abil.

Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamine

Saad oma teenuse Garmin Pay rahakotti ühe või rohkem programmitoega krediit- või deebetkaardi lisada. Programmis osalevad finantsasutused leiad veebilehelt garmin.com/garminpay/banks.

- 1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .
- 2 Vali **Garmin Pay > Alusta**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ostu eest tasumine kellaga

Enne ostu eest kellaga tasumist tuleb seadistada vähemalt üks maksekaart.

Võid ostu eest kellaga tasuda vastavat võimalust toetavas kohas.

1 Vajuta **A**.

2 Vali **Rakendused > Rahakott**.

3 Sisesta neljakohaline pääsukood.

MÄRKUS. kui sisestad parooli kolm korda valesti, siis rahakott lukustub ja pead pääsukoodi rakenduses Garmin Connect lähtestama.

Kuvatakse viimasena kasutatud maksekaart.



4 Kui oled Garmin Pay rahakotti lisanud mitu kaart, siis muu kaardi valimiseks nipsa (valikuline).

5 Hoia 60 sekundi jooksul kella makseterminali lähedal nii, et kell on terminali poole suunatud.

Kui kell on terminaliga andmevahetuse lõpetanud, siis kell vibreerib ja kuvab märgistusmärgi.

6 Vajadusel järgi tehingu lõpetamiseks kaarditerminali juhiseid.

VIHJE: pärast pääsukoodi edukat sisestamist võid kella kanda ja 24 tunni jooksul makseid pääsukoodita sooritada. Kui eemaldate kella randmelt või keelate pulsijälgija, pead makse tegemiseks uuesti pääsukoodi sisestama.

Garmin Pay rahakotti kaardi lisamine

Võid Garmin Pay rahakotti lisada kuni kümme krediit- või deebetkaarti.

1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .

2 Vali **Garmin Pay >  Lisa kaart**.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast kaardi lisamist võid ostu eest tasumisel kella abil kaardi valida.

Garmin Pay kaartide haldamine

Kaardi saab ajutiselt peatada või kustutada.

MÄRKUS. teatud riikides võivad teenusega liitunud finantsasutused teenuse Garmin Pay funktsioonide kasutamist piirata.

1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .

2 Vali **Garmin Pay**.

3 Vali kaart.

4 Tee valik:

- Kaardi ajutiseks peatamiseks või peatamise tühistamiseks vali **Peata kaart**.
Kaart peab olema aktiivne, et vivoactive 5 kellaga oste sooritada.
- Kaardi kustutamiseks vali .

Teenuse Garmin Pay pääsukoodi muutmine

Pääsukoodi muutmiseks pead teadma kehtivat pääsukoodi. Kui unustasid pääsukoodi, pead lähtestama oma vívoactive 5 kellas Garmin Pay funktsiooni, looma uue parooli ja sisestama kaardi andmed uuesti.

- 1 Vali Garmin Connect rakenduses vívoactive 5 seadme leheküljel suvand **Garmin Pay > Muuda parooli**.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Järgmine kord, kui oma vívoactive 5 kellaga maksad, pead sisestama uue pääsukoodi.

Treening

Ühtsed treenitustaseme andmed

Kui kasutad rohkem kui ühte seadet Garmin oma kontoga Garmin Connect, saad valida, milline seade on igapäevasel kasutamisel ja treeningutel esmaseks andmeallikaks.

Rakenduse Garmin Connect menüüs vali suvand Seaded.

Peamine treeningseade: määrab esmase andmeallika treeningmõõdikute jaoks, nagu sinu treenitustase ja koormuse fookus.

Peamine kantav seade: määrab igapäevaste tervisemõõdikute (nt sammud ja uni) esmase andmeallika. See peaks olema kell, mida kõige sagedamini kannad.

VIHJE: kõige täpsemate tulemuste saamiseks soovib Garmin sul oma kontoga Garmin Connect sageli sünkroonida.

Tegevuste ja sooritusnäitajate sünkroonimine

Võid tegevusi ja sooritusnäitajaid sünkroonida teistest Garmin seadetest oma vívoactive 5 kella, kasutades Garmin Connect kontot. See aitab kellal täpsemalt kajastada sinu treeninguid ja vormisolekut. Näiteks võid salvestada rattasõidu Edge® rattakompuutriga ja vaadata tegevuse üksikasju ja üldist treeningukoormust enda vívoactive 5 kellast.

Sünkrooni oma vívoactive 5 kell ja muud Garmin seadmed oma Garmin Connect kontoga.

VIHJE: peamise treeningseadme ja peamise kantava seadme saad määrata Garmin Connect rakenduses ([Ühtsed treenitustaseme andmed, lehekülg 35](#)).

Hiljutised tegevused ja sooritusnäidikud sinu teistest Garmin kuvatakse sinu vívoactive 5 kellas.

Aktiivsusmonitor


Aktiivsusmonitor salvestab igapäevaseid samme, läbitud vahemaad, intensiivsusminuteid, põletatud kaloreid ja unestatistikat. Põletatud kalored hõlmavad põhiainevahetust ja aktiivsuskaloreid.

Päevas tehtud sammude arv ilmub sammude ülevaates. Sammude arvu uuendatakse perioodiliselt.

Lisateavet aktiivsuse jälgimise ja vormisoleku näitajate täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.

Automaatne eesmärk

Kell loob eelmiste aktiivsustasemetete põhjal automaatselt igapäevaste sammude sihi. Päeva jooksul liikudes saad jälgida, kui palju su päevaeesmärgist ① on täidetud.

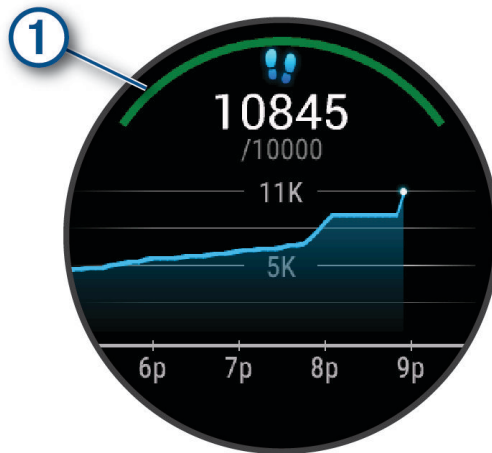

Kui ratastoolirežiim on sisse lülitatud, jälgib kell sammude asemel tõukeid ja loob igapäevase tõukeeesmärgi (*Ratastooli režiim, lehekülg 52*).

Kui sa ei soovi kasutada automaatse eesmärgi funktsiooni, võid teenuse Garmin Connect kontos seadistada isikupärased eesmärgid.

Liikumismärguande kasutamine

Pidev istuv eluviis võib ainevahetushäireid põhjustada. Liikumismärguanne aitab seda vältida. Pärast ühetunnist tegevusetust kuvatakse sõnum. Kui vibratsioon on sisse lülitatud, siis kell ka vibreerib (*Süsteemiseaded, lehekülg 64*).

Liikumismärguande lähtestamiseks tee lühike jalutuskäik (vähemalt paar minutit).

Liikumismärguande sisselülitamine

- 1 Hoia all nuppu ②.
- 2 Vali **Seaded > Teavitused & hoiatused > Tervis ja heaolu > Liikumisteade > Sees**.

Une jälgimine

Magamisel ajal tuvastab kell selle automaatselt ja jälgib sel ajal su liigutusi. Saad seadistada oma normaalune tunnid Garmin Connect rakenduses või kella kasutajaprofiili seadetes. Unestatistika sisaldab magatud tunde, unefaase ja punktiarvestust. Unetreener annab unevajaduse soovitusi une- ja tegevuste ajaloo, HRV oleku ja uinakute põhjal (*Ülevaated, lehekülg 24*). Uinakud lisatakse une statistikasse ja need võivad mõjutada ka taastumist. Saad üksikasjalikku unestatistikat vaadata teenuse Garmin Connect kontos.

MÄRKUS. Võid kasutada häirimise vältimise režiimi teavituste ja hoiatuste väljalülitamiseks, v.a äratus (*Häirimise vältimise režiimi kasutamine, lehekülg 58*).

Automaatse unejälgimise kasutamine

- 1 Kanna kella magamise ajal.
- 2 Laadi oma unejälgimise andmed Garmin Connect saidile (*Andmete käsitsi sünkroonimine teenusega Garmin Connect, lehekülg 60*).
Võid unestatistikat vaadata teenuse Garmin Connect kontos.
Saad oma kellas vivoactive 5 eelmise öö uneandmeid vaadata (*Ülevaated, lehekülg 24*).

Intensiivsusminutid

Tervise parandamiseks soovib Maailma Terviseorganisatsioon teha nädalas vähemalt 150 minutit keskmise intensiivsusega trenni (nt kiirkõnd) või 75 minutit suure intensiivsusega trenni (nt jooksmine).

Kell jälgib tegevuse intensiivsust ning keskmise kuni suure intensiivsusega tegevusele kulutatud aega (pulsiandmeid läheb tarvis suure intensiivsuse määramiseks). Kell liidab mõõdukad ja intensiivsed aktiivsusminutid. Suure intensiivsusega minutid korrutatakse liitmisel kahega.

Intensiivsusminutite teenimine

Sinu vívoactive 5 arvutab intensiivsusminuteid, võrreldes selleks sinu südame löögisageduse andmeid ja keskmist südame löögikiirust puhkeolekus. Kui südame löögisagedus on välja lülitatud, arvutab kell mõõdukad intensiivsusminuteid, analüüsides selleks minutis tehtud sammude arvu.

- Intensiivsusminutite kõige täpsema arvutuse saad, kui käivitad ajastatud tegevuse.
- Kõige täpsema puhkeoleku südame löögikiiruse saad, kui kannad kella ööpäev läbi.

Garmin Move IQ™

Kui su liigutused vastavad tuttavale harjutuste mustriks, siis tuvastab funktsioon Move IQ sündmuse automaatselt ja kuvab selle ajajoonel. Funktsiooni Move IQ sündmused kuvavad tegevuse tüübi ja kestuse, kuid need ei ilmu tegevuste loendis või uudiste voos.

Funktsioon Move IQ võib rakenduses Garmin Connect seadistatud ajaliste piirväärtuste abil kõndimise või jooksmise ajastatud tegevuse automaatselt käivitada. Need tegevused lisatakse tegevuste loendisse.

Enesehindamise lubamine

Tegevuse salvestamisel saad hinnata oma tajutud pingutust ning oma enesetunnet tegevuse ajal. Enesehindamise teavet saad vaadata oma rakenduse Garmin Connect kontrol.

1 Vajuta .

2 Vali tegevus.

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.

3 Vali  > **Seaded** > **Enesehindamine**.

4 Tee valik:

- Enesehindamise lõpetamiseks alles pärast treeningut vali **Ainult treeningud**.
- Enesehindamise lõpetamiseks pärast iga tegevust vali **Alati**.

Aktiivsusmonitori seaded

Hoia , ja vali **Seaded** > **Aktiivsusjälgija**.

Olek: lülitab aktiivsuse jälgimise funktsioonid välja.

Move IQ: võid funktsiooni Move IQ sündmused sisse või välja lülitada.

Tegevuse aktiivne käivitamine: kui funktsioon Move IQ tuvastab kõndimise või jooksmise, siis võimaldab see kellal automaatselt luua ja salvestada ajapõhiseid tegevusi. Võid jooksmisele ja kõndimisele luua miinimumajaga läve.

Intensiivsusminutid: võimaldab määrata südame löögisageduse vahemiku keskmiste intensiivsusminutite jaoks ja kõrgema südame löögisageduse vahemiku suurema koormusega intensiivsusminutite jaoks. Võid valida ka Auto, et kasutada vaikealgoritmi.

Aktiivsusjälgija väljalülitamine

Kui aktiivsusjälgija on välja lülitatud, siis samme, intensiivsusminuteid, und ja Move IQ sündmuseid ei salvestata.

1 Hoia kellal all nuppu .

2 Vali **Seaded** > **Aktiivsusjälgija** > **Olek** > **Väljas**.

Treeningud

Kell võib juhendada mitmeetapilistes treeningutes, kuhu on kaasatud sihid, nt vahemaa, aeg, kordused või muud näitajad. Kell sisaldab mitut eellaaditud treeningut, sh tugevus-, kardio, jooksmine ja rattasõit. Rohkem treeninguid ja treeningukavasid saad luua ja leida rakenduses Garmin Connect ning edastada need oma kella.

Kui su kell on ratastoolirežiimis, sisaldab kell treeninguid lükkamistegevuste, käsirattasõidu ja muu jaoks ([Kasutajaprofiil, lehekülg 51](#)).

Teenuse Garmin Connect kalendri abil võid luua ajakavastatud treeningukavu ja need ajakavastatud treeningud oma kella edastada.


Treeningu alustamine

Sinu kell juhendab sind treeningu eri sammude juures.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali tegevus.
- 3 Vali **^** > **Treeningud**.
- 4 Vali treening.

MÄRKUS. loendis kuvatakse vaid valitud tegevusega ühilduvad treeningud.

VIHJE: et vaadata lihasrühmi, millele treening on suunatud, puuduta lihaste kaarti **1**, kui see on saadaval.

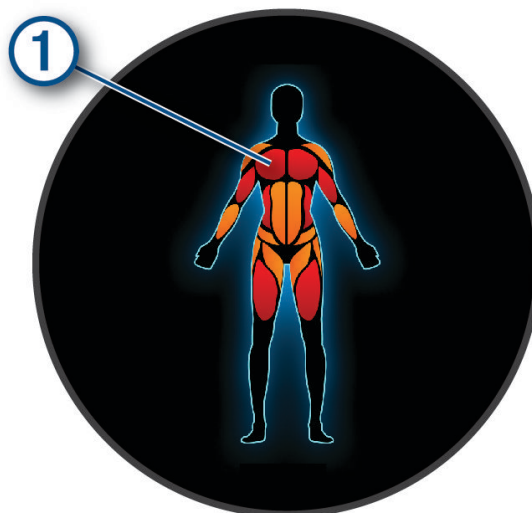

5 Treeningu etappide nägemiseks nipsa üles (valikuline).

6 Aktiivsustaimeri käivitamiseks vajuta **A**.

Pärast treeninguga alustamist näitab kell igat treeningu sammu, sammu märkmeid (valikuline), eesmärki (valikuline) ja aktiivse treeningu andmeid.

Teenuse Garmin Connect treeningu järgimine

Enne treeningu allalaadimist teenusest Garmin Connect peab sul olema teenuses Garmin Connect konto ([Garmin Connect, lehekülg 59](#)).

- 1 Tee valik.
 - Ava rakendus Garmin Connect.
 - Ava veebiaadress connect.garmin.com.
- 2 Vali **Treening ja Kavandamine** > **Treeningud**.
- 3 Treeningu leidmiseks või uue treeningu loomiseks ja salvestamiseks.
- 4 Vali  või **Saada seadmesse**.
- 5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Garmin Connect treeningkavade kasutamine

Enne treeningkavade allalaadimist ja kasutamist pead looma teenuse Garmin Connect konto ([Garmin Connect, lehekülg 59](#)), ja siduma vivoactive 5 kella ühilduva telefoniga.

- 1 Vali Garmin Connect rakenduses  või .
- 2 Vali **Treening ja Kavandamine > Treeningukavad**.
- 3 Vali treeningukava ja määra selle ajakava.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5 Vaata treeningkava kalendris.

Treeningukavade kohandamine

Teenuse Garmin Connect kontol on adaptiivne treeningukava ja Garmin Coach, mis aitavad treeningu eesmäärke saavutada. Näiteks võid vastata mõnele küsimusele ja leida kava 5 km võistlusel osalemiseks. Kava kohandub su praeguse sportliku tasemega, treeningu ja ajakava eelistuste ning võistluse kuupäevaga. Kava alustamisel lisatakse rakenduse Garmin treener ülevaade sinu vivoactive 5 kella ülevaateloendisse.

Täna treeningu alustamine

Pärast treeningukava saatmist kella, ilmub ülevaateloendis rakenduse Garmin Coach ülevaade.

- 1 Rakenduse Garmin Coach ülevaate kuvamiseks nipsa kellal.
- 2 Vali ülevaade.
Kui treening on määratud täna seale päevale, kuvab kell treeningu nime ja käivituspnu.
- 3 Vali treening.
- 4 Treeningu etappide kuvamiseks vali **Vaata**. Kui oled etappide vaatamise lõpetanud, nipsa paremale (valikuline).
- 5 Vali **Koosta treening**.
- 6 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Treeningukavade vaatamine

Saad treeningukalendris vaadata treeningkavasid ning treeningu käivitada.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali tegevus.
- 3 Libista üles.
- 4 Vali **Treeningukalender**.
Kuvatakse kuupäeva alusel sortitud treeningukavad.
- 5 Vali treening.
- 6 Treeningu sammude kuvamiseks keri.
- 7 Treeningu käivitamiseks vajuta .

Tervise ja heaoleku seaded ja teavitused

Hoia all **B** ja vali **Seaded > Teavitused & hoiatused > Tervis ja heaolu**.

Pulsisagedus: vaata *Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine*, lehekülg 43.

Liikumisteade: lubab funktsiooni Liikumisteade (*Liikumismärkuande kasutamine*, lehekülg 36).

Stressihoiatused: annab märku, kui stressiperioodid on sulle kurnavalt mõjunud Body Battery (*Stressitaseme ülevaate kasutamine*, lehekülg 28).

Puhkehoiat: annab märku puhkeperioodi järgsest mõjust sinu Body Battery (*Body Battery*, lehekülg 26).

Päeva kokkuv: lubab Body Battery päevase kokkuvõtte, mis ilmub paar tundi enne uneakna algust. Päevane kokkuvõte annab ülevaate sellest, kuidas päevane stress ja tegevuste ajalugu mõjutasid sinu Body Battery (*Body Battery ülevaate kuvamine*, lehekülg 27).

Eesmärgid: võimaldab sul eesmärgiteavitusi sisse ja välja lülitada või lülitada need sisse tavakasutusel tegevusteväliselt. Eesmärkide märguanded ilmuvad igapäevaste sammude, korruste ja nädala intensiivsusminutite korral.

: võimaldab sisse ja välja lülitada teatud ajavaheväsimume märguandeid, näiteks näpunäiteid selle kohta, millal teha uinakut või otsida valgust.

Kaalu muudatuse märguande: ratastoolirežiimis olles saad seadistada taimeri, mis tuletab meelde, et pead oma raskuseset nihutama (*Ratastooli režiim*, lehekülg 52).

logid

Sinu kell suudab salvestada kuni 200 tundi tegevuste andmeid. Saad oma andmed sünkroonida ja vaadata piiramatul hulgal tegevusi, tegevuste jälgimisandmeid ja pulsisageduse jälgimisandmeid oma Garmin Connect kontos (*Rakenduse Garmin Connect kasutamine*, lehekülg 59) (*Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis*, lehekülg 60).

Kui kella mälu saab täis, kirjutatakse vanimad andmed üle.

Ajaloo kasutamine

1 Vajuta **A**.

2 Vali **Rakendused > Ajalugu**.

MÄRKUS. võimalik, et pead rakenduse oma avakuvale lisama (*Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine*, lehekülg 18).

Kell kuvab sinu aktiivsuse koguaja tundides.

3 Vali ••• ja seejärel suvand.

- Eelmise tegevuse vaatamiseks nipsa üles.
- Iga tegevuse kohta lisateabe vaatamiseks vali tegevus ja nipsa üles.

4 Hoia all nuppu **B** ja vali suvand.

- Ajaloo graafikus kuvatavate andmete vahemiku määramiseks vali **Graafikuvaade**.
- Konkreetse spordiala isikliku rekordi vaatamiseks vali **Rekordid**.
- Konkreetse spordiala nädala ja kuu koondite vaatamiseks vali **Kokku**.
- Tegevuste kustutamiseks või koondite lähtestamiseks vali **Valikud**.

Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja vaatamine

Enne südame löögisageduse tsoonide andmete vaatamist pead lõpetama südame löögisageduse mõõtmisega tegevuse ja selle salvestama.

Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja vaatamine reguleerida treeningu intensiivsust.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Rakendused** > **Ajalugu**.
MÄRKUS. võimalik, et pead rakenduse oma avakuvale lisama (*Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine, lehekülg 18*).
- 3 Vali ●●●.
- 4 Nipsa üles ja vali tegevus.
- 5 Nipsa üles, et näha pulsisageduse tsooni teavet.

Isiklikud rekordid

Tegevuse lõpus kuvab kell tegevuse käigus saavutatud uue isikliku rekordi. Isiklike rekordite hulka kuuluvad sinu mitme tavalise võistlusdistsantsi kiireim aeg, jõutegevuse suuremate liigutuste suurim kaal ja pikim jooks, jalgrattasõit või ujumine.

Isiklike rekordite vaatamine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Rakendused** > **Ajalugu**.
MÄRKUS. võimalik, et pead rakenduse oma avakuvale lisama (*Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine, lehekülg 18*).
- 3 Hoia all **B**.
- 4 Vali **Rekordid**.
- 5 Vali spordiala.

Isiklike rekordite kustutamine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Rakendused** > **Ajalugu**.
MÄRKUS. võimalik, et pead rakenduse oma avakuvale lisama (*Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine, lehekülg 18*).
- 3 Hoia all **B**.
- 4 Vali **Rekordid**.
- 5 Vali spordiala.
- 6 Tee valik:
 - Vali kirje ja vali **Kustuta andmed**.
 - Vali **Kustuta kõik andmed**.
- 7 Vali **✓**.

Koguandmete kuvamine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Rakendused** > **Ajalugu**.
MÄRKUS. võimalik, et pead rakenduse oma avakuvale lisama (*Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine, lehekülg 18*).
- 3 Hoia all **B**.
- 4 Vali **Kokku**.
- 5 Vali spordiala.
- 6 Vali **Nädala kaupa** või **Kuus**.

Ajaloo kustutamine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Rakendused > Ajalugu**.
MÄRKUS. võimalik, et pead rakenduse oma avakuvale lisama (*Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine, lehekülg 18*).
- 3 Hoia all **B**.
- 4 Vali **Valikud**.
- 5 Tee valik:
 - Vali **Kustuta kõik tegevused**, et kustutada ajaloost kõik tegevused.
 - Vali **Lähtesta kogusummad**, et lähtestada kõik vahemaa ja aja kogutulemused.**MÄRKUS.** see ei kustuta ühtki salvestatud tegevust.
- 6 Vali **✓**.

Südame pulsisageduse funktsioonid

Kellal vivoactive 5 on randmepõhine pulsisageduse mõõtja ja lisaks on see ühilduv ka rinnale kinnitatavate pulsisageduse mõõtmisega (müüakse eraldi). Pulsimõõtja andmeid saad vaadata pulsisageduse ülevaates. Kui tegevuse alustamisel on saadaval on nii randmepõhise pulsimõõtja kui ka rindkere pulsimõõtja andmed, kasutab kell rindkere pulsisageduse andmeid.

Pulsisagedus randmelt


Kella kandmine

⚠ ETTEVAATUST

Mõnedel kasutajatel, eelkõige tundliku nahaga või allergilistel inimestel, võib pärast pikemaajalist kella kasutamist ilmuda nahaärritus. Kui märkad nahaärritust, võta kell ära ja lase nahal paraneda. Nahaärrituse vältimiseks veendu, et kell oleks puhas ja kuiv, ning ära kella randmele liiga tugevalt kinnita. Lisateavet leiad aadressilt garmin.com/fitandcare.

- Kanna kella randmeluu kohal.

MÄRKUS. kell peab olema randmel tihedalt, kuid mugavalt. Täpsemate pulsinäituse tagamiseks ei tohiks kell jooksu või muu treeningu ajal liikuda. Pulssoksümeetri näitude saamiseks pead paigal olema.

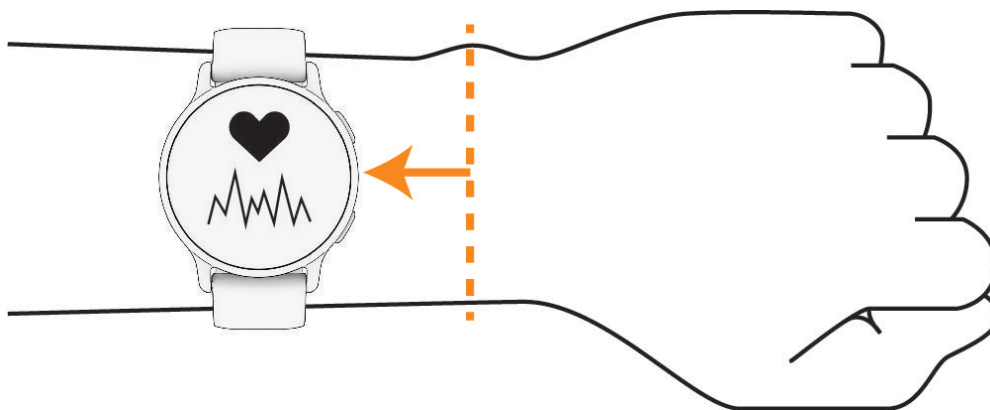

MÄRKUS. optiline andur asub kella tagaosas.

- Randmelt pulsisageduse mõõtmise lisateavet vt jaotisest *Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete puhul, lehekülg 43*.
- Pulssoksümeetri anduri lisateavet vt jaotisest *Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud näpunäited, lehekülg 48*.
- Lisateavet täpsuse kohta leiad aadressilt garmin.com/ataccuracy.

- Lisateavet kella kandmise ja hoolduse kohta vt aadressilt garmin.com/fitandcare.

Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete puhul

Kui pulsisageduse andmed on ebaühtlased või neid ei kuvata, võid proovida järgmist.

- Enne kella kandmist pese käsi puhtaks ja kuivata.
- Ära kasuta kella all päikesekreemi, kätekreemi ega putukatõrjevahendit.
- Välti kella tagumisel poolel asuva pulsisagedusanduri kraapimist.
- Kanna kella randmeluu kohal. Kell peab olema kindlalt, kuid mugavalt paigaldatud.
- Oota enne tegevusega alustamist, kuni ikoon  põleb ühtlaselt.
- Tee 5 kuni 10 minutit soojendust ja kogu pulsisageduse andmed ka enne tegevusega alustamist.

MÄRKUS. külmas keskkonnas tee soojendust siseruumides.

- Loputa kella pärast trenni puhta veega.


Pulsisageduse ülevaate kuvamine

Pulsisageduse ülevaade kuvab praeguse pulsisageduse mõõtetühikuga lööki minutis (bpm). Lisateavet pulsisageduse täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.

- 1 Pulsisageduse ülevaate kuvamiseks nipsa kellal üles või alla.

MÄRKUS. võimalik, et pead ülevaateleendis lisama ülevaate (*Ülevaateleendi kohandamine, lehekülg 26*).

- 2 Vali ülevaade, et vaadata oma praegust pulsisagedust (lööki minutis) ja viimase 4 tunni pulsisageduse graafikut.

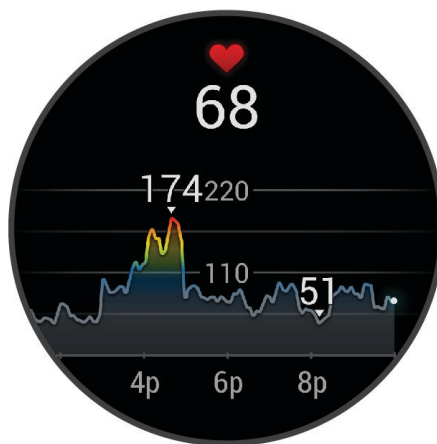

- 3 Puuduta graafikut ja graafiku panoraamimiseks nipsa vasakule või paremale.
- 4 Pulsisageduse viimase 7 päeva puhkeperioodi keskmiste väärtuste kuvamiseks nipsa üles.

Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine

ETTEVAATUST

See funktsioon hoiatab, kui puhkeoleku ajal on su pulsisagedus seadistatud väärtusest suurem või väiksem. Kõnealune funktsioon ei hoiata sind võimalikust südamerikkest ning seda ei saa kasutada meditsiinilise probleemi või haiguse diagnoosimiseks või raviks. Südamevaevuste korral võta alati ühendust arstiga.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali **Seaded > Teavitused & hoiatused > Tervis ja heaolu > Pulsisagedus**.
- 3 Hoiatuse sisselülitamiseks vali **Kõrg.hoi.** või **Madala saged. hoiatus**.
- 4 Vali pulsisageduse läve väärtus.

Kohandatud väärtusest üleval- või allpool olles kuvatakse teade ja kell vibreerib.

Pulsisageduse edastamine ettevõtte Garmin seadmetesse

Võid edastada pulsiteabe kellast ja vaadata seda seotud seadmetes. Pulsisageduse andmete edastamine vähendab aku tööaega.

VIHJE: kui alustad tegevust, saad kohandada tegevuse seadeid sinu pulsisageduse andmete automaatseks edastamiseks (*Tegevuste ja rakenduse seaded, lehekülg 19*). Näiteks võid jalgrattasõidu ajal saata pulsisageduse andmed Edge seadmesse.

- 1 Vajuta sümbolit **(B)**.
- 2 Vali **Seaded > Andurid ja tarvikud > Randmepõhine pulss > Edasta pulssi**.
- 3 Vajuta nuppu **(A)**.
Kell alustab pulsisageduse andmete edastamist.
- 4 Seo kell ühilduva seadmega.
MÄRKUS. sidumisjuhised on iga ühilduva seadme Garmin puhul erinevad. Vaata juhiseid kasutusjuhendist.
- 5 Pulsisageduse edastamise peatamiseks vajuta nuppu **(A)**.

Randmel kantava pulsisageduse monitori väljalülitamine

Näidu Randmepõhine pulss vaikeväärtus on Auto. Kell kasutab automaatselt pulsikella, välja arvatud juhul, kui ühendad kellaga pulsivöö. Rinnalt mõõdetav pulsisagedus on saadaval ainult tegevuse ajal.

MÄRKUS. randmepõhise südame löögisageduse jälgimise välja lülitamine lülitab välja ka VO2 max hinnangu, unejälgimise, intensiivsuseminutid, päevapõhise koormuse funktsiooni ja randmepõhise pulssoksümeetri anduri.

MÄRKUS. randme pulsimõõtja väljalülitamine keelab ka Garmin Pay maksete randmetuvastusfunktsiooni ja sa pead enne iga makset sisestama pääsukoodi (*Garmin Pay, lehekülg 33*).

- 1 Hoia all **(B)**.
- 2 Vali **Seaded > Andurid ja tarvikud > Randmepõhine pulss > Olek > Väljas**.

Pulsisageduse tsoonid

Paljud sportlased kasutavad pulsisageduse tsoone, et oma kardiovaskulaarset ja sportlikku vormi parandada. Pulsisageduse tsoon on teatud vahemikku jääv südamelööki arv minutis. Viis enim kasutatud pulsisageduse tsooni on tähistatud numbritega 1 kuni 5. Mida suurem number, seda suurem on sagedus. Pulsisageduse tsoone arvutatakse tavaliselt maksimaalse pulsisageduse protsentide alusel.

Pulsisagedustsoonide määramine

Kell kasutab algseadistuses määratud kasutajaprofiili teavet, et määrata sinu pulsisageduse tsoonid. Spordiprofiilidele saab määrata eraldi pulsisageduse tsoonid, nt jooksmiseks ja rattasõiduks. Tegevuse käigus põletatud täpse kalorite arvu teada saamiseks määra oma maksimaalne pulsisagedus. Saad määrata kõik pulsisageduse tsoonid ja puhkeseisundi pulsisageduse käsitsi. Tsoone saad otse kellast või oma konto Garmin Connect kaudu käsitsi muuta.

- 1 Hoia all **(B)**.
- 2 Vali **Seaded > Kasutajaprofiil > Pulsisagedus**.
- 3 Vali **Max HR** ja sisesta maksimaalne pulsisagedus.
- 4 Vali **✓**.
- 5 Vali **Puhkeaja pulss**.
- 6 Tee valik:
 - Vali **Kas. keskmist**, et kasutada kellast keskmist puhkeaja pulsisagedust.
 - Vali **Määra kohandatud**, et määrata kohandatud puhkeaja pulsisagedus.
- 7 Vali tsoon ja sisesta iga tsooni väärtus.
- 8 Eraldi pulsitsoonide lisamiseks vali spordiprofiil (valikuline).
- 9 Korda samme ja lisa sportimise pulsisageduse tsoone (valikuline).

Vormisoleku sihid

Pulsisageduse tsoonide tundmine aitab mõõta ja parandada vormisolekut järgmiste põhimõtete mõistmise ja rakendamisega.

- Pulss on treeningu intensiivsuse hea näitaja.
- Pulsisageduse teatud tsoonides treenimine aitab parandada kardiovaskulaarset võimekust ja tugevust.

Kui tead oma maksimaalset pulsisagedust, võid kasutada tabelit ([Pulsisageduse tsoonide arvutamine, lehekülg 45](#)), et tuvastada oma vormisoleku eesmärgi saavutamiseks parim pulsisageduse tsoon.

Kui sa ei tea oma maksimaalset pulssi, kasuta Internetis saadaolevat mõnda kalkulaatorit. Teatud spordisaalid ja tervisekeskused võivad teha testi maksimaalse pulsisageduse mõõtmiseks. Vaikimisi kasutatav maksimaalse pulsisagedus on 220 miinus su vanus.

Pulsisageduse tsoonide arvutamine

Tsoon	% maksimaalsest pulsisagedusest	Tajutav pingutus	Kasud
1	50–60%	Lõdvestunud, rahulik tempo, rütmiline hingamine	Algaja tasemel aeroobne treening, vähendab stressi
2	60–70%	Mugav tempo, natuke sügavam hingamine, vestlemine on võimalik	Tavaline kardiotreening, hea taastumistempo
3	70–80%	Keskmine tempo, vestlemine on raske- datud	Parem aeroobne võimekus, optimaalne kardiotreening
4	80–90%	Kiire tempo ja natuke ebamugav, jõuline hingamine	Parem anaeroobne võimekus ja lävi, parem kiirus
5	90–100%	Sprintimistempo, pole pikema aja vältel jätkusuutlik, raske hingamine	Anaeroobne ja muskulaarne vastupidavus, suurem jõud

Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teave

Maksimaalne hapnikutarbimisvõime on hapnikukogus (milliliitrites), mida tarbid ühe minuti jooksul kehakaalu ühe kilogrammi kohta oma maksimaalse sooritustaseme juures. Lihtsamalt öeldes on maksimaalne hapnikutarbimisvõime sportliku soorituse näitaja, mis suureneb siis, kui sinu füüsiline vorm paraneb. Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime kuvamiseks vajab vívoactive 5 seade pulsikella või pulsivööd.

Seadmel kuvatakse maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime arv, kirjeldus ja asend värvilisel näidikul. Oma kontol Garmin Connect saad vaadata täiendavaid üksikasju enda hinnangulise maksimaalse hapnikutarbimisvõime (VO2 max.) kohta, nt võrdlust enda vanuse- ja sookaaslaste näitajatega.

MÄRKUS. kui kell on ratastoolirežiimis, pole maksimaalse hapnikutarbimisvõime funktsioon VO2 max. saadaval.



 Lilla	Ülihea
 Sinine	Suurepärane
 Roheline	Hea
 Oranž	Rahuldav
 Punane	Halb

Maksimaalse hapnikutarbimisvõime andmeid pakub Firstbeat Analytics™. Maksimaalse hapnikutarbimisvõime analüüsi pakutakse The Cooper Institute® loal. Täiendava teabe saamiseks vt lisa ([Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed, lehekülg 74](#)) ja veebiaadressi www.CooperInstitute.org.

Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teabe hankimine

See funktsioon eeldab randmepõhist pulsisageduse andurit või ühilduvat rinnale kinnituvat pulsisageduse monitори. Kui kasutad rinnale kirjutatavat pulsisageduse monitори, pead selle rinnale kinnitama ja kellaga siduma ([Traadita andurite sidumine, lehekülg 50](#)).

Kõige täpsema tulemuse saamiseks soorita kasutajaprofiili seadistamine ([Kasutajaprofiili seadistamine, lehekülg 52](#)) ja configureeri max pulss ([Pulsisagedustsoonide määramine, lehekülg 44](#)). Hinnangulised andmed võivad esmalt ebatäpsed näida. Et kell saaks su jooksusooritusi tundma õppida, tee mõned jooksuringid.

1 Hoia all **B**.

2 Vali **Seaded > Kasutajaprofiil > VO2 Max**.

Kui oled juba õues salvestanud kiirkõnni või jooksu, võidakse kuvada su maksimaalne hinnanguline hapnikutarbimisvõime. Kell kuvab maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime viimase uuendamise kuupäeva. Kell uuendab maksimaalset hinnangulist hapnikutarbimisvõimet vähemalt 15 minuti pikkuse kiirkõnni või jooksu lõpetamisel. Uuendatud hinnangulise teabe saamiseks võid käsitsi alustada maksimaalse hapnikutarbimisvõime testi.

3 Maksimaalse hapnikutarbimisvõime mõõtmise alustamiseks puuduta ekraani.

4 Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime saamiseks järgi ekraanijuhiseid.

Kui test on sooritatud, kuvatakse teade.

Vormisoleku vanuse kuvamine

Vormisoleku vanus annab sulle aimu, milline on sinu vorm samast soost inimesega võrreldes. Su kell kasutab vormisoleku vanuse kuvamiseks teavet, nagu kehamassiindeks (BMI), puhkeaja pulsisageduse andmed ja intensiivse aktiivsuse andmed. Kui sul on Garmin Index™ kaal, siis kasutab kell su vormisoleku vanuse määramiseks kehamaasiindeksi asemel keharasva protsenti. Treeningute ja elustiiliga seotud muudatused võivad vormisoleku vanust mõjutada.

MÄRKUS. kõige täpsema vormisoleku vanuse saamiseks vii lõpule kasutajaprofiili seadistamine ([Kasutajaprofiili seadistamine, lehekülg 52](#)).

1 Hoia all **B**.

2 Vali **Seaded > Kasutajaprofiil > Vormisoleku vanus**.

Pulssoksümeeter

vivoactive 5 kellal on vere hapnikuküllasuse mõõtmiseks randme pulssoksümeeter. Vere hapnikuküllastuse teadmine aitab mõista üldist tervist ja määrata seda, kuidas sinu keha kõrgusega kohaneb. Vere hapnikutaseme määramiseks suunab kell valgusvoo nahale ning mõõdab, kui palju valgust neeldub. Selle lühend on SpO₂.

Kella pulssoksümeetri näit kuvatakse SpO₂ protsendina. Teenuse Garmin Connect kontol saab pulssoksümeetri näitude kohta näha lisateavet, sh mitme päeva trende ([Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine, lehekülg 48](#)). Lisateavet pulssoksümeetri täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.

Pulssoksümeetri näitude hankimine

Pulssoksümeetri ülevaate abil saad käsitsi käivitada pulssoksümeetri andmete kogumise. Pulssoksümeetri näidu täpsus võib muutuda vereringe, kella asetuse ja paigaloleku põhjal.

MÄRKUS. võimalik, et pead ülevaateleendis lisama pulssoksümeetri ülevaate ([Ülevaateleendi kohandamine, lehekülg 26](#)).

1 Kui istud või oled mitteaktiivne, siis nipsa pulssoksümeetri ülevaate kuvamiseks üles või alla.

2 Näidu saamiseks vali ülevaade.

3 Kui kell loeb vere hapnikuküllastuse teavet, hoia kellaga kätt südamega samal kõrgusel.

4 Püsi paigal.

Kell kuvab sinu hapnikuküllastuse protsendina ja viimase 24 tunni pulssoksümeetri andmed ja pulsisageduse väärtused.

Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine

- 1 Hoia all .
- 2 Vali **Seaded** > **Andurid ja tarvikud** > **Pulssoksümeetria** > **Jälgimisrežiim**.
- 3 Tee valik:
 - Passiivse päeva mõõtmiste sisse lülitamiseks vali **Kogu päev**.
MÄRKUS. pulssoksümeetri jälgimise sisselülitamine vähendab aku tööaega.
 - Une ajal katkematu mõõtmise aktiveerimiseks vali **Magamise ajal**.
MÄRKUS. ebatavaline magamisasend võib põhjustada ebatavaliselt madalat SpO2 näitu.
 - Automaatsete mõõtmiste välja lülitamiseks vali **Nõudmise korral**.

Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud näpunäited

Kui pulssoksümeetri andmed on korrapäratud või ei ilmu, proovi järgmist.

- Kui kell loeb vere hapnikuküllastust, ole liikumatult.
- Kanna kella randmeluu kohal. Kell peab olema randmel tihedalt, kuid mugavalt.
- Kui kell loeb vere hapnikuküllastuse teavet, hoia kellaga kätt südamega samal kõrgusel.
- Kasuta silikoon- või nailonrihma.
- Enne kella käele panemist, pese ja kuivata käsi.
- Ära kasuta kella all päikesekreemi, ihupiima või putukatõrjevahendit.
- Ära kriimusta optilist andurit kella tagaosas.
- Loputa kella pärast iga trenni puhta veega.

Navigeerimine

Asukohtade salvestamiseks, navigeerimiseks ja kodutee leidmiseks võid kasutada kella GPS-navigatsiooni funktsioone.

Asukoha salvestamine

Salvestatud asukohta navigeerimiseks peab kell leidma satelliidid.

Asukoht on punkt, mida saab kellas salvestada ja säilitada. Kui soovid maamärke meeles pidada või teatud kohta naasta, võid asukoha tähistada.

- 1 Liigu asukohta, mida soovid tähistada.
- 2 Vajuta .
- 3 Vali **Navigeeri** > **Salvesta asukoht**.
VIHJE: asukoha kiireks tähistamiseks võid rakenduste menüüs valida  ([Tegevuste ja rakenduste nimekirja kohandamine](#), lehekülg 18).
Kui kell hangib GPS-signaali, kuvatakse asukoha teave.
- 4 Vali .
- 5 Vali ikoon.

Asukoha kustutamine

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **Navigeeri** > **Salvestatud asukohad**.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Kustuta** > .

Salvestatud asukohta navigeerimine

Salvestatud asukohta navigeerimiseks peab kell leidma satelliidid.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Navigeeri > Salvestatud asukohad**.
- 3 Vali asukoht ja seejärel **Mine**.
- 4 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
- 5 Nipsa üles, et näha kompassiandmete kuva.
MÄRKUS. kompassi nool osutab salvestatud asukohale.
- 6 Liigu edasi.
VIHJE: täpsemaks navigeerimiseks joonda ekraani ülaosa liikumissuunaga.

Tagasi algusesse navigeerimine

Enne tagasi algusesse navigeerimist tuleb leida satelliidid, käivitada taimer ja alustada tegevust.

Võid tegevuse mis tahes hetkel naasta algasukohta. Nt kui jooksed tundmatus linnas ja sa pole kindel, kuidas raja algusesse või hotelli tagasi saada, võid navigeerida tagasi algasukohta. See funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Navigeerimine > Tagasi algusesse**.
Kuvatakse kompass.
- 3 Liigu edasi.
Kompassi nool osutab algpunktile.
VIHJE: täpsemaks navigeerimiseks liiguta kella navigeerimise suunas.

Navigatsiooni lõpetamine

- Navigeerimise lõpetamiseks hoia nuppu **B** all ja vali **Lõpeta navigeerimine**.
- Navigeerimise lõpetamiseks ja tegevuse salvestamiseks vajuta nuppu **A** ja vali **✓**.

Kompass

Kellal on kolmeteljeline automaatselt kalibreeritav kompass. Kompassi funktsioonid ja välimus olenevad tegevusest, sellest, kas GPS on aktiivne ja kas navigeerite sihtkohta.

Kompassi käsitsi kalibreerimine

TEATIS

Kalibreeri elektrooniline kompass õues. Täpsema suunanäidu tagamiseks ära seisa magnetvälja mõjutavate objektide, näiteks sõidukite, hoonete ja õhuelektrooniliste lähedal.

Kell on juba tehases kalibreeritud ja kasutab vaikimisi automaatset kalibreerimist. Kui kompass käitub kummaliselt, näiteks pärast pika vahemaa läbimist või äärmuslikke temperatuurimuutuseid, saad kompassi käsitsi kalibreerida.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Seaded > Andurid ja tarvikud > Kompass > Alusta kalibreerimist**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
VIHJE: liiguta rannet, moodustades väikseid kaheksaid, kuni kuvatakse teade.

Juhtmeta andurid

Sinu kella saab siduda ja kasutada juhtmevabade anduritega tehnoloogia ANT+® või Bluetooth abil (*Traadita andurite sidumine, lehekülg 50*). Pärast seadmete sidumist saad valikulisi andmevälju kohandada (*Andmekuvade kohandamine, lehekülg 20*). Kui andur kuulus ostes kellakomplekti, on need juba omavahel seotud.

Konkreetses ettevõttes Garmin anduri ühilduvuse või ostmise kohta teabe saamiseks või kasutusjuhendi vaatamiseks vaata saidil buy.garmin.com vastava anduri lehte.

Anduri tüüp	Kirjeldus
Golfikepi andurid	Golfikepi anduritega Approach® CT10 saad automaatselt jälgida enda golfilööke, sh asukohta, vahemaad ja kepi tüüpi.
tempe	Kinnita temperatuuriandur tempe tugeva rihma või aasa külge, kus see puutub kokku ümbritseva õhuga ja saab anda pidevalt täpseid temperatuurandmeid.

Traadita andurite sidumine

Enne sidumist kanna pulsimõõtjat või paigalda andur.

Traadita anduri esmakordsel ühendamisel ANT+ või Bluetooth tehnoloogia abil tuleb need siduda. Kui andur toetab mõlemat, ANT+ ja Bluetooth tehnoloogiat, soovib Garmin siduda ANT+ tehnoloogia abil. Pärast sidumist ühendub kell anduriga automaatselt, kui alustad tegevust ning andur on aktiivne ja levialas.

VIHJE: kui andur on sisse lülitatud ja seadme lähedal, siis tegevuse alustamisel seotakse mõned ANT+ andurid kellaga automaatselt.

- 1 Kell peab olema andurist kuni 3 m (10 ft.) kaugusel.

MÄRKUS. sidumisel ajal viibi teistest traadita anduritest vähemalt 10 m (33 jala) kaugusel.

- 2 Hoia all .

- 3 Vali **Seaded** > **Tarvikud** > **Lisa uus**.

- 4 Tee valik:

- Vali **Otsi kõike**.
- Vali anduri tüüp.

Kui andur on kellaga seotud, siis on olekuks Otsimine asemel Ühendatud. Anduri andmed ilmuvad andmekuva silmusesse või kohandatud andmeväljale. Võid kohandada valikulisi andmevälju (*Andmekuvade kohandamine, lehekülg 20*).

HRM-Pro™ jooksutempo ja -distsants

HRM-Pro seeria tarvik arvutab sinu jooksutempo ja -distsantsi sinu kasutajaprofiili ja anduri igal sammul mõõdetud liikumise põhjal. Pulsimõõtja annab jooksutempo ja -distsantsi, kui GPS pole saadaval, näiteks jooksulindil jooksmise ajal. Saad vaadata oma jooksutempot ja -distsantsi oma ühilduvas vivoactive 5 käekellas, kui see on ühendatud tehnoloogia ANT+ abil. Saad seda vaadata ka ühilduvas kolmandate isikute treeningurakendustes, kui see on tehnoloogia Bluetooth abil ühendatud.

Tempo ja distantsi täpsus paraneb kalibreerimisega.

Automaatne kalibreerimine: käekella vaikesäte on **Autom. kalibreerimine**. HRM-Pro seeria tarvik kalibreeritakse iga kord, kui jooksed sellega õues ja ühendatud on ühilduv vivoactive 5 käekell.

MÄRKUS. automaatne kalibreerimine ei toimi sisejooksu, raja või ultrajooksu aktiivsuseprofiili kasutamisel (*Jooksutempo ja -distsantsi salvestamise näpunäited, lehekülg 51*).

Käsitsi kalibreerimine: võid valida **Kalibreeri ja salvesta** pärast jooksulindil jooksmist ühendatud HRM-Pro seeria tarvikuga (*Jooksulindi vahemaa kalibreerimine, lehekülg 5*).

Jooksutempo ja -distanti salvestamise näpunäited

- Uuenda käekella vívoactive 5 tarkvara ([Tooteuuendused, lehekülg 67](#)).
- Jookse korduvalt õues GPS-i ja ühendatud HRM-Pro seeria tarvikuga. Õue tempovahemik peab ühtima jooksulindi tempovahemikuga.
- Kui jooksed liival või sügavas lumes, siis ava anduri sätted ja lülita välja **Autom. kalibreerimine**.
- Kui ühendasid enne ühilduva jooksuanduri tehnoloogia ANT+ abil, siis määra jooksuanduri olekuks **Väljas** või eemalda see ühendatud andurite loendist.
- Soorita jooksulindil jooksmine koos käsitsi kalibreerimisega ([Jooksulindi vahemaa kalibreerimine, lehekülg 5](#)).
- Kui automaatne ja käsitsi kalibreerimine ei näi täpsed, siis ava anduri sätted ja vali **Pulsimonitori tempo ja vahemaa > Nulli kalibreerimisandmed**.

MÄRKUS. võid proovida **Autom. kalibreerimine** välja lülitada ja seejärel uuesti käsitsi kalibreerida ([Jooksulindi vahemaa kalibreerimine, lehekülg 5](#)).

Lisavarustusse kuuluva jalgratta kiiruseanduri või rütmianduri kasutamine

Saad kasutada ühilduvat jalgratta kiiruse või rütmi andurit ja saata selle andmed enda kellale.

- Ühenda andur enda kellaga ([Traadita andurite sidumine, lehekülg 50](#)).
- Seadista rehvi suurus ([Kiiruseanduri kalibreerimine, lehekülg 51](#)).
- Alusta sõitu ([Rattasõit, lehekülg 8](#)).

Kiiruseanduri kalibreerimine

Enne kiiruseanduri kalibreerimist tuleb kell siduda ühilduva kiiruseanduriga ([Traadita andurite sidumine, lehekülg 50](#)).

Käsitsi kalibreerimine on valikuline ja võib aidata parandada täpsust.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Seaded > Tarvikud > Kiirus/rütm > Rattasuurus**.
- 3 Tee valik:
 - Veljemõõdu automaatseks arvutamiseks ja kiiruseanduri kalibreerimiseks vali **Auto**.
 - Kiiruseanduri käsitsi kalibreerimiseks vali **Käsitsi** ja sisesta veljemõõt ([Ratta veljemõõt ja übermõõt, lehekülg 75](#)).

Ülevaade ümbrusest

HOIATUS

Varia rattasõidu jälgimise tooted aitavad olukorrast parema ülevaate saada. Need ei asenda jalgratturi tähelepanu- ja otsustusvõimet. Pööra alati ümbrusele tähelepanu ja juhi jalgratast ohutul moel. Selle eiramise tagajärgedeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm.

Rattaarvutit vívoactive 5 saab kasutada Varia rattasõidu jälgimise toodetega ([Juhtmeta andurid, lehekülg 50](#)). Lisateavet vaata oma tarviku kasutusjuhendist.

tempe

Seade ühildub temperatuurianduriga tempe. Anduri saad kinnitada rihmale või aasale, kus see puutub kokku ümbritseva õhuga ja annab pidevalt täpseid temperatuuriandmeid. Temperatuuriandmete kuvamiseks pead anduri tempe oma seadmega siduma. Lisateabe saamiseks vaata anduri tempe juhiseid www.garmin.com/manuals/tempe.

Kasutajaprofiil

Saad oma kasutajaprofiili uuendada oma kellas või rakenduse Garmin Connect kaudu.

Kasutajaprofiili seadistamine

Võid uuendada oma sugu, sünniaastat, pikkust, kaalu, rannet ja pulsisageduse tsoone ([Pulsisagedustsoonide määramine](#), lehekülg 44) puudutavaid sätteid. Kell kasutab seda teavet täpsete treeninguandmete arvutamiseks.

1 Hoia all .

2 Vali **Seaded** > **Kasutajaprofiil**.

3 Tee valik.

Soo sätted

Kella esmakordsel seadistamisel tuleb valida sugu. Enamik vormisoleku- ja treeningalgoritme on binaarsed. Kõige täpsemate tulemuste saamiseks soovib Garmin valida sünnihetkel määratud sugu. Pärast esialgset seadistamist saad profiili sätteid kohandada oma kontol Garmin Connect.

Profiil & privaatsus: võimaldab sul oma avaliku profiili andmeid kohandada.

Kasutajaseaded.: määrab sinu soo. Kui valid suvandi Määramata, kasutavad binaarset sisendit vajavad algoritmid sugu, mille määrasid kella esmakordsel seadistamisel.

Ratastooli režiim

Ratastoolirežiim uuendab ülevaateid, rakendusi ja saadaolevaid tegevusi. Näiteks on ratastoolirežiimil jooksmise ja kõndimise asemel sise- ja välistingimustes tõuke- ja käsitsi juhtimise tegevused, nagu Lükkamine – kõnnikiirus ja Lükkamine – jooksukiirus. Kui ratastoolirežiim on sisse lülitatud, siis jälgib vívoactive 5 kell sinu liigutusi pigem tõugete kui sammudena. Samuti kujutavad ikoonid ratastoolikasutajat. Kell ei uuenda ratastoolirežiimis olles hinnangulist maksimaalset hapnikutarbimisvõimet. Juhtumituvastus on samuti välja lülitatud.

Kui lubad kellas esimest korda ratastoolirežiimi, saad valida treeningu sageduse, et määrata oma aktiivsuse tase õigele algoritmile. Kui ratastoolirežiim on sisse lülitatud, pead kõigi tegevuste jaoks ühendama pedaalianduri. Siseruumides toimuvate tegevuste jaoks, palutakse sul kiirusandmete jaoks kiirusandur ühendada. Konkreetse ettevõtte Garmin anduri ühilduvuse või ostmise kohta teabe saamiseks või kasutusjuhendi vaatamiseks vaata saidil buy.garmin.com vastava anduri lehte.

Saad ratastoolirežiimi sisse või välja lülitada oma kasutajaprofiili seadetes ([Kasutajaprofiili seadistamine](#), lehekülg 52).

Muusika

MÄRKUS. kella vívoactive 5 jaoks on kolm erinevat muusika esitamise valikut.

- Kolmandast osapoollest muusikapakkuja
- Isiklik helisisu
- Telefoni salvestatud muusika

Võid arvutist või kolmandast isikust pakkuja teenusest laadida muusikat kella vívoactive 5, et kuulata seda ka siis, kui nutitelefoni käepärast pole. Kella salvestatud audiosisu kuulamiseks tuleb ühendada kõrvaklapid Bluetooth.

Personaalse audiosisu allalaadimine

Isikliku muusika saatmiseks kella pead installima Garmin Express™ rakenduse oma arvutisse (garmin.com/express).

Saad laadida alla isiklikke helifaile, nagu .mp3- ja .m4a-failid vívoactive 5 kella oma arvutist. Lisateabe saamiseks mine aadressile garmin.com/musicfiles.

- 1 Ühenda kell arvutiga kaasas oleva USB-kaabli abil.
- 2 Ava arvutis Garmin Express rakendus, vali oma kell ja vali **Muusika**.
VIHJE: Windows® arvutite puhul saad valida  ja sirvida helifailide kausta. ArvutiteApple® puhul kasutab rakendus Garmin Express sinu teeki iTunes®.
- 3 Vali loendis **Minu muusika** või **iTunes teek** helifailide kategooria, nagu muusikapalad või esitusloendid.
- 4 Märgi helifailide ruudud ja vali **Saada seadmesse**.
- 5 Vajaduse korral vali loendis vívoactive 5 kategooria, vali märkeruudud ning vali **Eemalda seadmest**, et helifailid eemaldada.

Ühenduse võtmine kolmandast isikust teenusepakkujaga

Enne kui saad toetatud kolmandast isikust teenusepakkujalt pärit muusika või muud helifailid oma kella alla laadida, pead teenusepakkuja oma kellaga ühendama.

Rohkemate valikute jaoks saad alla laadida Connect IQ rakenduse oma telefonis ([Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine, lehekülg 60](#)).

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **Rakendused > Connect IQ™ pood**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ja installi kolmanda osapoole muusikapakkuja rakendus.
- 4 Vali kella rakenduste menüüs **Muusika**.
- 5 Vali muusikapakkuja.
MÄRKUS. kui soovid valida teise pakkuja, hoia all , vali **Seaded > Muusika > Muusikapakkujad**, ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Helisisu allalaadimine kolmandalt osapoolelt

Enne kolmandast osapoolest teenusepakkuja helisisu allalaadimist pead looma ühenduse Wi-Fi võrguga ([Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülg 58](#)).

- 1 Vali kella rakenduste menüüs **Muusika**.
- 2 Hoia all .
- 3 Vali **Muusikapakkujad**.
- 4 Vali ühendatud pakkuja või vali **Lisa muusikarakendused**, et lisada muusikapakkuja Connect IQ poest.
- 5 Vali kella allalaaditav esitusloend või muu üksus.
- 6 Vajaduse korral vajuta sümbolit , kuni kuvatakse teenusega sünkroomise viip.

MÄRKUS. audio allalaadimisel võib aku kiiremini tühjeneda. Kui aku tase on madal, võidakse kuvada teade kella ühendamiseks välise toiteallikaga.

Kolmandast osapoolest teenusepakkuja lahtiühendamine

- 1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .
- 2 Vali **Garmini seadmed** ja vali oma kell.
- 3 Vali **Muusika**.
- 4 Vali installitud kolmandast osapoolest teenusepakkuja ja järgi selle kellast lahtiühendamiseks ekraanijuhiseid.

Kõrvaklappide Bluetooth ühendamine

Kella vívoactive 5 laaditud muusika kuulamiseks pead ühendama kõrvaklapid Bluetooth.


- 1 Aseta kõrvaklapid kellast kuni 2 m (6,6 jalga) kaugusele.
- 2 Luba kõrvaklappides sidumisrežiim.
- 3 Hoia all .
- 4 Vali **Seaded** > **Muusika** > **Kõrvaklapid** > **Lisa uus**.
- 5 Sidumise lõpuleviimiseks vali kõrvaklapid.

Muusika kuulamine

- 1 Vali kella juhtelementide menüüs **Muusika**.
- 2 Hoia all .
- 3 Tee valik:
 - Kui kuulad muusikat esimest korda, vali **Seaded** > **Muusika** > **Muusikapakkujad**.
 - Kui sa ei kuula muusikat esimest korda, vali **Muusikapakkujad**.
- 4 Tee valik:
 - Arvutist kella alla laaditud muusika kuulamiseks vali **Minu muusika** ja seejärel suvand (*Personaalse audiosisu allalaadimine, lehekülg 53*).
 - Muu teenusepakkuja muusika kuulamiseks vali teenusepakkuja nimi ja esitusloend.
 - Telefonis muusika esitamiseks vali **Telefon**.
- 5 Vajaduse korral ühenda kõrvaklapid Bluetooth (*Kõrvaklappide Bluetooth ühendamine, lehekülg 54*).
- 6 Vali .

Muusika taasesituse juhtnupud

MÄRKUS. muusika taasesituse juhtnupud võivad sõltuvalt valitud muusikaallikast välja näha erinevad.

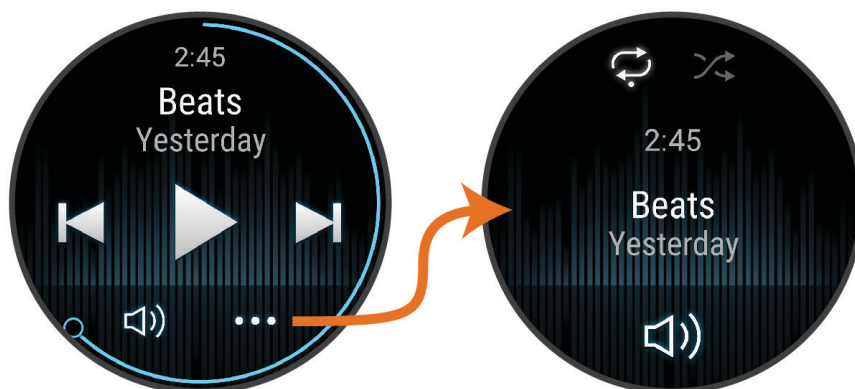

...	Vali, et näha rohkem muusika taasesituse juhtnuppe.
	Vali helitugevuse reguleerimiseks.
	Vali praeguse helifaili esitamiseks ja peatamiseks.
	Vali esitusloendis järgmise helifaili juurde liikumiseks. Esitatava helifaili kiireks edasikerimiseks hoia all.
	Vali esitatava helifaili taaskäivitamiseks. Vali kaks korda esitusloendis eelmise helifaili juurde liikumiseks. Esitatava helifaili tagasikerimiseks hoia all.
	Vali kordusrežiimi muutmiseks.
	Vali juhuesituse režiimi muutmiseks.

Ühenduvus

Ühenduvuse funktsioonid on su kella jaoks saadaval kui seod kella oma ühilduva telefoniga ([Telefoni sidumine, lehekülg 56](#)). Täiendavad funktsioonid on saadaval kui ühendad oma kella Wi-Fi võrguga ([Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülg 58](#)).

Telefoniga ühenduvuse funktsioonid

Telefoni ühenduvusfunktsioonid on sinu kella vívoactive 5 jaoks saadaval, kui seod selle rakenduse Garmin Connect abil ([Telefoni sidumine, lehekülg 56](#)).

- Lisa Garmin Connect rakendusest funktsioone, Connect IQ rakenuse ja palju muud ([Telefoni- ja arvutirakendused, lehekülg 58](#))
- Kuvad ([Ülevaated, lehekülg 24](#))
- Juhtelementide menüü funktsioonid ([Juhtelemendid, lehekülg 32](#))
- Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid ([Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid, lehekülg 61](#)).
- Telefoni interaktsioonid, nt teavitused ([Teavituste Bluetooth lubamine, lehekülg 57](#))

Telefoni sidumine

Kella vívoactive 5 seadistamiseks tuleb see siduda otse rakenduse Garmin Connect kaudu, mitte telefoni Bluetooth sätetes.

- 1 Kui kella esmasel seadistamisel palutakse see telefoniga siduda, vali ✓.

MÄRKUS. kui jätsid varem sidumisprotsessi vahele, võid hoida all  ja valida **Seaded > Süsteem > Ühenduvus > Telefon > Paarista telefon**, et siseneda käsitsi sidumisrežiimi.

- 2 Skanni oma telefoniga QR-kood ja järgi sidumis- ja seadistamisprotsessi lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teavituste kuvamine

- 1 Teavituste ülevaate kuvamiseks nipsa kellakuval üles või alla.

- 2 Vali ülevaade.

- 3 Teavituse täisteksti lugemiseks vali teavitus.

- 4 Teavituse valikute vaatamiseks libista üles.

- 5 Tee valik:

- Teavitusele reageerimiseks vali nt **Loobu** või **Vasta**.

Kasutatavad toimingud sõltuvad teavituse tüübist ja telefoni opsüsteemist. Telefonis või vívoactive 5 kellas teavituse hülgamisel ei kuvata seda enam ülevaates.

- Teavituste loendisse naasmiseks nipsa paremale.

Kohandatud tekstisõnumiga vastamine

MÄRKUS. see funktsioon on kasutatav vaid siis, kui kell on ühendatud Android™ telefoniga, kasutades Bluetooth tehnoloogiat.

Kui saad seadmes oma vívoactive 5 kellas tekstisõnumi teavituse, võid loendist valida ja saata kiirvastuse. Sõnumeid saab kohandada rakenduses Garmin Connect.

MÄRKUS. see funktsioon saadab tekstisõnumeid telefoni abil. Rakendub tavapärane mahupiirang ja andmesidetasu. Lisateavet küsi oma mobiilsideoperaatorilt.

- 1 Teavituste ülevaate vaatamiseks nipsa üles või alla.

- 2 Vali ülevaade.

- 3 Vali tekstisõnumi teavitus.

- 4 Teavituse valikute vaatamiseks libista üles.

- 5 Vali **Vasta**.

- 6 Vali loendist sõnum.

Telefon saadab valitud sõnumi tekstisõnumina.

Sissetulevale telefonikõnele vastamine

Kui ühendatud nutitelefoniga saabub telefonikõne, kuvab kell vívoactive 5 helistaja nime või telefoninumbri.

- Kõnele vastamiseks vali .

MÄRKUS. helistajaga vestlemiseks tuleb kasutada ühendatud telefoni.

- Kõnest keeldumiseks vali .

- Kõnest keeldumiseks ja kohe tekstisõnumiga vastamiseks vali  ja vali loendist sõnum.

MÄRKUS. tekstisõnumiga vastamiseks pead olema ühendatud ühilduva telefoniga Android tehnoloogia Bluetooth abil.

Helijuhiste esitamine tegevuse ajal

Võid lubada oma vívoactive 5 kellal jooksu või muu tegevuse ajal motiveerivaid olekuteavitusi esitada. Audiojuhised esitatakse ühendatud kõrvaklappides Bluetooth, kui need on olemas. Vastasel korral esitatakse helijuhised rakenduse Garmin Connect abil seotud nutitelefonis. Helijuhise ajal vaigistab seade või nutitelefoni teavituse esitamiseks põhiheli.

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali **Seaded > Helijuhised**.
- 3 Tee valik:
 - Iga ringi helijuhise kuulmiseks vali **Ringi hoiatus**.
 - Juhise kohandamiseks tempo ja kiiruse teabega vali **Tempo/kiiruse hoiatus**.
 - Juhise kohandamiseks pulsiteabega vali **Pulsihoiatus**.
 - Juhise kuulmiseks tegevuse taimeri käivitamisel ja seiskamisel (sh funktsioon Auto Pause), vali **Taim. sünd..**
 - Treeninguhoiatuste kuulmiseks helijuhistena vali **Treen. märg..**
 - Tegevuse hoiatuste kuulmiseks audiojuhiseks vali **Tegev. märg.** (*Tegevuste märguanded, lehekülg 20*).
 - Hääljuhise keele või dialekti muutmiseks vali **Dialekt**.

Teavituste haldamine

Võid hallata vívoactive 5 kellas kuvatavaid teavitusi ühilduvas telefonis.

Tee valik:

- Kui kasutad iPhone®, ava iOS® teavituste seaded, et valida kellas kuvatavad üksused.
- Kui kasutad telefoni Android, vali rakenduses Garmin Connect **Seaded > Märguanded**.

Teavituste Bluetooth lubamine

Enne teavituste lubamist tuleb vívoactive 5 kell siduda ühilduva telefoniga (*Telefoni sidumine, lehekülg 56*).

- 1 Hoia all .
- 2 Vali **Seaded > Teavitused & hoiatused > Nutiteavitused**.
- 3 Tee valik:
 - Vali **Üldkasutus**, et seadistada kellarežiimis ilmuvate teavituste eelistused.
 - Vali **Tegevuse ajal**, et seadistada tegevuse salvestamise ajal ilmuvate teavituste eelistused.
 - Vali **Magamise ajal** et lülitada **Mitte segada** sisse või välja.
 - Vali **Privaatsus**, et määrata privaatsuseelistus.

Telefoni Bluetooth ühenduse väljalülitamine

Telefoni Bluetooth ühenduse saab välja lülitada juhtnuppude menüüst.

MÄRKUS. juhtnuppude menüüsse saab valikuid lisada (*Juhtelementide menüü kohandamine, lehekülg 33*).

- 1 Juhtnuppude menüü kuvamiseks hoia  all.
- 2 Vali , et lülitada välja Bluetooth telefoniühendus oma vívoactive 5 kellal.

Telefonis Bluetooth ühenduse väljalülitamiseks vt mobiilseadme kasutusjuhendit.

Telefoni ühendushoiatuste sisse- ja väljalülitamine

Saad seadistada vívoactive 5 kella nii, et see teavitaks sind, kui su seotud telefon tehnoloogia Bluetooth abil ühenduse loob ja katkestab.

MÄRKUS. telefoni hoiatused on vaikimisi välja lülitatud.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali **Seaded > Süsteem > Ühenduvus > Telefon > Ühendatud märguanded**.

Telefoni otsimine

Selle funktsiooniga saad otsida Bluetooth tehnoloogia abil seotud ja levialas asuvat nutitelefoni.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali .

Seadme vivoactive 5 ekraanil kuvatakse signaalitugevuse tulpad ja nutitelefoni esitab helisignaali. Telefonile lähenedes tulpade arv suureneb.

- 3 Otsingu lõpetamiseks vajuta .

Häirimise vältimise režiimi kasutamine

Võid kasutada häirimise vältimise režiimi, et lülitada välja märguannete ja teavituste vibratsioonid ja kuva. See režiim blokeerib viipesätte (*Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 64*). Nt võid seda režiimi kasutada magamise või filmi vaatamise ajal.

- Häirimise vältimise režiimi käsitsi sisse- või väljalülitamiseks hoia all  ja vali .
- Magamise ajal häirimise vältimise režiimi automaatselt sisselülitamiseks ava seadme sätted rakenduses Garmin Connect ja vali **Helid & märguanded > Ära sega magamise ajal**.

Wi-Fi ühenduvuse funktsioonid

Tegevuste üleslaadimine teenuse Garmin Connect kontole: tegevused laaditakse automaatselt teenuse Garmin Connect kontole pärast nende salvestuse lõppemist.

Tarkvarauuendused: võid alla laadida ja installida uusima tarkvara.

Treeningud ja treeningukavad: võid Garmin Connect veebisaidil sirvida ja valida treeninguid ja treeningukavasid. Järgmine kord, kui su kellal on Wi-Fi-ühendus, saadetakse failid sinu kella.

Ühendumine Wi-Fi võrku

Saad oma kellas luua Wi-Fi võrguga ühenduse, kasutades selleks Garmin Connect telefonirakendust või Garmin Express arvutirakenduse abil (*Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis, lehekülg 60*).

Kolmandast osapoolast muusikapakkujaga sünkroonimiseks tuleb luua Wi-Fi ühendus. Seadme ühendamine Wi-Fi võrku aitab suurendada ka suurte failide edastuskiirust.

- 1 Võid liikuda Wi-Fi võrgu levialas.
- 2 Garmin Connect rakenduse abil ühendamiseks vali  või .
- 3 Vali esmalt **Garmini seadmed** ja seejärel oma kell.
- 4 Vali **Süsteem > Ühenduvus > Wi-Fi > Minu võrgud > Lisa võrk**.
- 5 Vali saadaolev Wi-Fi võrk ja sisesta sisselogimisandmed.

Telefoni ja Bluetooth seaded

Hoia  ja vali **Seaded > Süsteem > Ühenduvus > Telefon**.

Olek: kuvab praeguse Bluetooth ühenduse oleku ning võimaldab Bluetooth sisse või välja lülitada.

Ühendatud märguanded: annab märku seotud telefoni ühendumisel ja lahtiühendumisel.

Paarista telefon: ühendab Bluetooth tehnoloogia abil seadme ja ühilduva nutitelefoni.

Sünkrooni: võimaldab edastada andmeid sinu seadme ja rakenduse Garmin Connect vahel.

Telefoni- ja arvutirakendused

Saad oma kella ühendada mitme Garmin telefoni- ja arvutirakendusega, kasutades sama Garmin kontot.

Garmin Connect

Teenuse Garmin Connect konto võimaldab jälgida su sooritust ja olla ühenduses sõpradega. See annab vahendid seireks, analüüsiks, jagamiseks ja üksteise julgustamiseks. Võid salvestada oma aktiivse elustiiliga seotud sündmuseid, sh jooksmine, kõnd, ujumine, matk, golfimängud jne.

Võid luua teenuse Garmin Connect tasuta konto, kui sead ja telefoni rakenduses Garmin Connect. Võid luua konto ka Garmin Express rakenduse seadistamisel (garmin.com/express).

Tegevuste salvestamine: pärast ajapõhise tegevuse sooritamist ja kellaga salvestamist võid tegevuse laadida üles teenuse Garmin Connect kontole ja säilitada seda nii kaua, kui soovid.

Andmete analüüsimine: võid vaadata oma vormisoleku ja välitegevuste üksikasjalikku teavet, sh aeg, vahemaa, pulsisagedus, kulutatud kalorit, rütm, ülavaade ning tempo- ja kiirusegraafikud. Võid vaadata oma golfimängude üksikasjalikku teavet, sh punktikaardid, statistika ja rajateave. Võid kuvada ka kohandatavad aruanded.

MÄRKUS. teatud andmete nägemiseks tuleb kellaga siduda valikuline traadita andur ([Traadita andurite sidumine, lehekülg 50](#)).



Edenemise jälgimine: võid jälgida igapäevaseid samme, võistelda teistega ja saavutada püstitatud eesmärgid.

Tegevuste jagamine: võid hoida sõpradega ühendust ning jälgida üksteise tegevusi või jagada tegevuste linke.

Sätete haldamine: võid kohandada oma kella ja kasutajasätteid oma kontol Garmin Connect.

Rakenduse Garmin Connect kasutamine

Pärast kella sidumist telefoniga ([Telefoni sidumine, lehekülg 56](#)) võid kasutada rakendust Garmin Connect kõigi tegevusandmete laadimiseks teenuse Garmin Connect kontole.

1 Veendu, et telefonis töötab rakendus Garmin Connect.

2 Veendu, et kell asub telefonist 10 m (30 ft) raadiuses.

Kell sünkroonib andmeid automaatselt rakenduse Garmin Connect ja kontoga Garmin Connect.

Tarkvara uuendamine rakenduse Garmin Connect abil

Enne seadme tarkvara uuendamist rakenduse Garmin Connect abil peab sul teenuses Garmin Connect konto olema ning kell peab ühilduva telefoniga seotud olema ([Telefoni sidumine, lehekülg 56](#)).

Sünkrooni kell Garmin Connect rakendusega ([Rakenduse Garmin Connect kasutamine, lehekülg 59](#)).

Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin Connect uuenduse automaatselt kella. Uuendus rakendatakse, kui kella aktiivset kasutust ei toimu. Pärast uuendamist kell taaskäivitub.

Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis

Rakendus Garmin Express ühendab arvuti abil kella teenuse Garmin Connect kontoga. Võid rakenduse Garmin Express abil üles laadida oma aktiivsusandmed teenuse Garmin Connect kontole ja saata andmeid (nt treeningud ja treeningukava) teenuse Garmin Connect veebisaidilt kellale. Saad kella ka muusikat lisada (*Personaalse audiosisu allalaadimine, lehekülg 53*). Saad installida seadme tarkvarauuendused ja hallata oma Connect IQ rakendusi.

- 1 Ühenda USB-kaabli abil kell arvutiga.
- 2 Ava veebiaadress garmin.com/express.
- 3 Laadi alla ja installi rakendus Garmin Express.
- 4 Ava rakendus Garmin Express ja vali **Lisa seade**.
- 5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tarkvara uuendamine rakendusega Garmin Express

Seadme tarkvara uuendamiseks peab sul olema konto Garmin Connect ning pead alla laadima rakenduse Garmin Express.

- 1 Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin Express selle seadmesse.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Ära uuendamise ajal seadet arvutist eralda.
MÄRKUS. kui oled seadmes juba Wi-Fi ühenduvuse seadistanud, saab Garmin Connect automaatselt Wi-Fi kaudu saadaolevad tarkvara uuendused seadmesse alla laadida.

Andmete käsitsi sünkroonimine teenusega Garmin Connect

MÄRKUS. juhtnuppude menüüsse saab valikuid lisada (*Juhtelementide menüü kohandamine, lehekülg 33*).

- 1 Juhtnuppude menüü nägemiseks hoia all nuppu .
- 2 Vali **Sünkrooni**.

Connect IQ funktsioonid

Kellale saab lisada Connect IQ rakendusi, ülevaateid, muusikapakkujaid ja sihverplaate, kasutades kella või telefoni Connect IQ poodi (garmin.com/connectiqapp).

Sihverplaadid: kohanda kellaaja kuvamist.

Seadme rakendused: lisa oma kellale interaktiivseid funktsioone, sh ülevaateid ja uusi väliste ja vormisoleku tegevuste tüüpe.

Andmeväljad: laadi alla uued andmeväljad, mis esitavad andurite, tegevuste ja ajaloo andmeid uuel viisil. Võid lisada Connect IQ andmevälju sisseehitatud funktsioonidele ja lehekülgedele.

Muusika: lisa oma kella muusikapakkujaid.

Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine

Enne rakenduses Connect IQ funktsioonide allalaadimist tuleb vivoactive 5 kell siduda telefoniga (*Telefoni sidumine, lehekülg 56*).

- 1 Installi telefoni rakenduste poest rakendus Connect IQ ja ava see.
- 2 Vajadusel vali oma kell.
- 3 Vali rakenduse Connect IQ funktsioon.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine arvutiga

- 1 Ühenda oma kell USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Ava veebiaadress apps.garmin.com ja logi sisse.
- 3 Vali rakenduse Connect IQ funktsioon ja laadi see alla.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakendus Garmin Golf

Rakendus Garmin Golf võimaldab üksikasjaliku statistika ja löögianalüüsi kuvamiseks seadmest vivoactive 5 üles laadida punktikaarte. Golfimängijad võivad rakenduse Garmin Golf abil eri radadel üksteisega võistelda. Enam kui 43 000 rajal on punktitalbid, millega saab igaüks liituda. Võid luua golfturniiri ja kutsuda mängijaid võistleva.

Rakendus Garmin Golf sünkroonib andmeid teenuse Garmin Connect kontoga. Rakenduse Garmin Golf saad alla laadida oma telefonis rakenduste poest (garmin.com/golfapp).

Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid

⚠ ETTEVAATUST

Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid on lisafunktsioonid ning need ei tohiks olla esmane viis hädaabi hankimiseks. Rakendus Garmin Connect ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.

Kui kell on ratastooli režiimis, pole intsidendituvastus saadaval.

TEATIS

Ohutus- ja jälgimisfunktsioonide kasutamiseks peab vivoactive 5 kell olema ühendatud rakendusega Garmin Connect, kasutades Bluetooth tehnoloogiat. Seotud telefonil peab olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas. Hädaabikontaktid saad oma Garmin Connect kontosse lisada.

Lisateavet ohutus- ja jälgimisfunktsioonide kohta leiad aadressilt garmin.com/safety.

✳ **Abifunktsioon:** saad saata hädaabikontaktidele oma nime, rakenduse LiveTrack lingi ja GPS-asukohaga tekstisõnumi.

✳ **Juhtumituvastus:** kui vivoactive 5 kell tuvastab välitegevuse ajal õnnetusjuhtumi, siis saadab kell hädaabikontaktidele automaatselt sõnumi, lingi LiveTrack ja GPS-asukohta (kui see on saadaval).

👁 **LiveTrack:** sõbrad ja pereliikmed saavad jälgida sinu võistlusi ja treeninguid reaalselt. Saad e-kirja või sotsiaalmeedia kaudu jälgijaid kutsuda ning lubada neid oma reaalselt andmeid veebilehel vaadata.

Hädaabikontaktide lisamine

Hädaabikontaktide telefoninumbreid kasutatakse ohutus- ja jälgimisfunktsioonide jaoks.

1 Rakenduses Garmin Connect vali  või .

2 Vali **Ohutus ja jälgimine > Ohutusfunktsioonid > Hädaabikontaktid > Lisa hädaabikontakte**.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sinu hädaabikontaktid saavad märguande, kui lisad nad hädaabikontaktiks, ja saavad su taotluse vastu võtta või tagasi lükata. Kui kontakt keeldub, pead valima mõne muu hädaabikontakti.

Juhtumi tuvastamine

⚠ ETTEVAATUST

Juhtumi tuvastamine on lisafunktsioon, mis on saadaval ainult teatud välitegevuste puhul. Abi saamiseks ei tohi loota üksnes juhtumi tuvastusele.

Kui kell on ratastooli režiimis, pole intsidendituvastus saadaval.

TEATIS

Enne kellas juhtumi tuvastamise lubamist tuleb seadistada hädaabikontaktid Garmin Connect rakenduses ([Hädaabikontaktide lisamine](#), lehekülge 61). Seotud telefonil peab olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas. Hädaabikontaktidel peab olema e-kirjade või tekstisõnumite vastuvõtmise võimalus (rakendub tavapärase tekstisõnumite tasu).

Juhtumi tuvastamise sisse- ja väljalülitamine

- 1 Hoia kellakuval  all.
- 2 Vali **Seaded > Ohutus ja jälgimine > Juhtumituvastus**.
- 3 Vali tegevus.

MÄRKUS. juhtumi tuvastamine on saadaval ainult teatud välitegevuste puhul.

Kui kell vivoactive 5 tuvastab intsidendi ja telefon on ühendatud, siis saab rakendus Garmin Connect su hädaabikontaktidele edastada su nime ja GPS-asukohaga (kui on saadaval) automaatse tekstisõnumi ja e-kirja. Sinu kell ja seotud telefon kuvavad sõnumi, milles öeldakse, et sinu kontakte teavitatakse 15 sekundi möödumisel. Kui abi pole vajalik, saad automaatse hädaabisõnumi saatmise tühistada.

Abi taotlemine

ETTEVAATUST

Abi on täiendav funktsioon ja seda ei tohiks kasutada kui esmast hädaabi saamise meetodit. Rakendus Garmin Connect ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.

TEATIS

Enne abi taotlemist pead seadistama hädaabikontaktid rakenduses Garmin Connect ([Hädaabikontaktide lisamine, lehekülg 61](#)). Seotud telefonil peab olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas. Hädaabikontaktidel peab olema e-kirjade või tekstisõnumite vastuvõtmise võimalus (rakendub tavapärane tekstisõnumite tasu).

- 1 Hoia all .
- 2 Pärast kolme värinasignaali vabasta abifunktsiooni aktiveerimiseks klahv.
Kuvatakse ajaarvestuskuva.
- 3 Vajadusel vali suvand enne, kui loendus on lõppenud:
 - Taotlusel kohandatud sõnumi saatmiseks vali .
 - Sõnumi katkestamiseks, vali .

Teenuse LiveTrack sisselülitamine

Enne teenuse LiveTrack esimese seansi alustamist tuleb rakenduses Garmin Connect seadistada kontaktid ([Hädaabikontaktide lisamine, lehekülg 61](#)).

- 1 Hoia all nuppu .
- 2 Vali **Seaded > Ohutus ja jälgimine > LiveTrack**.
- 3 Vali **Automaatne start > Sees**, et käivitada teenuseLiveTrack seanss iga kord, kui õuetreeningut alustate.

Kontaktide lisamine

- 1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .
- 2 Vali **Kontaktid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast kontaktide lisamist tuleb vivoactive 5 kellas muudatuste rakendamiseks andmeid sünkroonida ([Rakenduse Garmin Connect kasutamine, lehekülg 59](#)).

Kellad

Äratuse seadistamine

Saad määrata mitu äratust. Äratus võib olla ühekordne või korduv.

- 1 Hoia all **(B)**.
- 2 Vali **Kellad > Hoiatused > Lisa hoiatus**.
- 3 Sisesta aeg.
- 4 Vali äratus.
- 5 Vali **Korda** ning seejärel valik.
- 6 Vali **Silt** ja vali äratuse kirjeldus.

Äratuse kustutamine

- 1 Hoia all **(B)**.
- 2 Vali **Kellad > Hoiatused**.
- 3 Vali äratus ja seejärel **Kustuta**.

Stopperi kasutamine

- 1 Hoia all **(B)**.
- 2 Vali **Kellad > Stopper**.
- 3 Taimeri käivitamiseks vajuta **(A)**.
- 4 Ringi taimeri taaskäivitamiseks vajuta **(B)**.
Stopperi koguaeg jookseb edasi.
- 5 Taimeri peatamiseks vajuta **(A)**.
- 6 Tee valik:
 - Taimeri taaskäivitamiseks nipsa alla.
 - Stopperi aja tegevusena salvestamiseks nipsa üles ja vali **Salvesta**.
 - Ringiaegade vaatamiseks nipsa üles ja vali **Ringide ülevaade**.
 - Stopperist väljumiseks nipsa üles ja vali **Valmis**.

Taimeri käivitamine

- 1 Hoia all **(B)**.
- 2 Vali **Kellad > Taimer**.
- 3 Sisesta kellaaeg ja vali **✓**.
- 4 Vajuta **(A)**.

Kellaaja sünkroonimine GPS-iga

Kella igal sisselülitamisel ja satelliitide leidmisel tuvastab kell ajavööndid ja praeguse kellaaja automaatselt. Võimaldab ka kellaaja käsitsi sünkroonimist GPS-iga, kui ajavöönd muutub või lähed üle suveajale.

- 1 Hoia all **(B)**.
- 2 Vali **Kellad > Kellaaeg > Aja sünkr..**
- 3 Oota, kuni kell leiab satelliidid üles (*Satelliitsignaalide hankimine, lehekülg 70*).

Kellaaja käsitsi määramine

Kellaaeg määratakse vaikumisi automaatselt, kui kell vivoactive 5 on telefoniga seotud.

- 1 Hoia all **(B)**.
- 2 Vali **Kellad > Kellaaeg > Ajaallikas > Käsitsi**.
- 3 Vali **Kellaaeg** ja sisesta praegune kellaaeg.

Kella kohandamine

Süsteemiseaded

Hoia all nuppu **B** ja vali **Seaded > Süsteem**.

Ekraan: seadistab ekraani ajalõpu ja heleduse (*Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 64*).

Vibratsioon: lülitab vibratsiooni sisse või välja ja määrab vibratsiooni intensiivsuse.

Akuhaldur: võimaldab sul jälgida aku kasutust ja lubada funktsiooni Akusäästja, et pikendada aku kestvust (*Akuhalduri seaded, lehekülg 64*).

Ühenduvus: võimaldab sul telefoni siduda ning telefoni ja seadeid Wi-Fi hallata (*Telefoni ja Bluetooth seaded, lehekülg 58*).

Vorming: määrab andmete kuvamiseks mõõtühiku (*Mõõtühikute muutmine, lehekülg 65*).

Andmete salvestamine: siit saate valida, kuidas seade tegevuse andmeid salvestab. Salvestamise valik Nutikas (vaikimisi) võimaldab pikemate tegevuste salvestamist. Suvand Iga sekund võimaldab üksikasjalikumate tegevuste salvestamist, kuid aku või kiiremini tühjaks saada.

Automaatlukustus: võimaldab nupud ja puuteekraani automaatselt lukustada, et vältida juhuslikku nupuvajutust ja puuteekraani nipsamist. Kasuta valikut Tegevuse ajal, et lukustada nupud ja puuteekraan ajastatud tegevuse ajaks. You can hold any button to unlock the touchscreen.

Keel: vali kellas kasutatav keel.

Lähtesta: võimaldab laadida vaikeseaded või kustutada isikuandmed ja lähtestada seaded (*Kõigi vaikeseadete lähtestamine, lehekülg 70*).

MÄRKUS. kui oled seadistanud Garmin Pay rahakoti, kustutab seadete lähtestamine seadmest ka rahakoti.

Tarkvara uuendus: võid otsida tarkvarauuendusi.

Teave: võid vaadata seadme tunnust, tarkvara versiooni, normatiivteavet ja litsentsilepingut.

Ekraanisätete kohandamine

1 Hoia all **B**.

2 Vali **Seaded > Süsteem > Ekraan**.

3 Lülitu **Suured fondid** sisse, et suurendada ekraanil oleva teksti suurust.

4 Et määrata ekraanivalgustuse heledustase vali **Heledus**.

5 Vali **Üldkasutus** või **Tegevuse ajal**.

6 Tee valik:

- Et määrata aeg, mille möödumisel ekraan välja lülitub vali **Ajalõpp**.
- Kella numbrilaua andmete nähtaval hoidmiseks ning heleduse ja tausta vähendamiseks vali **Alati sees**. See valik lühendab aku kasutusaega ja ekraani tööiga (*AMOLED-ekraani teave, lehekülg 65*).
- Käte tõstmise ja randme vaatamiseks pööramise abil ekraani sisselülitamiseks vali **Žest**.
- Vali **Tundlikkus**, et reguleerida žesti tundlikkust ja lülitada ekraan sisse sagedamini või harvemini.

7 Vali **Magamise ajal > Kelladisain** et valida une ajaks minimaalsete ja hämarate seadistustega kella sihverplaat või hoida määratud uneakna ajal kella vaikesihverplaat sisse lülitatud.

Akuhalduri seaded

Hoia **B** all ja vali **Seaded > Süsteem > Akuhaldur**.

Akusäästja: lülitab aku kasutusaja pikendamiseks teatud funktsioonid välja.

Aku protsent: kuvab aku jäänud kasutusaja protsendina.

Aku tase: kuvab aku jäänud kasutusaja hinnangulise ajana.

Mõõtühikute muutmine

Võid kohandada vahemaa, sammu, kiiruse, kõrguse jm näitajate ühikuid.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Seaded > Süsteem > Vorming**.
- 3 Tee valik.
 - Vali **Ühikud** kella peamiste mõõtühikute määramiseks.
 - Vali **Tempo/kiirus** et ajastatud tegevuse ajal oma tempot või kiirust miilides või kilomeetrites kuvada.

Ajavööndid

Seadme igal sisselülitamisel ja satelliitide leidmisel või telefoniga sünkroonimisel tuvastab seade automaatselt ajavööndi ja praeguse kellaaja.

Garmin Connect seaded

Võid kella sätteid muuta teenuse Garmin Connect kontos rakenduse Garmin Connect või veebisaidi Garmin Connect abil. Mõned seaded on saadaval vaid teenuse Garmin Connect kontos ja neid ei saa muuta otse kellas.

- Vali Garmin Connect rakenduses  või **•••**, vali **Garmini seadmed**, ja siis oma kell.
- Vali rakenduse Garmin Connect seadmete vidinas oma kell.

Pärast seadete kohandamist tuleb kellas muudatuste rakendamiseks andmeid sünkroonida ([Rakenduse Garmin Connect kasutamine, lehekülg 59](#), [Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis, lehekülg 60](#)).

Seadme teave

AMOLED-ekraani teave

Vaikimisi on kella seaded optimeeritud aku kasutusaja pikendamisele ja jõudlusele ([Aku kasutusaja pikendamine, lehekülg 70](#)).

Kujutise peetus või piksli „sissepõlemine“ on AMOLED-seadmete puhul tavaline. Ekraani tööea pikendamiseks tasub vältida staatiliste kujutiste pikaaegset kuvamist suure heledusega. Sissepõlemise vältimiseks lülitub vivoactive 5 ekraan pärast seatud ajalõppu välja ([Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 64](#)). Kella „äratamiseks“ keerake randmekell keha poole, puudutage ekraani või vajutage nuppu.

Kella laadimine


⚠ HOIATUS

Seadmes on liitiumpolümeeraku. Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata klemmid ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist. Järgi puhastusjuhiseid (*Seadme hooldamine, lehekülg 67*).

- 1 Ühenda kaabel (▲ ots) kella laadimispesa.

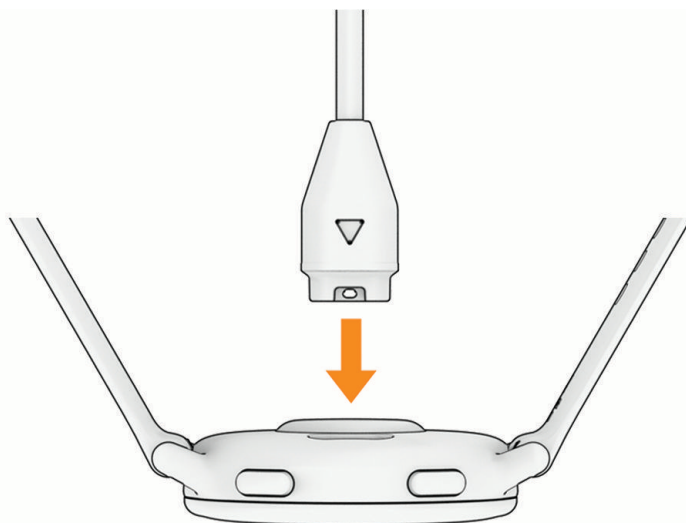

- 2 Ühenda kaabli teine ots USB-laadimispesa.
Kell kuvab aku laetuse taseme.

Rihmade vahetamine

- 1 Libista vedruvardal olevat kiirvabastusnõela ja eemalda rihm.



- 2 Sisesta vedruvarda üks ots uue rihma kinnitamiseks kellale.
- 3 Libista kiirvabastusnõela ning joonda vedruvarras kella vastaspoolega.
- 4 Korda toiminguid 1–3, et vahetada ka teine rihm.

Seadme teabe vaatamine

Võid vaadata seadme tunnust, tarkvara versiooni, normatiivteavet ja litsentsilepingut.

1 Hoia all .

2 Vali **Seaded** > **Süsteem** > **Teave**.

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

Kõnealusel seadmel on elektrooniline silt. E-silt võib sisaldada regulatiivteavet, nagu FCC antud tuvastusnumbrid või regionaalsed vastavustähised, sh vastav toote- ja litsentsiteave.

Hoia 10 sekundit .

Seadme hooldamine

TEATIS

Välgi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitlemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

Vee all ära nuppe vajuta.

Ära puhasta seadet terava esemega.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Kui seade puutub kokku kloori-, soolase vee, päikesekreemi, kosmeetikavahendite, alkoholi või muude ohtlike kemikaalidega, loputa seda põhjalikult mageveega. Pikaajaline kokkupuude nende ainetega võib korpus kahjustada.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Kella puhastamine

⚠ ETTEVAATUST

Mõnedel kasutajatel, eelkõige tundliku nahaga või allergilistel inimestel, võib pärast pikemaajalist kella kasutamist ilmned nahaärritus. Kui märkad nahaärritust, võta kell ära ja lase nahal paraneda. Nahaärrituse vältimiseks veendu, et kell oleks puhas ja kuiv, ning ära kella randmele liiga tugevalt kinnita.

TEATIS

Isegi pisut higi või niiskust võib põhjustada seadme elektriklemmidel korrosiooni laadijaga ühendamisel. Korrosioon võib takistada laadimist ja andmete edastamist.

VIHJE: lisateavet vt aadressilt garmin.com/fitandcare.

1 Loputa veega või kasuta niisket ebamevaba lappi.

2 Lase kellal täielikult kuivada.

Nahkrihmade puhastamine

1 Puhasta nahkrihma kuiva lapiga.

2 Puhasta nahkrihmasid nahahooldusvahendiga.

Tooteuudendused

Seade kontrollib automaatselt uuenduste olemasolu, kui ühendatud on Bluetooth või Wi-Fi. Käsitsi saad uuendusi kontrollida süsteemisätetest (**Süsteemiseaded**, lehekülg 64). Installe arvutisse Garmin Express (garmin.com/express). Installe telefoni Garmin Connect rakendus.

Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.

- Andmete üleslaadimine teenusesse Garmin Connect
- Toote registreerimine

Rakenduse Garmin Expressseadistamine

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Külasta veebilehte garmin.com/express.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tehnilised andmed

Aku tüüp	Korduvlaaditav sisse-ehitatud liitiumaku
Aku kasutusaeg	Nutikella režiimis kuni 11 päeva
Töötemperatuuri vahemik	–20 kuni 60 °C (–4 kuni 140 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
Traadita side sagedus	2,4 GHz @ 19,67 dBm maksimaalselt
EU SAR	1,05 W/kg kehal, 0,38 W/kg jäsemetel
Veekindluse tase	Ujumine, 5 atm ¹

Aku kasutusaja teave

Reaalne aku kasutusaeg sõltub kellas aktiveeritud funktsioonidest, nagu tegevuste jälgimine, randmelt pulsisageduse mõõtmine, telefoni teavitused, GPS ja ühendatud andurid.

Režiim	Aku kasutusaeg
Nutikellarežiim koos tegevuse jälgimise ja pideva randmelt pulsimõõtmisega	Kuni 11 päeva
Akusäästjaga nutikella režiim	Kuni 21 päeva
Ainult GPS-režiim	Kuni 21 tundi.
Kõik süsteemid GPS-režiim	Kuni 17 tundi.
Kõik süsteemid GPS-režiim koos muusika taasesitusega	Kuni kaheksa tundi.
Alati sees kuvarežiim	Kuni 5 päeva

Tõrkeotsing

Kas mu telefon ühildub minu kellaga?

vivoactive 5 kell ühildub telefonidega kasutades Bluetooth tehnoloogiat.

Bluetooth ühilduvuse kohta leiad teavet aadressilt garmin.com/ble.

¹ Seade talub rõhku, mis on võrdne 50 m sügavusega. Lisateavet vt veebilehelt garmin.com/waterrating.

Telefon ei ühendu kellaga

Kui telefon ei saa kellaga ühendust luua, proovi järgmist.

- Lülita telefon ja kell välja ning uuesti sisse.
- Luba telefonis Bluetooth-tehnoloogia.
- Uuenda rakendus Garmin Connect uusimale versioonile.
- Sidumise uuesti proovimiseks eemalda kell rakendusest Garmin Connect ja telefoni Bluetooth seadetest.
- Kui ostsid uue telefoni, eemalda seade eelmise telefoni rakendusest Garmin Connect.
- Aseta telefon vähemalt 10 m (33 ft.) raadiusesse oma kellast.
- Ava telefonis rakendus Garmin Connect, vali  või , ja vali **Garmini seadmed > Lisa seade**, et sidumisrežiimi siseneda.
- Hoia kella numbrilaua all sümbolit  ja vali **Seaded > Süsteem > Ühenduvus > Telefon > Paarista telefon**.

Minu kõrvaklapid ei ühendu kellaga

Kui su kõrvaklapid Bluetooth olid eelnevalt ühendatud sinu telefoniga, võivad need kellaga ühendumise asemel luua automaatselt ühenduse sinu telefoniga. Proovi järgmist.

- Lülita välja oma telefoni Bluetooth tehnoloogia.
Lisateavet vt oma telefoni kasutusjuhendist.
- Kõrvaklappe kellaga ühendades püsi telefonist 10 m (33 jala) kaugusel.
- Seo kõrvaklapid kellaga (*Kõrvaklappide Bluetooth ühendamise, lehekülg 54*).

Mu muusika on katkendlik või kõrvaklappide ühendus katkeb

Kui kasutad kella vívoactive 5, mis on ühendatud Bluetooth-kõrvaklappidega, on signaal kõige tugevam, kui seadme ja kõrvaklappide antenni vahel on otsenähtavus.

- Kui signaal läbib su keha, võib signaal katkeda või kõrvaklappide ühendus mitte toimida.
- Kui kannad kella vívoactive 5 vasakul randmel, peaks kõrvaklappide Bluetooth-antenn olema sinu vasakus kõrvas.
- Kõrvaklappide mudelid on erinevad, seetõttu võid proovida kanda kella teisel randmel.
- Kui kasutad metallist või nahast kellarihma, siis signaali tugevuse parandamiseks vaheta selle asemele silikoonrihm.

Mu kella keel on vale

Kui kogemata valisid kellale vale suhtluskeelee, siis saab selle tagasi muuta.

- 1 Hoia all .
- 2 Liigu loendis viimase üksuseni ja vali see.
- 3 Liigu loendis viimase üksuseni ja vali see.
- 4 Liigu loendis kaheksanda üksuseni ja vali see.
- 5 Vali oma keel.

Mu kell ei näita õiget kellaaega

Kell uuendab kellaaega ja kuupäeva telefoniga sünkroonimisel või GPS-signaalide hankimisel. Õige kellaaaja saamiseks tuleks ajavööndi muutumisel või suve-/talveajale üleminekul kell sünkroonida.

- 1 Hoia all nuppu  ja vali **Kellad > Kellaaeg**.
- 2 Veendu, et säte **Auto** on suvandi **Ajaallikas** jaoks sisse lülitatud.
- 3 Tee valik:
 - Telefoniga kellaaaja sünkroonimiseks vali suvand **Aja sünkr.** ja oota, kuni kell hakkab automaatselt sinu telefoniga sünkroonima.
 - Kellaaaja sünkroonimiseks satelliidisignaalide abil, vali suvand **Aja sünkr.** > **Kasuta GPS-i**, mine õue lageda taeva alla ja oota, kuni kell leiab satelliidisignaale.

Tegevuse temperatuurinäit pole täpne

Kehatemperatuur mõjutab sisemise temperatuurianduri temperatuurinäitu. Kõige täpsema temperatuurinäidu saamiseks võta kell randmelt ära ja oota 20 kuni 30 minutit.

Kella kandmisel täpse välistemperatuurinäidu nägemiseks võid kasutada ka valikulist välistemperatuuriandurit tempe.

Aku kasutusaaja pikendamine

Aku kasutusaega saab mitmel viisil pikendada.

- Lülita sisse **Akusäästja** (*Akuhalduri seaded, lehekülg 64*).
- Lõpeta **Alati sees** ekraani ajalõpu kasutamine ja vali lühem ekraani ajalõpp (*Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 64*).
- Vähenda ekraani heledust (*Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 64*).
- Vali animeeritud kella numbrilaua asemel staatiline taust (*Kellakuva muutmine, lehekülg 22*).
- Kui sa ei kasuta ühendusfunktsioone, siis lülita Bluetooth välja (*Telefoni Bluetooth ühenduse väljalülitamine, lehekülg 57*).
- Lülita tegevuse jälgimine välja (*Aktiivsusemonitori seaded, lehekülg 37*).
- Piirake telefoni märguannete tüüpi (*Teavituste haldamine, lehekülg 57*).
- Lülita automaatne pulsi oksümeeter välja (*Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine, lehekülg 48*).

Kella taaskäivitamine

Kui kell ei reageeri, pead selle võib-olla taaskäivitama.

MÄRKUS. kella taaskäivitamine võib andmed või seaded kustutada.

- 1 Hoia 15 sekundit **A** all.
Kell lülitub välja.
- 2 Hoia **A** üks sekund all, et kell sisse lülitada.

Kõigi vaikeseadete lähtestamine

Enne kõigi vaikeseadete lähtestamist peaksid kella rakendusega Garmin Connect sünkroonima ja oma aktiivsusandmed üles laadima.

Saad lähtestada kõik kella seaded tehase vaikeseadetele.

- 1 Hoia all **B**.
 - 2 Vali **Seaded > Süsteem > Lähtesta**.
 - 3 Tee valik:
 - Kõigi kella seadete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele, sealhulgas kasutajaprofiili andmetele, kuid salvestades tegevuste ajaloo ning allalaaditud rakendused ja failid, vali **Taasta vaikeseaded**.
 - Kella kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kogu kasutaja sisestatud teabe ja aktiivsusajaloo kustutamiseks vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**.
- MÄRKUS.** kui oled seadistanud rakenduse Garmin Pay rahakoti, siis kustutab see suvand rahakoti kellast.

Satelliitsignaali hankimine

Satelliitsignaali hankimiseks vajab kell varjamata vaadet taevasse.

- 1 Mine lagedasse kohta.
Kella esiosa peaks olema taeva poole suunatud.
- 2 Oota, kuni kell satelliidid leiab.
Satelliitsignaali leidmiseks võib kuluda 30–60 sekundit.

GPS-satelliidi vastuvõtmise täiustamine

- Sünkrooni seadet oma Garmin kontoga sagedasti.
 - Ühenda seade USB-kaabli ning Garmin Express rakenduse abil arvutiga.
 - Sünkrooni seade rakendusega Garmin Connect Bluetooth-toega telefoni abil.
 - Ühenda seade Garmin kontoga Wi-Fi juhtmevaba võrgu kaudu.

Kui oled loonud ühenduse Garmin kontoga, laadib seade alla mitme päeva satelliitandmed, võimaldades nii kiiresti satelliitsignaale leida.

- Vii seade õue kõrgetest hoonetest ja puudest eemale.
- Jää paariks minutiks paigale.

Aktiivsuse jälgimine

Lisateavet aktiivsuse jälgimise kohta leiad aadressilt garmin.com/ataccuracy.

Minu sammuarv ei näi õige olevat

Kui sammuarv ei näi õige, võid proovida järgmist.

- Kanna kella mittedominantsel käel.
- Kanna kella taskus, kui lükkad lapsekäru või muruniidukit.
- Kanna kella taskus, kui kasutad aktiivselt ainult käsi.

MÄRKUS. kell võib tõlgendada teatud korduvaid liigutusi (nt nõudepesu, pesu voltimine või plaksutamine) sammudena.

Lisateabe hankimine

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.

Lisa

Andmeväljad

Mõned andmeväljad vajavad andmete kuvamiseks ANT+ tarvikuid.

24-tunnine max: ühilduva temperatuurianduriga mõõdetud viimase 24 tunni maksimaalne temperatuur.

24-tunnine min: ühilduva temperatuurianduriga mõõdetud viimase 24 tunni minimaalne temperatuur.

500M K TEMP: praeguse tegevuse keskmine sõudmistempo 500 m kohta.

500m tempo: praegune sõudmistempo 500 m kohta.

Aeg tsoonis: aeg igas pulsisageduse või energiatsoonis.

Body Battery: mängimine. Energiavarude hulk, mis sul ülejäänud päevaks alles on.

eBIKE AKU: elektri jalgratta aku laetuse tase.

eBIKE VAH.: hinnanguline sõiduulatus elektri jalgratta praeguse sätete ja järelejäänud akutaseme põhjal.

Hingamissagedus: hingamissagedus hingetõmmetena minutis (brpm).

HR %max: maksimaalse pulsisageduse protsent.

HR-tsoon: praegune pulsisageduse vahemik (1 kuni 5). Vaikimisi tsoonide aluseks on sinu profiil ja maksimaalne pulsisagedus (220 miinus sinu vanus).

Int. tõmb./pikkus: praeguse intervalli keskmine tõmmete arv pikkuse kohta.

Int. tõmbearv: praeguse intervalli keskmine tõmmete arv minutis (t/min).

Int. vah./tõmb.: keskmine praeguse intervalli käigus iga tõmbega läbitud vahemaa.

Intervalli pikkused: praeguse intervalli lõpetatud basseinipikkuste arv.

Intervalli Swolf: praeguse intervalli keskmine Swolfi skoor.

Intervalli taimeri aeg: praeguse intervalli stopperiga mõõdetud aeg.

Intervalli tempo: praeguse intervalli keskmine tempo.

Intervalli vahemaa: praeguse intervalli läbitud vahemaa.

Jõulised minutid: jõulise intensiivsuse minutite arv.

Kalorid: põletatud kaloreid arv.

Keskm. tõmb./pikkus: praeguse tegevuse keskmine tõmmete arv pikkuse kohta.

Keskm. tõmbesagedus: praeguse tegevuse keskmine tõmmete arv minutis (t/min).

Keskm. vah./tõmb.: keskmine tegevuse käigus iga tõmbega läbitud vahemaa.

Keskmine HR: praeguse tegevuse keskmine pulsisagedus.

Keskmine kadents: rattasõit. Praeguse tegevuse keskmine rütm.

Keskmine kadents: jooksmine. Praeguse tegevuse keskmine rütm.

Keskmine kiirus: praeguse tegevuse keskmine kiirus.

Keskmine liikumise aeg: keskmine liikumise aeg praeguse tegevuse ajal.

Keskmine maz HR %: praeguse tegevuse maksimaalse pulsisageduse keskmise protsent.

Keskmine ringiaeg: praeguse tegevuse keskmise ringi stopperiga mõõdetud aeg.

Keskmine Swolf: praeguse tegevuse keskmine Swolfi skoor. Swolfi skoor on ühe basseinipikkuse aja ja selle pikkuse läbimiseks tehtud tõmmete summa ([Ujumisterminid](#), [lehekülg 7](#)).

Keskmine tempo: praeguse tegevuse keskmine tempo.

Keskmised minutid: keskmise intensiivsuse minutite arv.

Kiirus: aktiivne liikumise kiirus.

Kordused: jõutreeningu ajal aktiivse treeningu rühmas tehtavate korduste arv.

Kurss: liikumise kurss.

LIIKUMISE AEG: praeguse liikumise aeg.

LIIKUMISED: praeguse tegevuse lõpetatud liikumiste koguarv.

Liikumise HR: praeguse liikumise keskmine pulsisagedus.

Liikumise HR Max %: praeguse liikumise maksimaalse pulsisageduse keskmise protsent.

Liikumise kaugus: praeguse liikumise distantssi kogupikkus.

Liikumise kiirus: praeguse liikumise keskmine kiirus.

Liikumistempo: praeguse liikumise keskmine tempo.

LÜKKED: praeguse tegevuse ratastoolilükete arv.

Määra taimer: jõutreeningu ajal aktiivse treeningu rühmas veedetud aeg.

Maks. kiirus: praeguse tegevuse maksimaalne kiirus.

Mängu võimsus: mängimine. Praeguse tegevuse ajal järelejäänud hinnanguline võimsus.

Minutid kokku: intensiivsusminutite koguarv.

Möödunud aeg: kokku möödunud aeg. Näiteks, kui käivitad taimeri ja jooksed 10 minutit, peatad taimeri 5 minutiks, käivitad taimeri ja jooksed veel 20 minutit, on möödunud aeg 35 minutit.

Päeva aeg: kellaaeg vastavalt sinu praegusele asukohale ja aja seadetele (vorming, ajavöönd, suveaeg).

Päikeseloojang: päikeseloojangu aeg sinu GPS asukohas.

Päikesetõus: päikesetõusu aeg sinu GPS asukohas.

Peamine: mängimine. Peamine treeningandmete ekraan.

Pikkused: praeguse tegevuse lõpetatud basseinipikkuste arv.

Praeguse intervalli tõmbetüüp: intervalli tõmbetüüp.

Pulsisagedus: pulsisagedus, lööke minutis (l/min). Seade peab olema ühendatud ühilduva pulsisageduse monitoriga.

R. int. vah./tõmb.: keskmine lõpetatud intervalli käigus iga tõmbega läbitud vahemaa.

RINGI 500 m TEMPO: praeguse ringi keskmine sõudmistempo 500 m kohta.

Ringi aeg: praeguse ringi stopperiga möödunud aeg.

Ringid: praeguse tegevuse lõpetatud ringide arv.

Ringi HR: praeguse ringi keskmine pulsisagedus.

Ringi HR-i max %: praeguse ringi maksimaalse pulsisageduse keskmine protsent.

Ringi kiirus: praeguse ringi keskmine kiirus.

Ringi lükked: praeguse ringi ratastoolilükete arv.

Ringi pikkus: praeguse ringi läbitud vahemaa.

Ringi rütm: rattasõit. Praeguse ringi keskmine rütm.

Ringi rütm: jooksmine. Praeguse ringi keskmine rütm.

Ringi sammud: praeguse ringi sammude arv.

Ringi tempo: praeguse ringi keskmine tempo.

Rütm: rattasõit. Vändavõlli pöörete arv. Andmete kuvamiseks peab seade olema ühendatud rütmitarvikuga.

Rütm: jooksmine. Samme minutis (vasak ja parem).

Sammud: praeguse tegevuse sammude arv.

Stress: su praegune stressitase.

Taimer: praeguse tegevuse stopperiga möödunud aeg.

Temperatuur: õhutemperatuur. Kehatemperatuur võib temperatuuriandurit mõjutada. Andmete kuvamiseks peab seade olema ühendatud anduriga tempe.

Tempo: praegune tempo.

Tõmbearv: tõmbeid minutis (t/min).

Tõmbed: praeguse tegevuse tõmmete arv kokku.

Ujumisaeg: praeguse tegevuse ujumisaeg, v.a puhkeaeg.

V. int. tõmbetüüp: viimase lõpetatud intervalli kasutatud tõmbetüüp.

V. pikk. tõmbearv: viimase lõpetatud basseinipikkuse keskmine tõmmete arv minutis (t/min).

V. pikk. tõmbed: viimase lõpetatud basseinipikkuse tõmmete arv kokku

V. pikk. tõmbetüüp: viimase lõpetatud basseinipikkuse tõmbetüüp.

Vah. tõmbe kohta: tõmbega läbitud vahemaa.

Vahemaa: praeguse raja või tegevuse läbitud vahemaa.

Viim. liikum. kaugus: eelmise liikumise distantssi kogupikkus praeguse tegevuse ajal.

Viimase int. Swolf: viimase lõpetatud intervalli keskmine Swolfi skoor.

Viimase liikumise aeg: aeg, mis kulub praeguse tegevuse ajal viimase täisliikumise tegemiseks.

Viimase liikumise HR: viimase liikumise keskmine pulss praeguse tegevuse ajal.

Viimase liikumise kiirus: viimase liikumise keskmine kiirus praeguse tegevuse ajal.

Viimase liikumise tempo: viimase liikumise keskmine tempo praeguse tegevuse ajal.

Viimase pikkuse Swolf: viimase lõpetatud basseinipikkuse keskmine Swolfi skoor.

Viimase pikkuse tempo: viimase lõpetatud basseinipikkuse keskmine tempo.

Viimase ring. pikk.: viimase lõpetatud ringi läbitud vahemaa.

Viimase ringi 500 m tempo: viimase ringi keskmine sõudmistempo 500 m kohta.

Viimase ringi aeg: viimase lõpetatud ringi stopperiga mõõdetud aeg.

Viimase ringi HR: viimase lõpetatud ringi keskmine pulsisagedus.

Viimase ringi kadents: rattasõit. Viimase lõpetatud ringi keskmine rütm.

Viimase ringi kadents: jooksmine. Viimase lõpetatud ringi keskmine rütm.

Viimase ringi kiirus: viimase lõpetatud ringi keskmine kiirus.

Viimase ringi max pulsi %: viimase lõpetatud ringi maksimaalse pulsisageduse protsent.

Viimase ringi tempo: viimase lõpetatud ringi keskmine tempo.

V liikumise HR %Max.: praeguse tegevuse viimase liikumise maksimaalse pulsisageduse keskmise protsent.

Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed

Nendes tabelites on näidatud maksimaalse hapnikutarbimisvõime hinnangulised väärtused vanuse ja soo kaupa.

MÄRKUS. kui kell on ratastooli režiimis, pole maksimaalse hapnikutarbimise andmed saadaval.

Mehed	Protsentiil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Ülihea	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Suurepä-rane	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Hea	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Rahuldav	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Halb	0–40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Naised	Protsentiil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Ülihea	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Suurepä-rane	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Hea	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Rahuldav	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Halb	0–40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Andmed on trükitud The Cooper Institute loal. Lisateabe saamiseks külasta veebilsaiti www.CooperInstitute.org.

Ratta veljemõõt ja übermõõt

Kui kasutad kiirusandurit jalgrattasõidul, tuvastab see automaatselt su ratta suuruse. Vajaduse korral võid ratta übermõõdu käsitsi kiirusanduri seadetes sisestada.

Jalgrattasõidu rehvimõõt on märgitud rehvi mõlemale küljele. Saad mõõta oma ratta veljemõõtu või kasutada mõnda internetis saadaolevatest kalkulaatoritest.

